

GB

IMPORTANT INFORMATION

Read before use and retain for future reference

DE

WICHTIGE INFORMATION

Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

FR

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO

VIKTIG INFORMASJON

Les bruksanvisningen nøyde før bruk og oppbevar den for senere bruk

FI

TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

SE

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

DK

VIGTIGE OPLYSNINGER

Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

PT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

IT

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione

HU

FONTOS INFORMÁCIÓ

Használat előtt olvassa el, és tartsa meg későbbi felhasználásra

PL

UWAGA

Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachować ją do dalszego użytkowania urządzenia

CZ

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Než začnete stroj používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití v budoucnu

SK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred použitím si prečítajte nasledovné informácie a odložte si ich pre budúcu potrebu

SI

POMEMBNA INFORMACIJA

Preberite pred uporabo in shranite za prihodnjo uporabo

LT

Operatoriaus instrukcijų rinkinys

Perskaitykite šį instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai suprastumėte turinį, prieš pradédami naudoti vejos/ žolės pjovėja.

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочитайте перед тем, как включить триммер, и сохраните для дальнейшего использования.

EE

OLULINE TEAVE

Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage see tulevikku tarbeks.

LV


SVARIĜA INFORMACIJA

Pirms lietošanas izlasiet un saglabājet turpmākam uzziņām

RO


Manual de instrucțiuni


Inainte să folosiți mașina de tuns pentru prima oară, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a-i înțelege conținutul.

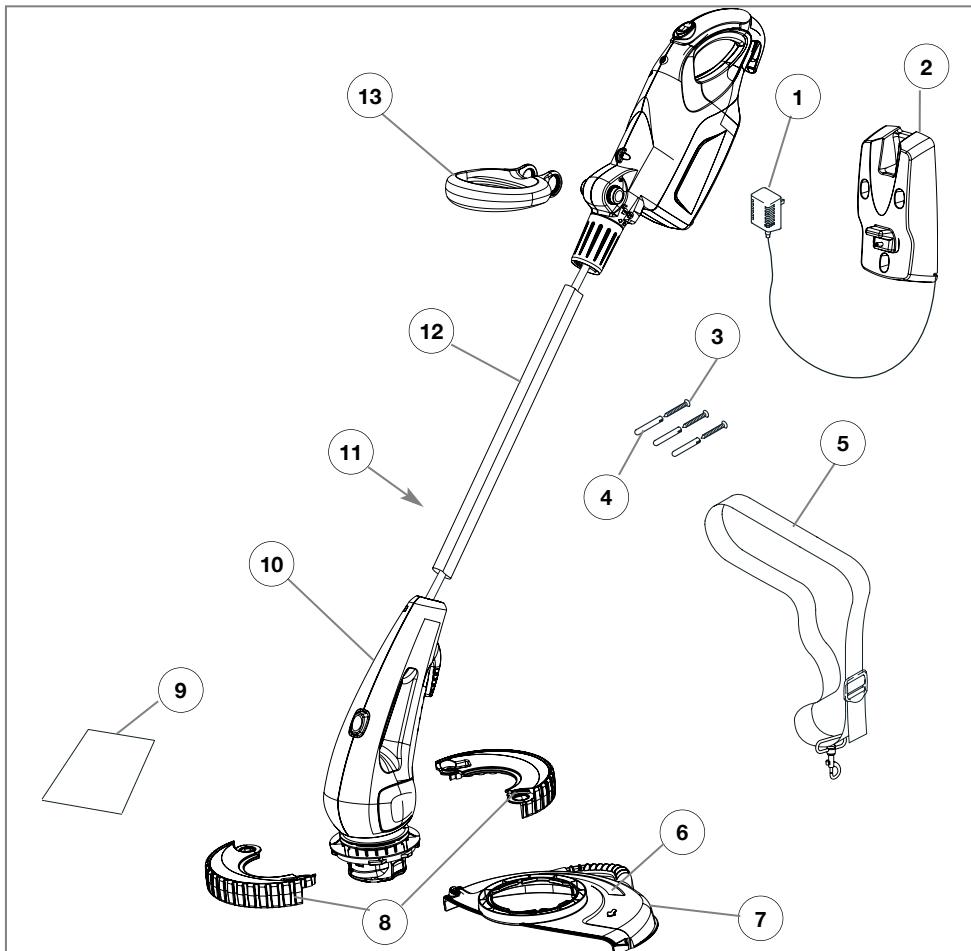

GB - CONTENTS	DE - INHALT	FR - CONTENU DU CARTON	NL - INHOUD
1. Integrated Battery Charger	1. Integriertes Ladegerät	1. Chargeur de batterie intégré	1. Geïntegreerde Batterijoplader
2. Wall Bracket	2. Wandbefestigung	2. Support mural	2. Ophangbeugel
3. Screws	3. Schrauben	3. Vis	3. Schroeven
4. Fixing Plugs	4. Befestigungsdübel	4. Chevilles	4. Schrapper
5. Shoulder Harness	5. Schultergurt	5. Bandoulière	5. Schouderharnas
6. Warning Label	6. Warnetikett	6. Etiquette d'avertissement	6. Waarschuwingsetiket
7. Guard	7. Schutz	7. Carter	7. Beschermkap
8. Wheel	8. Rad	8. Roue	8. Wiel
9. Instruction Manual	9. Bedienungsanweisung	9. Manuel d'Instructions	9. Handleiding
10. Trimmer Head	10. Trimmerkopf	10. Tête de la désherbeuse	10. Trimmerkop
11. Product Rating Label	11. Produkttypenschild	11. Plaquette des Caractéristiques du Produit	11. Product-informatielabel
12. Tube	12. Rohr	12. Tube	12. Buis
13. Steady Handle	13. Führungsgriff	13. Poignée auxiliaire	13. Handvat

NO - INNHOLD	PT - LEGENDA	CZ - OBSAH KARTONU	RU - СОДЕРЖИМОЕ:
1. Integriert Batterilader	1. Carregador de bateria integrado	1. Integrovaná nabíječka baterie	1. Встроенное зарядное устройство батареи
2. Veggholder	2. Suporte de parede	2. Nástenná konzola	2. Кронштейн
3. Skruer	3. Parafusos	3. Šrouby	3. Винты
4. Festepopper	4. Buchas de fixação	4. Upevňovací kolíky	4. Крепежные втулки
5. Skuldersele	5. Alça de Ombro	5. Ramenní popruh	5. Плечевой ремень
6. Advarselsestikett	6. Etiqueta de Aviso	6. Štítek s výstražnými symboly	6. Предупреждающая этикетка
7. Sprutskjerm	7. Proteção	7. Kryt	7. Предохранитель
8. Hjul	8. Roda	8. Kolo	8. Колесо
9. Bruksanvisning	9. Manual de Instruções	9. Návod k používání	9. Руководство по использованию
10. Trimmerhode	10. Cabeça de corte	10. Hlava výžinače	10. Головка триммера
11. Produktmerking	11. Rótulo de Avaliação do Produto	11. Výrobní štítek	11. Этикетка с характеристиками изделия
12. Rør	12. Tubo	12. Trubice	12. Трубка
13. Håndtaksbøyle	13. Pega fixa	13. Pevná rukojet'	13. Стабилизационная рукоятка
FI - SISÄLTÖ			
1. Laturi			
2. Seinäteline			
3. Ruuvi			
4. Kiinnitystulpat			
5. Olkahihna			
6. Varoitustimike			
7. Suojus			
8. Pyörä			
9. Käyttöopas			
10. Siistijän pää			
11. Ruohonleikkurin arvokilpi			
12. Varsi			
13. Etukahva			
SE - INNEHÅLL			
1. Inbyggd Batteriladdare			
2. Väggfäste			
3. Skruvar			
4. Pluggar			
5. Axelsele			
6. Varningsetikett			
7. Sköld			
8. Hjul			
9. Bruksanvisning			
10. Trimmerhuvud			
11. Produktmärkning			
12. Skaff			
13. Stödhandtag			
DK - INDHOLD			
1. Integreret batterilader			
2. Vægophæng			
3. Skruer			
4. Fastgøringsprop			
5. Skuldersele			
6. Advarselsmærkat			
7. Skærm			
8. Hjul			
9. Brugsvejledning			
10. Trimmerhoved			
11. Produktets mærkeskilt			
12. Rør			
13. Støttehåndtag			
ES - CONTENIDO			
1. Cargador de batería integral			
2. Escuadra de pared			
3. Tornillos			
4. Espigas de fijación			
5. Arnés de hombro			
6. Etiqueta de Advertencia			
7. Guarda			
8. Rueda			
9. Manual de instrucciones			
10. Cabeza de recortadora			
11. Placa de Características del Producto			
12. Tubo			
13. Manilla del asa			
IT - INDICE CONTENUTI			
1. Caricabatterie integrato			
2. Mensola a muro			
3. Viti			
4. Maschi di fissaggio			
5. Tracolla			
6. Etichetta di pericolo			
7. Protezione			
8. Ruota			
9. Manuale di istruzioni			
10. Testa tagliabordi			
11. Etichette dati del prodotto			
12. Tubo			
13. Impugnatura di guida			
HU - TARTALOMJEGYZÉK			
1. Integrált teleptőtő			
2. Falitartó			
3. Csavarok			
4. Típlik			
5. Tartóheveder			
6. Függelmezettő címke			
7. Védőlemez			
8. Kerék			
9. Kezelési útmutató			
10. Trimmelő fej			
11. Termékmínősítő címke			
12. Cső			
13. Alsó fogantyú			
PL - ZAWARTOSC KARTONU			
1. Ładowarka			
2. Uchwyt mocujący na ścianę			
3. Śrubki			
4. Zaślepki mocujące			
5. Uprząż na ramiona			
6. Znaki bezpieczeństwa			
7. Osloña			
8. Koło			
9. Instrukcja Obsługi			
10. Główica tnąca			
11. Tabliczka znamionowa			
12. Ramie			
13. Uchwyt			
LT - SUDEDAMOSIOS DALYS			
1. Integruiotas baterijos įkroviklis			
2. Sieninis laikytuvas			
3. Varžtai			
4. Fiksavimo kištukai			
5. Pečių diržai			
6. Ispejimo etiketė			
7. Apsauga			
8. Ratas			
9. Instrukcija			
10. Smulkintuvu galvutė			
11. Gaminio klasės etiketė			
12. Vamzdis			
13. Stabilumo rankena			
RO - COMONENTELE			
1. Încărcător de baterie integrat			
2. Consolă de perete			
3. Suruburi			
4. Dopuri de fixare			
5. Ham pentru umăr			
6. Eticheta de avertizare			
7. Dispozitiv de protecție			
8. Roată			
9. Manual de instrucțiuni			
10. Cap de rețeazare			
11. Plăcuță de identificare a produsului			
12. Tub			
13. Mânăr fix			

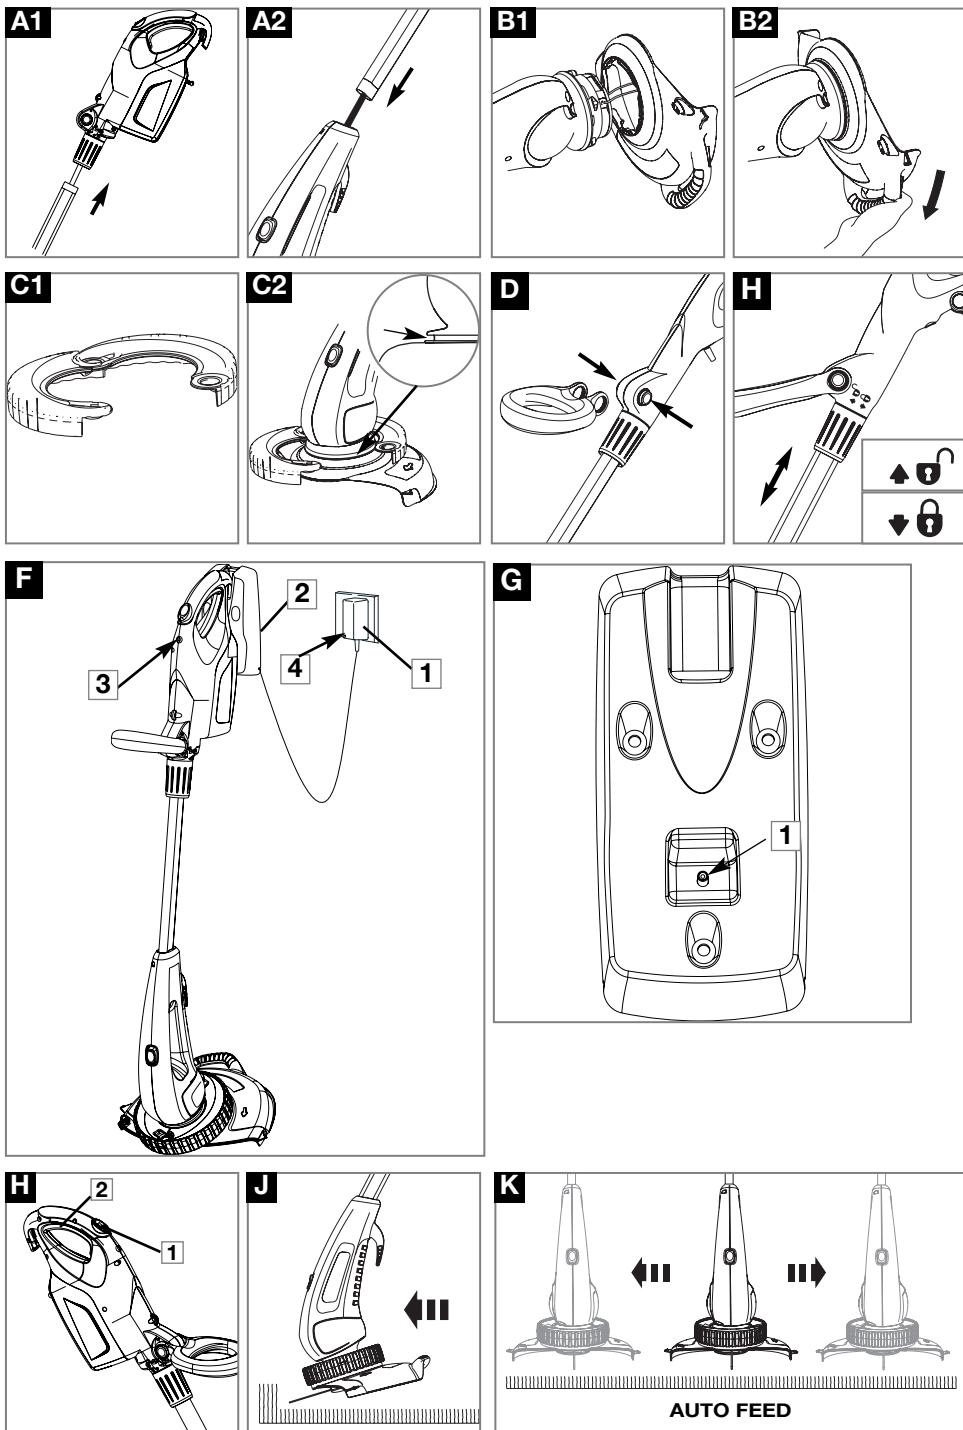

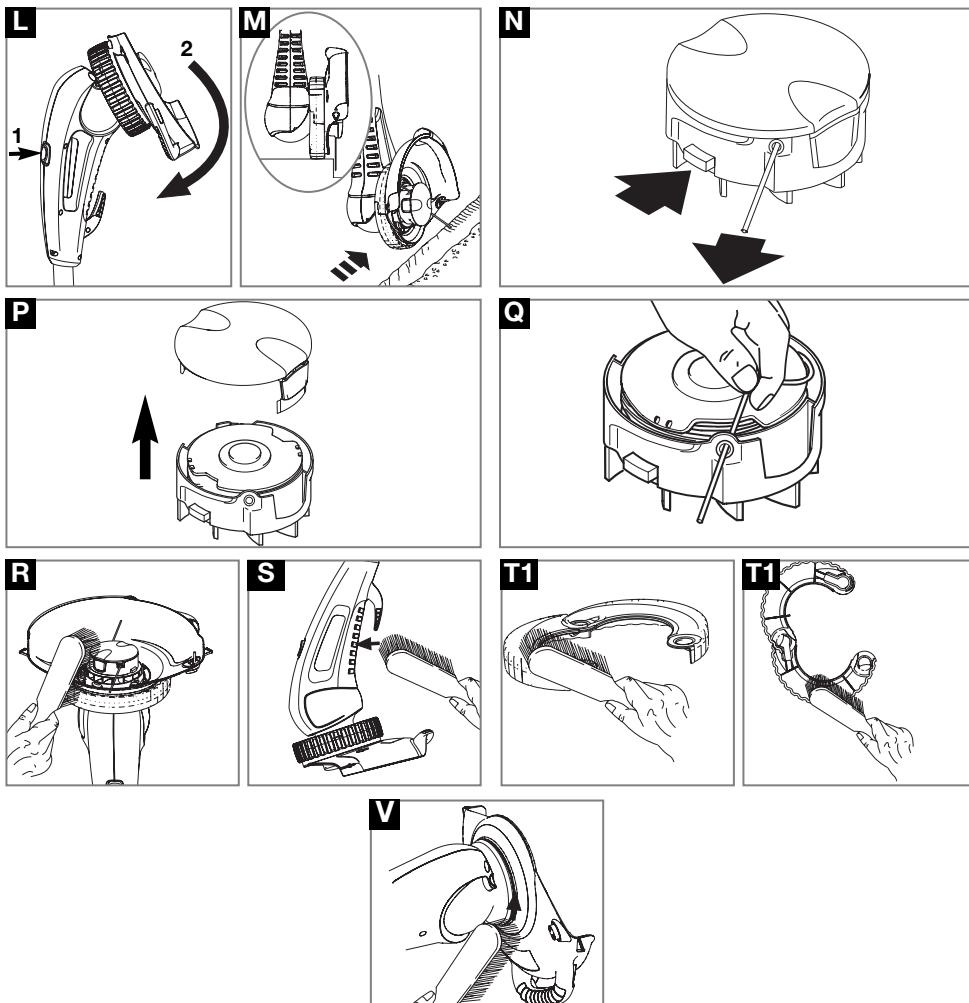

GB DO NOT use liquids for cleaning.
DE Zur Reinigung **KEINE** Flüssigkeiten verwenden.
FR NE PAS utiliser de produit liquide pour le nettoyage.
NL Voor het reinigen **NOOIT** vloeistoffen gebruiken.
NO Flytende midler **MÅ IKKE** brukes til rengjøring.

GB For further advice or repairs, contact your local dealer.
DE Für weitere Empfehlungen oder Reparaturarbeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
FR Pour un savoir plus ou pour toute réparation, contacter votre revendeur local.
NL Voor nadere informatie over reparaties kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier.
NO Ta kontakt med din lokale forhandler angående ytterligere opplysninger eller reparasjoner.

FI ALA käytä nesteitä puhdistamiseen.
SE ANVÄND INTE vätskor för rengöring.
DK BRUG IKKE væske til rengøring.
ES NO utilice líquidos para la limpieza.
PT NÃO use líquidos para limpar.
IT NON usare liquidi per la pulizia.
HU NE használjon folyadékokat tisztításra.

FI Tarkempia ohjeita tai tieto korjauskisista saat paikalliselta jälleenmyyjältä.
SE För ytterligare rådgivning eller reparationsranta, kontakta din lokala återförsäljare.
DK For yderlige vejledning eller reparasjon skal du kontakte din lokale forhandler.
ES Si deseas consejos adicionales o reparación, contacte con su distribuidor local.
PT Para orientação adicional ou reparações, contacte o seu agente local.

PL NIE używać płynów do czyszczenia.
CZ K čištění **NEPOUŽÍVEJTE** kapaliny.
SK NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté materiály.
SI NE uporabljajte raznih tekočin za čiščenje.

IT Per ulteriori consigli o riparazioni contattare il rivenditore locale.
HU További tanácsért vagy javítás szükségessége esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
PL W sprawie porad lub napraw skontaktuj się z miejscowym przedstawicielem.
CZ O radu nebo opravu požádejte svého místního prodejce.
SK Ďalšie informácie a opravy zabezpečí váš lokálny predajca.
SI Za nadaljnja navodila ali popravila kontaktirajte vasega lokalnega prodajalca.

SAFETY PRECAUTIONS



If not used properly this product can be dangerous. The warnings and safety instructions must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this product. The operator is responsible for following the warnings and instructions in this manual and on the product. Never use the product unless the guards provided by the manufacturer are in the correct position.

Explanation of Symbols on your product



Warning



Read the user instructions carefully to make sure you understand all the controls and what they do.



Keep bystanders away. Do not operate whilst people especially children or pets are in the area.

General

1. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the trimmer. Local regulations may restrict the age of the operator.
2. Only use the trimmer in the manner and for the functions described in these instructions.
3. Never operate the trimmer when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
4. The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Battery

Cordless Battery Powered Products require special care.

1. AVOID ACCIDENTAL STARTING KEEP HANDS AND FINGERS AWAY FROM THE SWITCH LEVER WHILE CARRYING THE PRODUCT.
2. Always charge the product indoors and store in a cool dry place - out of the reach of children.
3. Use only the charger provided with your unit. Use of any other charger could permanently damage the battery and the product.
4. Use the charger with standard domestic household electrical outlets only.
5. Do not abuse the charger or charger cord.
6. Do not use the charger if the charger or charger cord is damaged.
7. Use the charger indoors only.
8. Do not use the charger outdoors.
9. Store and charge this unit in a cool, dry well ventilated location and out of the reach of children.
10. Do not charge the battery or use the unit in an explosive or corrosive environment. Avoid areas where flammable liquids or gases are present to avoid creating a fire or explosion.
11. Do not attempt to repair the unit including the battery. Nylon line replacement and cleaning the unit are the only items suitable for user maintenance.
12. Do not insert any object into the motor area. Keep free of debris to avoid overheating.
13. Do not incinerate or mutilate the battery. Batteries contain hazardous chemicals. Dispose of properly.

Preparation

1. While using your product always wear substantial footwear and long trousers.
2. Before using the machine and after any



The use of eye protection is recommended to protect against objects thrown by the cutting parts.



Do not operate in the rain or leave the product outdoors while it is raining.

Warning

The cutting line continues to rotate after the machine has been switched off.

- impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
- 3. Inspect the area to be cut before each use. Remove all objects such as stones, broken glass, nails, wire, string etc, which can be thrown or become entangled in the trimmer head.
- 4. Check that the cutting head, spool and cap are fitted correctly.

Use

1. Use the trimmer only in daylight or good artificial light.
2. Avoid operating your trimmer in wet grass, where feasible.
3. Take care in wet grass, you may lose your footing.
4. On slopes, be extra careful of your footing and wear non-slip footwear.
5. Do not walk backwards when trimming, you could trip. Walk never run.
6. Keep cutting head below waist level.
7. Never operate the trimmer with damaged guards or without guards in place.
8. Never fit metal cutting elements.
9. Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor.
10. Do not lean over the trimmer guard - objects may be thrown by the cutting line.
11. If you hit an object. Do not use your trimmer until you are sure that the entire trimmer is in a safe operating condition;
12. If the trimmer starts to vibrate abnormally. Check immediately. Excessive vibration can cause injury.

Maintenance and storage

1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the trimmer is in safe working condition.
2. Replace worn or damaged parts for safety.
3. Only use the replacement cutting line specified for this product.
4. Only use replacement parts and accessories recommended by Husqvarna Outdoor Products.
5. To avoid the risk of injury keep fingers and hands clear of the line cutter on the leading edge of the guard.
6. Clean unit with a dry cloth. Never use metal objects to clean the unit.
7. Inspect and maintain the trimmer regularly. Any repairs must be carried out by an authorised repairer.

Battery

Battery Care

1. If over a period of time the battery quickly runs down after a full 24 hour charging period, a replacement battery is needed.
2. There will be some charge present in the battery but to ensure maximum running time, recharge your trimmer for 24 hours before use.
3. Permanent connection to the charger in a well ventilated area will automatically keep your battery fully charged ready for use.
4. To prevent permanent battery damage, never store in a discharged condition.
5. Contact your local approved service centre/dealer/distributor for a replacement battery and for safe disposal of your old battery.

6. Battery
12 Volt 7 Amp/Hour "High Power"
Sealed for Life No maintenance required

• IMPORTANT
DISPOSE OF YOUR OLD BATTERIES SAFELY
DO NOT CUT OPEN, BURN OR INCINERATE.

Battery Replacement

Should your battery need to be replaced contact your local approved service centre or dealer who will remove your old battery and fit a genuine Flymo replacement battery.

IMPORTANT

The red lead should always be connected to the red terminal on the battery. The black lead should always be connected to the black terminal on the battery.

Bench Top Re-charging

The wall bracket can also be used as a "bench top" stand for re-charging your cordless trimmer.

Winter Storage

1. Fully charge for 24 hours before winter storage.
2. If you are unable to leave your cordless trimmer on permanent charge, re-charge the battery every 3 to 4 months for a full 24 hour charging period to top up the battery charge during winter storage.
3. Avoid extended storage without re-charge.
4. Store in a cool dry place.

Fitting the Wall Bracket - Charging the Battery

• IMPORTANT !

Switch charger off at the wall socket before connecting or disconnecting the trimmer to the wall bracket.

1. It is recommended that the wall bracket (**F2**) should be mounted on a smooth, vertical and internal wall which is strong enough to hold the weight of the product, in a well ventilated area between 5°C and 25°C.
2. There are 3 holes on the wall bracket. Position the wall bracket with the two holes at the top. **See Fig G.**
3. Ensure that when the trimmer is attached the bottom of the trimmer is within 4 inches (100 mm) of the ground, this will make it easier to hang the trimmer and will also ensure that the wall bracket is within easy reach of an electric socket to allow the charger to be plugged in.
4. Fix wall bracket securely to the wall with the plugs and screws provided.
5. Your cordless trimmer can now be attached to the wall bracket for charging.

Initial Charging Procedure

1. Use the charger indoors only.
2. Ensure the charger is not exposed to moisture. Keep the charger and the trimmer dry at all times. Keep the charger well ventilated during charging.
3. Ensure the product is correctly located into the wall bracket (**F2**) and the charge connector (**G1**).
4. Plug the charger (**F1**) into a suitable household electrical wall socket and switch on.

5. The red indicator lamps (F3, F4**) glow continuously during charging.**

• The red indicator lamp on the product (F3**) is a power indicator and will continue to glow**

red even when the battery is fully charged.

6. Full charge will be achieved in 24 hours after which the indicator lamp on the charger (**F4**) will turn to green. During charging the charger becomes warm. This is normal and means the charger is operating correctly.

Re-Charging Your Product

1. Re-charge the battery as soon as the cutting power of your product begins to die and slow down.
2. Avoid running the product into "deep" discharge, i.e. avoid flattening the battery completely.
3. Follow the procedure outlined in the **Initial Charging Procedure**.
4. Charging the battery according to these instructions should ensure maximum battery life.

• The charger will automatically keep the battery topped up with charge during storage and will ensure that the cordless trimmer is ready for use.

• The battery should be charged for 24 hours before use.

• Re-charge your cordless trimmer immediately after every use for the full 24 hour charging period.

• The cordless trimmer can be left connected to the charger permanently, with the charger switched on, without fear of overcharging.

Environmental Information

- Awareness of the environment must be considered when disposing of 'end-of-life' product.
- If necessary, contact your local authority for disposal information.

BATTERY DISPOSAL

- The battery should be taken to an Authorised Service Centre or your local Recycling Station.
- Do NOT dispose of used battery with household waste.
- Do NOT dispose of battery to water.
- Lead/Acid batteries can be harmful and should be disposed of through the recognised recycling facility in accordance with European Regulations.
- Do NOT incinerate.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Service Recomendations

- Your product is uniquely identified by a silver and black product rating label.
- We strongly recommend that your product is serviced at least every twelve months, more often in a professional application.

Guarantee and Guarantee Policy

If any part is found to be defective due to faulty manufacture within the guarantee period, Husqvarna Outdoor Products, through its Authorised Service Repairers will effect the repair or replacement to the customer free of charge providing:

- (a) The fault is reported directly to the Authorised Repairer.
- (b) Proof of purchase is provided.
- (c) The fault is not caused by misuse, neglect or faulty adjustment by the user.
- (d) The failure has not occurred through fair wear and tear.
- (e) The machine has not been serviced or repaired, taken apart or tampered with by any person not authorised by Husqvarna Outdoor Products.
- (f) The machine has not been used for hire.
- (g) The machine is owned by the original purchaser.
- (h) The machine has not been used commercially.

* This guarantee is additional to, and in no way diminishes the customers statutory rights.

Failures due to the following are not covered, therefore it is important that you read the instructions contained in this Operator's Manual and understand how to operate and maintain your machine:

Failures not covered by guarantee

- * Failures as a result of not reporting an initial fault.
- * Failures as a result of sudden impact.
- * Failures as a result of not using the product in accordance with the instructions and recommendations contained in this Operator's Manual.
- * Machines used for hire are not covered by this guarantee.
- * The following items listed are considered as wearing parts and their life is dependent on regular maintenance and are, therefore not normally subject to a valid warranty claim: Nylon Line, Spool & Line

* **Caution!**
Husqvarna Outdoor Products does not accept liability under the warranty for defects caused in whole or part, directly or indirectly by the fitting of replacement parts or additional parts that are not either manufactured or approved by Husqvarna Outdoor Products, or by the machine having been modified in any way.

Sicherheitsmaßnahmen



Ihre Maschine kann bei einem unsachgemäßen Gebrauch eine Gefahr darstellen und zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und anderen Personen führen! Es müssen sämtliche Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um einen sicheren Gebrauch und eine angemessene Leistung Ihrer Maschine sicherstellen zu können. Der Bediener ist für die Einhaltung aller in diesem Handbuch und auf der Maschine angegebenen Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Erklärung der an der Maschine befindlichen Symbole



Achtung



Die Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden, um sicherstellen zu können, daß alle Steuerelemente und deren Funktion verstanden werden.



Immer darauf achten, dass sich niemand in Maschinennähe befindet. Die Maschine darf niemals verwendet werden, während sich Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in der Nähe befinden.



Es sollte immer eine Schutzbrille getragen werden, um Ihre Augen vor von den Schneidvorrichtungen weggeschleuderten Objekten zu schützen..



Die Maschine niemals im Regen verwenden oder im Freien lassen, während es regnet.

Achtung: Nach dem Ausschalten des Geräts dreht sich das Schnittteil weiter.

Gemäß den Vorschriften zur Lärmverhütung Betrieb werktags nicht von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr und auch nicht an Sonn- und Feiertagen. Bitte beachten Sie außerdem mögliche zusätzliche örtliche Vorschriften.

Allgemeines

1. Kinder oder Personen, die nicht mit der ordnungsgemäßen Benutzung dieses Rasentrimmers vertraut sind, dürfen auf keinen Fall erlaubt sein, den Rasentrimmer zu benutzen. Örtliche Vorschriften enthalten ggf. Altersbeschränkungen.
2. Den Trimmer ausschließlich für in der vorliegenden Gebrauchsweise vorgesehene Zwecke vorschriftsmäßig benutzen.
3. Den Trimmer nie benutzen, wenn Sie müde oder krank sind bzw. unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluß stehen.
4. Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.

Batterie

Kabellosen akkubetriebenen Geräten muß besondere Aufmerksamkeit beschenkt werden.

1. VERMEIDEN SIE ZUFÄLLIGES STARTEN. HALTEN SIE, WÄHREND SIE DEN TRIMMER TRAGEN, IHRE HÄNDE UND FINGER VOM SCHALTHEBEL ENTFERNT.
2. Das Gerät darf niemals im Freien aufgeladen werden und muß an einem kühlen trocknen Ort - außer Reichweite von Kindern - aufbewahrt werden.
3. Benutzen Sie nur das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Ladegerät. Durch Benutzung eines anderen Ladegeräts können Batterie und Trimmer permanent beschädigt werden.
4. Benutzen Sie das Ladegerät nur an standardmäßigen Haushalts-Steckdosen.
5. Gehen Sie mit dem Ladegerät und dem Kabel des Ladegeräts ordnungsgemäß um.
6. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Ladegerät bzw. das Kabel des Ladegeräts beschädigt ist.
7. Benutzen Sie das Ladegerät nur drinnen.
8. Benutzen Sie das Ladegerät nicht draußen.
9. Die Aufbewahrung und Ladung dieses Gerät sollte an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort außer Reichweite von Kindern erfolgen.
10. Laden Sie die Batterie bzw. benutzen Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten oder korrodierenden Umgebung. Meiden Sie Bereiche, in denen sich entzündliche Flüssigkeiten oder Gase befinden, damit es nicht zu einem Feuer oder einer Explosion kommt.
11. Versuchen Sie nicht, das Gerät, einschl. Batterie, zu reparieren. Der Austausch des Nylonfadens und die Reinigung des Geräts sind die einzigen Wartungsaufgaben, die vom Benutzer durchgeführt werden dürfen.

12. Bringen Sie keinen Gegenstand in den Bereich des Motors. Halten Sie sie von Verstopfungen frei, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt. ersuchen Sie nicht, die Batterie zu verbrennen oder zu zerstören. Batterien enthalten gefährliche Chemikalien. Entsorgen Sie sie wie gesetzlich vorgeschrieben.

Vorbereitung

1. Bei Arbeiten mit Ihrem Gerät müssen Sie immer feste Schuhe und lange Hosen tragen.
2. Vor der Verwendung und nach Erhalt eines kräftigen Stoßes muss die Maschine auf Anzeichen eines Verschleisses oder einer Beschädigung überprüft und bei Bedarf die entsprechenden Reparaturarbeiten ausgeführt werden.
3. Das zu mähende Areal jedesmal vorher begutachten. Alle Gegenstände wie z.B. Steine, Glasscherben, Nägel, Draht, Bindfäden usw., die hochgeschleudert werden oder sich im Mähwerk verfangen können, sind wegzuräumen.
4. Prüfen, daß schneidkopf, Spule und Verschlußkappe korrekt eingebaut sind.

Verwendung

1. Den Rasentrimmer nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
2. Rasentrimmer sollten, wenn möglich, nicht in nassem Gras verwendet werden.
3. In nassem Gras ist Vorsicht geboten, da Sie leicht Ihren Halt verlieren können. Beim Mähen nur gehen, niemals laufen.
4. An Hängen muß sichergestellt werden, daß Sie einen sicheren Halt haben und rutschfeste Schuhe tragen.
5. Beim Trimmen nicht rückwärtsgehen, da Sie stolpern könnten.
6. Faden kopf unter Hüfthöhe halten.
7. Den Rasentrimmer nie verwenden, wenn die Schneidvorrichtungen beschädigt sind oder sich nicht an ihrer vorgesehenen Stelle befinden.
8. Bringen Sie niemals Schneidvorrichtungen aus Metall an.
9. Niemals Hände oder Füße in die Nähe der Schneidvorrichtung bringen, insbesondere beim Einschalten des Motors.
10. Sich nicht über die Trimmerschutzschabe lehnen - Gegenstände könnten vom Fadenkopf hochgeschleudert werden.
11. Wenn Sie einen Gegenstand treffen. Der Rasentrimmer darf erst dann wieder verwendet werden, wenn absolut sichergestellt wurde, daß sich der gesamte Rasentrimmer in einem sicheren Betriebszustand befindet;
12. Wenn der Rasentrimmer anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren. In diesem Falle muß er sofort überprüft werden. Ein übermäßiges Vibrieren kann

Sicherheitsmaßnahmen

Verletzungen verursachen.

Wartung und Lagerung

1. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen fest angezogen sein, damit ein sicherer Betriebszustand des Rasentrimmers gewährleistet ist.
2. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen für einen sicheren Zustand ausgetauscht werden
3. Nur für dieses Produkt spezifizierte Ersatzfaden verwenden.
4. Verwenden Sie nur von Husqvarna Outdoor Products empfohlene Ersatzteile und Zubehörteile.

Pflege der Batterie

Anbringen der Wandhalterung - Erster Ladevorgang

Anbringen der Wandhalterung (G)

- **Wichtig! Schalten Sie das Ladegerät an der Wandsteckdose aus, bevor Sie den Trimmer an der Wandhalterung anbringen bzw. von ihr abnehmen.**
- 1. Es wird empfohlen, die Wandbefestigung (**G2**) an einer glatten, vertikalen Innenwand anzubringen, die stark genug ist, um das Gewicht des Geräts zu tragen und sich in einem gut belüfteten Bereich mit einer Raumtemperatur zwischen 5°C und 25°C befindet.
- 2. An der Wandhalterung befinden sich drei Löcher. Richten Sie die Wandhalterung so aus, daß die zwei Löcher oben sind. (**H**)
- 3. Achten Sie darauf, daß der Trimmer, wenn in der Halterung, 100 mm vom Boden entfernt ist. Es ist dann einfacher, den Trimmer aufzuhängen, und gleichzeitig befindet sich die Wandhalterung in Reichweite der Steckdose, so daß das Ladegerät angeschlossen werden kann.
- 4. Bringen Sie die Wandhalterung mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben sicher an der Wand an.
- 5. Ihr kabelloser Rasentrimmer kann nun an der Wandbefestigung eingehängt und dort aufgeladen werden.

Erster Ladevorgang

- **Der Akku sollte 24 Stunden lang vor dem Gebrauch aufgeladen werden.**
- Ihr kabelloser Rasentrimmer muß nach jedem Gebrauch sofort 24 Stunden lang aufgeladen werden.
- Der Rasentrimmer kann permanent am eingeschalteten Ladegerät angeschlossen bleiben, ohne sich dabei zu überladen.
- Der Akku bleibt somit während der Lagerung vollständig aufgeladen, und der kabellose

5. Finger und Hände vom Fadenmesser an der Vorderkante der Schutzaube fernhalten, Verletzungsgefahr

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Es sollten auf keinen Fall Metallgegenstände zur Reinigung des Geräts verwendet werden.
- Überprüfen und warten Sie den Trimmer regelmäßig. Reparaturen müssen von einer zugelassenen Reparaturwerkstatt ausgeführt werden.

Austausch der Batterie

Austausch der Batterie
Wenn Ihre Batterie ausgetauscht werden muß, nehmen Sie mit dem zugelassenen Service-Center in Ihrer Nähe Kontakt auf, wo die alte Batterie herausgenommen und eine neue Original-Elvmo-Batterie eingesetzt wird.

WICHTIG Das rote Kabel sollte immer am roten Pol der Batterie angeschlossen sein. Das schwarze Kabel sollte immer am schwarzen Pol der Batterie angeschlossen sein.

Wiederaufladen auf der Werkbank

Wiederanladen auf der Werkbank
Die Wandbefestigung kann auch als "Werkbank"-Stütze zum Aufladen Ihres kabellosen Basentrimmers verwendet werden.

Aufbewahrung während des Winters

1. Führen Sie den vollständigen, 24-stündigen Ladevorgang durch, bevor Sie das Gerät für den Winter ablegen.
2. Falls es nicht möglich ist, den kabellosen Rasentrimmer ständig aufgeladen zu lassen, muß der Akku nach jeweils 3 bis 4 Monaten 24 Stunden lang aufgeladen werden, damit der Akku während der Winterlagerung nicht vollständig entladen ist.
3. Vermeiden Sie längere Aufbewahrung ohne zwischenzeitliche Aufladung.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Basentrimmer kann sofort verwendet werden.

- Benutzen Sie das Ladegerät nur drinnen.
- 2. Sorgen Sie dafür, daß das Ladegerät nicht Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Das Ladegerät und der Trimmer sollten immer trocken gehalten werden. Achten Sie darauf, daß das Ladegerät während des Ladevorgangs gut belüftet wird.
- 3. Es muß sichergestellt werden, daß der Rasentrimmer richtig in der Wandbefestigung positioniert (**G2**) und mit dem Ladeanschluß verbunden ist (**H1**).
- 4. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts (**G1**) in eine geeignete Haushaltssteckdose, und schalten Sie ein.
- 5. Die roten Kontrolllampen (**F3**, **F4**) leuchten während des Ladevorgangs.
- **Die rote Kontrolllampe am Produkt (**F3**) ist die Netzkontrollleuchte und leuchtet auch dann,**

wenn der Akku vollständig aufgeladen ist

6. Der Akku ist nach 24 Stunden vollständig aufgeladen.
Danach leuchtet die Kontrolllampe am Ladegerät (**F4**) grün. Während des Ladevorgangs wird das Ladegerät warm. Das ist normal und deutet darauf hin, daß das Ladegerät richtig funktioniert.

Aufladen Ihres kabellosen Rasentrimmers

1. Sobald die Schneidleistung Ihres Rasentrimmers nachläßt, muß der Akku aufgeladen werden.
2. Sie sollten unbedingt vermeiden, daß Ihr Rasentrimmer solange verwendet wird, bis der Akku vollständig entladen ist.
3. Befolgen Sie die unter "erster Ladevorgang" angegebenen Anleitungen.
4. Wenn die Batterie so geladen wird, wie es hier beschrieben wurde, wird eine maximale Lebensdauer der Batterie erreicht.

Umweltinformation

- Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.
- Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.

BATTERIENENTSORGUNG

- Die Batterie muß zu einer zugelassenen Kundendienststation oder Ihrer örtlichen Recyclingstation gebracht werden.
- **Nicht mehr verwendbare Batterien dürfen NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden.**
- **Die Batterie darf NICHT in Gewässern entsorgt werden.**
- Blei-/Säurebatterien können umweltschädigend sein und müssen deshalb über eine zugelassene Recyclingstation gemäß europäischer Vorschriften entsorgt werden.
- **Nicht verbrennen.**

Das Symbol  auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen entsprechenden Recycling-Punkt für elektrische und elektronische Geräte zu bringen. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Folgeschäden an der Umwelt und Gesundheitsschäden zu verhindern. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den für die Haushaltsmüllentsorgung zuständigen Behörden oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Wartungsempfehlungen

- Ihr Produkt ist durch ein silberfarbiges und schwarzes Produkttypenschild gekennzeichnet.
- Ihr Gerät sollte mindestens alle 12 Monate gewartet werden; häufiger, wenn es professionell eingesetzt wird.

Garantie & Garantiepolice

Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte, wird Husqvarna Outdoor Products über seine autorisierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten ausführen oder Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:

- a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten Service center gemeldet.
- b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.
- c) Der Fehler läßt sich nicht auf einen Mißbrauch, eine Vernachlässigung oder eine falsche Einstellung durch den Benutzer zurückführen.
- d) Der Fehler läßt sich nicht auf normale Abnutzung zurückführen.
- e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqvarna Outdoor Products nicht autorisierten Person gewartet oder repariert, auseinandergenommen oder daran herumgebaut.
- f) Die Maschine wurde nicht vermietet.
- g) Die Maschine ist noch Eigentum des ursprünglichen Käufers.
- h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.

* Diese Garantie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rechten des Kunden dar und schränkt diese auf keine Weise ein.

Nachfolgend wird aufgelistet, was nicht unter Garantie fällt oder wodurch die Garantie ungültig wird. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, die in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen sorgfältig durchzulesen und genau zu verstehen, wie die Maschine betrieben und gewartet wird:

Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:

- * Fehler, die dadurch entstanden sind, daß ein anfänglicher Defekt nicht sofort gemeldet wurde.
- * Fehler, die durch einen plötzlichen Stoß entstanden sind.
- * Störungen aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs der Maschine und Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen und Empfehlungen.
- * Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.
- * Folgende Teile werden als Verschleißteile angesehen, deren Nutzungsdauer von einer regelmäßigen Wartung abhängt. Diese Teile fallen normalerweise nicht unter die Garantie: Nylonschnur, Spule und Leitung

* **Vorsicht!**
Alle Garantieansprüche entfallen, wenn Fehler ganz oder teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von Husqvarna Outdoor Products hergestellt oder zugelassen wurden. Dasselbe trifft für modifizierte Maschinen zu.

Precautions a Prendre



Mal utilisé, votre produit peut devenir dangereux! Votre produit peut occasionner de graves blessures à l'utilisateur et aux autres; les conseils d'utilisation et de sécurité doivent être scrupuleusement suivis pour un usage optimal et sûr de votre produit. L'utilisateur a la responsabilité du respect des conseils d'utilisation et de sécurité de ce manuel et concernant le produit.

Explication des symboles de votre produit



Avertissement



Lire attentivement le mode d'emploi pour vous assurer de bien comprendre toutes les commandes et leur utilisation.



Tenir les personnes présentes à l'écart. Ne jamais faire fonctionner l'outil à proximité de personnes, particulièrement des enfants ou animaux familiers.

Généralités

1. Ne laissez jamais les enfants ou les personnes ne connaissant pas bien ces instructions se servir du taille-herbe. Certaines réglementations locales imposent une limite d'âge à l'opérateur.
2. Utilisez le taille-herbe uniquement comme indiqué ci-après et pour les seuls travaux décrits dans les instructions.
3. N'utilisez jamais le taille-herbe lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Batterie

Les appareils à batterie rechargeable nécessitent des précautions spéciales.

1. **EVITEZ TOUTE MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE. OTEZ VOS MAINS ET VOS DOIGTS DE LA GACHETTE DE CONTACT LORS DU TRANSPORT DU TAILLE-HERBE.**
2. Toujours charger l'appareil dans un local fermé, et le ranger dans un local frais et sec - hors de la portée des enfants.
3. Utilisez seulement le chargeur fourni avec votre appareil. L'utilisation de tout autre chargeur pourrait endommager de façon permanente la batterie et le taille-herbe.
4. N'utilisez le chargeur que sur une prise de courant domestique normalisée.
5. Prenez soin du chargeur et du cordon du chargeur.
6. N'utilisez pas le chargeur si le chargeur ou son cordon sont endommagés.
7. N'utilisez le chargeur uniquement qu'à l'intérieur et dans un endroit sec.
8. N'utilisez pas le chargeur au dehors.
9. Entreposez et chargez cet appareil dans un endroit frais, sec, bien aéré et hors de portée des enfants.
10. Ne chargez pas la batterie et n'utilisez pas l'appareil en milieu explosif ou corrosif. Evitez les endroits où sont présents des liquides inflammables ou des gaz afin d'éviter de provoquer un incendie ou une explosion.

11. N'essayez pas de réparer l'appareil y compris la batterie. Le remplacement du fil en nylon et le nettoyage de l'appareil sont les seules tâches d'entretien que l'utilisateur puisse effectuer.
12. N'introduisez aucun objet dans la zone du moteur. Enlevez tout débris afin d'éviter la surchauffe.
13. Ne brûlez pas et ne percez pas la batterie si elle devenait inefficace. Les batteries contiennent des produits chimiques dangereux. Mettez-la au rebut en respectant les consignes de sécurité.

Préparation

1. Toujours porter des chaussures robustes et des pantalons en utilisant cet outil.
2. Avant de mettre l'appareil en marche et après tout choc, vérifier qu'il ne présente aucun signe d'usure



L'utilisation d'une visière est recommandée pour protéger contre les projections occasionnées par les pièces tranchantes.



Ne jamais utiliser l'outil sous la pluie ou le laisser à l'extérieur lorsqu'il pleut.

Attention: La ligne de coupe continue à tourner après l'arrêt de la machine.

ou de dommage, et le réparer si nécessaire.

3. Inspectez la surface à couper avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels que les pierres, les débris de verre, les os, fil de fer, ficelle qui peuvent être projetés ou s'enrouler autour de la tête de coupe.
4. Vérifiez si la tête de coupe, la bobine et le couvercle de protection sont bien en place.

Utilisation

1. N'utilisez le taille-herbe qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage.
2. Evitez si possible d'utiliser le taille-herbe dans l'herbe mouillée.
3. Prenez soin de ne pas glisser pendant la tonte d'une pelouse mouillée.
4. Il faut prendre des précautions exceptionnelles pendant la tonte des pelouses en pentes. Portez des chaussures antidérapantes.
5. Ne reculez pas lors de l'utilisation de votre taille-herbe, afin de ne pas trébucher. Marcher - ne jamais courir.
6. Maintenez la tête de coupe au-dessous de la taille.
7. Ne faites pas fonctionner votre appareil si les protections sont abîmées ou inexistantes.
8. Ne jamais monter de pièces de coupe en métal.
9. Toujours tenir les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe, et surtout en mettant le moteur en marche.
10. Ne vous penchez pas au-dessus du carter de protection; des objets peuvent être projetés par le fil de coupe.
11. Si l'on cogne un objet. Ne pas redémarrer le coupe-herbe avant de s'être assuré que l'appareil entier est en bon état de marche.
12. Si le coupe-herbe se met à vibrer de manière anormale. Rechercher la cause immédiatement. Des vibrations excessives peuvent être cause d'accidents.

Entretien et rangement

1. Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour que le coupe-herbe reste en bon état de marche et ne pose aucun risque.
2. Pour assurer la sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
3. Utilisez uniquement le fil de remplacement spécifié pour cet appareil.
4. Utiliser uniquement les pièces de rechange et les accessoires recommandés par Husqvarna Outdoor Products.
5. Pour éviter de vous couper, écartez vos doigts et vos mains de la lame de coupe située au bord du carter de protection.
6. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou d'une brosse souple, à l'exclusion d'objets en métal.
7. Inspecter et entretenir régulièrement le coupe-herbe. Toutes les réparations éventuelles devront être effectuées par un réparateur agréé.

Entretien de la batterie

- Si la batterie vient à se décharger rapidement après avoir été chargée pendant 24 heures, il est nécessaire de la remplacer.
- La batterie contient une certaine charge, mais pour assurer une durée de fonctionnement maximum, recharger le coupe-herbe pendant 24h avant l'emploi.
- Si on garde l'appareil branché en permanence sur le chargeur, dans un local bien aéré, la batterie restera toujours chargée et prête à l'usage.
- Pour éviter tout dommage irréparable à la batterie, ne jamais la ranger sans qu'elle soit chargée.
- Contactez votre station service agréée Flymo la plus proche pour obtenir une batterie de recharge et pour vous débarrasser de votre vieille batterie selon les règles de sécurité.

Batterie:

12V/7 Ah "Haut puissance"
Etanchéité garantie Batterie sans entretien

IMPORTANT

DEBARRASSEZ-VOUS DE VOS VIEILLES BATTERIES SELON LES NORMES DE SECURITE. N'EVENTREZ PAS, NE BRULEZ PAS OU N'INCINEREZ PAS LES BATTERIES.

Remplacement de la batterie

Si votre batterie doit être remplacée, contactez votre centre de révision ou votre concessionnaire agréé le plus proche, lequel enlèvera votre vieille batterie et installera une batterie de recharge Flymo authentique.

IMPORTANT

Le fil électrique rouge doit toujours être relié à la borne rouge sur la batterie. Le fil électrique noir doit toujours être relié à la borne noire sur la batterie.

Recharge sur surface d'établi

Le support mural peut aussi servir de socle d'établi pour recharger le coupe-herbe.

Entreposage pendant l'hiver

- Chargez à fond pendant 24 heures avant l'entreposage d'hiver.
- S'il n'est pas possible de laisser le coupe-herbe sans fil en charge permanente, recharger la batterie tous les 3 ou 4 mois pendant une durée complète de charge (24h) pour maintenir la charge au maximum pendant l'hiver.
- Evitez un entreposage prolongé sans recharger la batterie.
- Entrepousez dans un endroit frais et sec.

Montage de la plaque de support mural - Marche à suivre pour la charge initiale

Montage de la plaque de support mural (G)

IMPORTANT !

Avant d'utiliser ou de recharger votre taille-herbe sur la plaque murale, débranchez votre chargeur de batterie de la prise murale.

- Il est recommandé de monter le support mural (**G2**) sur un mur intérieur vertical lisse, assez solide pour porter le poids de l'appareil, situé dans un local bien aéré et entre 5° et 25°C.
- La plaque murale comporte 3 trous. Monter la plaque de sorte que les deux trous soient en haut **voir fig H**.
- Lorsque le taille-herbe est en place, s'assurer que la tête soit à 10 cm au-dessus du sol. Ceci permettra de suspendre le taille-herbe plus aisément et rapprochera ainsi la plaque murale d'une prise électrique sur laquelle on branchera le chargeur.
- Fixer solidement la plaque murale à l'aide des chevilles et des vis fournies.
- On peut maintenant accrocher le coupe-herbe sans fil sur le support pour la charge.

Marche à suivre pour la charge initiale

- Charger la batterie pendant 24h avant l'emploi.
- Recharger le coupe-herbe immédiatement après chaque usage, pendant une durée complète de charge (24h).
- On peut laisser le coupe-herbe branché en permanence sur le chargeur, avec le chargeur sous tension, sans crainte de surcharge.
- Le chargeur chargera automatiquement l'appareil entre deux usages et le gardera prêt à l'emploi.

- Assurez-vous que le chargeur ne soit pas exposé à l'humidité.

- Assurez-vous que le chargeur n'est pas exposé à l'humidité. Maintenez le chargeur et le coupe-herbe secs en tous temps. Le chargeur doit rester bien aéré pendant la charge.

- Vérifier que le coupe-herbe est bien positionné dans le support mural (**G2**) et le raccord de charge (**H1**).
- Branchez le chargeur (**G1**) dans une prise électrique murale de la maison, située à proximité.
- Les voyants lumineux rouges (**F3, F4**) restent allumés en permanence durant le chargement.

• **Le voyant lumineux rouge sur le produit (F3) est un indicateur d'alimentation qui continue à donner un signal rouge, même lorsque la batterie est totalement chargée.**

- La mise en charge de la batterie nécessite 24 heures ; dès que le chargement est terminé, le voyant lumineux du chargeur (**F4**) passe au vert. Pendant la charge, le chargeur chauffe. Ceci est normal et signifie qu'il fonctionne correctement.

Charge du coupe-herbe sans fil

- Rechargez la batterie dès que la puissance de coupe de l'appareil commence à faiblir.
- Éviter de faire fonctionner l'appareil jusqu'à décharge complète de la batterie.
- Suivez la méthode présentée dans **Marche à suivre pour la charge initiale**.
- Charger la batterie suivant ces directives devrait lui assurer une longévité maximum.

Informations Concernant L'environnement

- Prendre l'environnement en considération lors de la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
- Si nécessaire, consulter les services municipaux pour toute information concernant la mise au rebut.

MISE AU REBUT DES BATTERIES

- Porter la batterie dans une Station Service agréée ou au dépôt de recyclage de votre localité.
- Ne PAS jeter les batteries avec les ordures ménagères.**
- NE PAS jeter la batterie dans l'eau.**
- Les batteries au plomb peuvent être dangereuses et doivent être mises au rebut uniquement dans un centre de recyclage agréé en conformité avec les règlements européens.**
- NE PAS incinérer.**



Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit obligatoirement être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En vous conformant à une procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Recommandations de Service

- Cet appareil n'est identifié que par une plaque de qualité de produit, argentée et noire.
- Nous vous recommandons vivement de faire réviser votre machine au moins tous les douze mois, plus souvent dans le cas d'un usage professionnel.

Garantie et Police de Garantie

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, Husqvarna Outdoor Products d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, via ses agents de service après-vente agréés, dès lors que :

- a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé.
- b) La fourniture du justificatif d'achat
- c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
- d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
- e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Husqvarna Outdoor Products.
- f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
- g) La machine appartient au premier acheteur.
- h) La machine n'a pas été commercialement utilisée..

* Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients

Les défaillances occasionnées dans les situations ci-dessous ne sont pas couvertes. Il est donc important de lire les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur et de bien assimiler comment utiliser et entretenir votre outil :

Défauts non couverts par la garantie

- * Défauts causés par un défaut initial non signalé.
- * Défauts causés par un choc soudain.
- * Défaillances résultant d'une utilisation du produit dans des conditions autres que celles stipulées dans les instructions et recommandations contenues dans le manuel de l'utilisateur.
- * Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
- * Les pièces ci-après énumérées sont considérées comme des pièces d'usure et leur durée de vie dépend d'un entretien régulier. Par conséquent, elles ne sont pas couvertes par la garantie : Fil Nylon, enrouleur et fil

* ATTENTION !

Sous la garantie, Husqvarna Outdoor Products n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Husqvarna Outdoor Products, ou si la machine a été modifiée de quelque façon que ce soit.

Veiligheidsvoorschriften



Bij verkeerd gebruik kan dit product gevvaarlijk zijn! Het product kan de bediener en anderen ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het product te volgen.

Uitleg van symbolen op het product



Waarschuwing.



Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan.



Omstanders uit de buurt houden. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren.



Om u te beschermen tegen voorwerpen die door aanraking met slijnende onderdelen kunnen weggeschoten, wordt het gebruik van oogbescherming aanbevolen.



Niet in de regen gebruiken en het product niet buiten in de regen laten staan.

Waarschuwing

De snijraad blijft roteren nadat de machine is uitgezet.

Algemeen

- Zorg dat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met deze instructies de trimmer niet gebruiken.
- Gebruik de trimmer alleen op de manier en voor de functies die in deze handleiding zijn beschreven.
- Gebruik de trimmer nooit wanneer u moe, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevallen die andere mensen of hun eigendom treffen.

Akku

Snoerloze door batterijen aangedreven producten moeten voorzichtig behandeld worden.

- VERMIJD ONGEWILD STARTEN. HANDEN EN VINGERS UIT DE BUURT VAN DE SCHAKELAAR HOUDEN TERWIJL MEN DE GRASKANTMAAIER DRAAGT.**
- Het product moet altijd binnenshuis worden opgeladen en op een koele droge plaats worden opgeslagen - buiten het bereik van kinderen.
- Alleen het bijgeleverde laaddapparaat gebruiken. Het gebruik van een ander laaddapparaat kan de akku en graskantmaaier onherstelbaar beschadigen.
- Laaddapparaat alleen gebruiken op standaard huishoudelijke wandcontactdoos.
- Laaddapparaat en snoer niet misbruiken.
- Laaddapparaat niet gebruiken indien deze, of het snoer, beschadigd is.
- Laaddapparaat alleen binnenshuis gebruiken.
- Laaddapparaat niet buitenshuis gebruiken.
- Dit apparaat opladen en bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Akku niet opladen en het apparaat niet gebruiken in een explosieve of corrosieve omgeving. Vermijd gebieden waar ontvlambare stoffen of gassen aanwezig zijn om brand of een explosie te vermijden.
- Niet proberen dit apparaat of de akku te repareren. Alleen het vervangen van de nylonraad en schoonmaken van het apparaat zijn geschikte werkzaamheden die door de gebruiker zelf uitgevoerd kunnen worden.
- Houd het motor gedeeltelijk vrij van vuil en andere objecten om oververhitting te voorkomen.
- De akku niet verbranden of verminken daar het gevvaarlijke chemicaliën bevat. Op de gepaste wijze afvoeren.

Voorbereiding

- Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen.
- Controleer de machine vóór gebruik en na harde

schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en reparaar deze zo nodig.

- Inspecteer het gebied dat u wilt trimmen voor u de trimmer gebruikt. Verwijder voorwerpen zoals, stenen, gebroken glas, spijkers, ijzerdraad, touwtjes etc. welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken.
- Controleer dat de maaikop, de spoel en de kap goed bevestigd zijn.

Gebruik

- Gebruik de trimmer alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Waar mogelijk moet u vermijden de trimmer in nat gras te openen.
- Let steeds op uw voeten wanneer u nat gras maait. Altijd lopen, nooit rennen.
- Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel.
- Tijdens het maaien niet achteruit lopen, u zou kunnen struikelen.
- Houd de maaikop beneden uw middel.
- De trimmer nooit gebruiken als de beschermkappen beschadigd zijn of als de beschermkappen niet aangebracht zijn.
- Nooit metalen snijelementen aanbrengen.
- Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet.
- Leun niet over de beschermplaat van de trimmer - er kunnen voorwerpen van de nylonraad geslingerd worden.
- Indien u een voorwerp raakt. De trimmer niet gebruiken tot u zeker weet dat de hele trimmer in een veilige gebruikscoditie verkeert;
- Als de trimmer abnormaal sterk gaat vibreren. Onmiddellijk controleren. Te grote trillingen kan letsel veroorzaken.

Onderhouden en opbergen

- Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de trimmer in een veilige gebruikersconditie verkeert.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor veiligheid.
- Gebruik alleen het voor dit product gespecificeerde vervangingsmaaikoord.
- Gebruik uitsluitend door Husqvarna Outdoor Products aanbevolen reserveonderdelen en accessoires.
- Houd uw vingers en handen weg van het snijmes dat aan de voorkant van de beschermkap zit.
- Apparaat schoonmaken met een droge doek. Nooit metalen voorwerpen gebruiken voor het schoonmaken.
- De trimmer moet regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Reparaties dienen te worden uitgevoerd door een bevoegd reparateur.

Akku onderhoud

- Indien de akku over een bepaalde tijd vlug leeg loopt na de volle 24 uur laadtijd, dient men deze te vervangen.
- De batterij is nooit helemaal leeg, maar om zeker te zijn van maximum looptijd raden wij u aan uw trimmer voor het gebruik gedurende 24 uur op te laden.
- Als u de trimmer permanent op de batterij-oplader op een goed geventileerde plaats aangesloten laat, zal uw batterij automatisch volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn.
- Om te voorkomen dat uw batterij beschadigd wordt moet u het product nooit in een volkomen ontladen toestand opslaan.
- Neem contact op met een HusqvarnaE Outdoor Products dealer voor een vervangingsakku en een veilige afvoer van uw oude akku.
- Akku**
12 Volt 7 Amp/Uur "High Power"
Verzegeld voor het leven Onderhoudsvrij
- BELANGRIJK**
UW OUDE AKKU OP EEN GEPASTE EN VEILIGE WIJZE AFVOEREN NIET OPENSNIJDEN, SCHROEIEN OF VERBRANDEN.

Akku vervanging

Indien uw akku vervangen dient te worden gelieve contact op te nemen met een Husqvarna Outdoor Products dealer waar uw oude akku vervangen wordt met een originele Flymo vervangingsakku.

• BELANGRIJK

De rode draad dient altijd verbonden te worden met de rode aansluitklem van de akku.

De zwarte draad dient altijd verbonden te worden met de zwarte aansluitklem van de akku.

Tafelmodel

De ophangbeugel kan ook gebruikt worden als een 'werkbank' om uw snoerloze trimmer opnieuw op te laden.

Winter opslag

- 24 uur geheel opladen alvorens op te slaan.
- Als u niet in staat bent om uw snoerloze trimmer permanent opgeladen te houden moet de batterij elke 3 tot 4 maanden gedurende 24 uur opnieuw worden opgeladen om de batterij gedurende de wintermaanden opgeladen te houden.
- Vermijd langdurige opslag zonder opnieuw op te laden.
- Bewaren op een koele en droge plaats.

Montage van de ophangbeugel - Eerste laad procedure

Montage van de ophangbeugel (G)

- Het verdient aanbeveling om de ophangbeugel (**G2**) op een gladde, verticale binnenmuur te bevestigen die sterk genoeg is om het gewicht van het product te ondersteunen, op een goed geventileerde plek tussen 5°C en 25°C.
- Er zijn 3 gaten in de ophangbeugel. Bevestig de beugel zodat de twee gaten aan de bovenkant zitten. (**Zie Fig. H.**)
- Zorg ervoor dat de graskantmaaier op minder dan 10 cm van de bodem hangt wanneer het in de beugel bevestigd is, hierdoor is het gemakkelijker de graskantmaaier te bevestigen en het verzekerd tevens dat de ophangbeugel binnen het bereik van een wandcontactdoos is om het laadapparaat op aan te sluiten.
- Ophangbeugel stevig monteren met behulp van de bijgeleverde pluggen en schroeven.
- Uw snoerloze trimmer kan nu aan de ophangbeugel bevestigd worden om te worden opgeladen.

Eerste laad procedure

• BELANGRIJK!

Stekker van het laadapparaat uit het stopcontact nemen alvorens de graskantmaaier in de ophangbeugel te bevestigen of uit te nemen.

- De batterij moet voor het gebruik gedurende 24 worden opgeladen.**
- Na elk gebruik moet de snoerloze trimmer onmiddellijk gedurende de hele 24 uur-lange opladingsperiode worden bijgeladen.**
- De snoerloze trimmer kan permanent op de batterij-oplader worden aangesloten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat hij overladen wordt.**
- De oplader zal de batterij automatisch bijladen gedurende opslag en zal zorgen dat de**

snoerloze trimmer altijd gebruiksklaar is.

- Het laadapparaat alleen binnenshuis gebruiken.
- Zorg er voor dat het laadapparaat niet wordt blootgesteld aan vocht. Het laadapparaat en de snoerloze trimmer te allen tijde droog houden. Het laadapparaat goed geventileerd houden tijdens het opladen.
- Zorg dat de trimmer goed aan de ophangbeugel (**G2**) en de aansluiting voor de oplading (**H1**) bevestigd wordt.
- Laadapparaat (**G1**) aansluiten op een geschikte huishoudelijke wandcontactdoos en inschakelen.
- De rode controlelampjes (**F3, F4**) branden voortdurend tijdens het opladen.
- Het rode controlelampje op het product (**F3**) is een stroomindicator die rood blijft branden, zelfs wanneer de batterij geheel is opgeladen.**
- Volledig opladen duurt 24 uur, waarna het controlelampje op de oplader (**F4**) groen gaat branden. Gedurende het opladen wordt het laadapparaat warm. Dit is normaal en betekent dat het laadapparaat correct werkt.

Uw snoerloze trimmer bijladen

- U moet de batterij bijladen zodra de snoerloze trimmer langzamer gaat maaien.
- U moet zorgen dat de trimmer niet te veel ontladen wordt, m.a.w. dat de batterij geheel leeg raakt.
- Volg de procedure als beschreven in de **Eerste laad procedure**.
- Het opladen van de akku volgens deze aanwijzingen garandeert een maximale levensduur van de akku.

Informatie met betrekking tot het milieu

- * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur.
- * Indien nodig, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking.

WERKING VAN ACCU'S

- De accu dient naar een erkend onderhoudsbedrijf of naar uw plaatselijke recyclingstation te worden gebracht.
- **Gooi lege accu's NIET weg bij het huishoudelijk afval.**
- **Gooi een accu NIET weg in water.**
- Loodzwavelzuuraccu's kunnen schadelijk zijn voor het milieu en dienen te worden verwerkt via de erkende recyclingfaciliteit in overeenstemming met de Europese regelgeving.
- **NIET verbranden.**



Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Aanbevolen service

- **Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel.**
- **U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt.**

Garantie & garantiebeleid

Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits:
a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre;
b) het aankoopbewijs getoond kan worden;
c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker;
d) de fout geen gevolg is van normale slijtage;
e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onderhouden, hersteld of uit elkaar genomen heeft;
f) de machine niet verhuurd werd;
g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant;
h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd.
* Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten.

Storingen als gevolg van het volgende worden niet gedekt. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden:

Defecten die niet door de garantie gedeckt worden:

- * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center.
- * Defecten die veroorzaakt werden door een botsing met iets.
- * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding.
- * Machines die verhuurd worden, zijn niet gedeckt door deze garantie.
- * De volgende items worden beschouwd als versleten onderdelen. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedeckt: Nylon draad, spoel en lijn
- * **Opgelet!**
Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine.

Sikkerhet



Hvis ditt produkt ikke blir brukt på forsvarlig måte, kan det være farlig! Ditt produkt kan forårsake alvorlig personskade, både på deg selv og andre, og advarslene og sikkerhetsinstrukksene må følges for å sikre en rimelig grad av sikkerhet og effektivitet ved bruk av produktet. Det er brukerens ansvar å følge advarsels- og sikkerhetsinstrukksene i denne brukermanualen og på produktet.

Forklaring av symbolene på produktet



Advarsel



Les bruksanvisningen nøyde for å være sikker på at du er kjent med samtlige betjeningsknapper og hvordan de virker.



Hold tilskuera unna. Produktet bør ikke brukes når andre personer, spesielt barn eller dyr, oppholder seg i nærheten.

Generelt

1. La aldri barn eller noen som ikke er kjent med bruksanvisningen bruke trimmeren.
2. Trimmeren må kun brukes på den måten og til de oppgaver som står beskrevet i denne bruksanvisningen.
3. Trimmeren må ikke brukes når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.
4. Brukeren er ansvarlig for ulykker eller fare som andre personer eller deres eiendom utsettes for.

Batteri

Trådløse batteridrevne produkter må ha spesiell behandling.

1. UNNGÅ UTILSIKTET START: HOLD HENDENE OG FINGRENE GODT KLAR LÅR BRYTEREN NÅR KLIPPEREN BÆRES.
2. Produktet må alltid lades innendørs og oppbevares kjølig og tørt - utilgjengelig for barn.
3. Bruk kun laderen som følger med klipperen. Hvis du bruker en annen lader, kan batteriet og klipperen bli skadet eller ødelagt.
4. Laderen må bare kobles til en vanlig stikkontakt.
5. Laderen eller ladekabelen må aldri misbrukes.
6. Laderen må ikke brukes hvis den eller kabelen er skadet.
7. Laderen må kun brukes innendørs.
8. Laderen må ikke brukes utendørs.
9. Kartklipperen må oppbevares og lades på et kjølig, tørt og godt ventilert sted og godt utenfor barns rekkevidde.
10. Batteriet må ikke lades og klipperen må ikke brukes i en korroderende eller eksplosiv atmosfære. Unngå områder hvor det er brennbare væsker eller gasser tilstede - husk at det er fare for brann eller eksplosjon.
11. Du må ikke forsøke å reparere klipperen eller batteriet, alt vedlikehold er begrenset til å skifte nylonsnor og rengjøring. Ved behov for reparasjon kontakt din forhandler.
12. Du må ikke stikke noen gjennstand inn i området rundt motoren. Slissene må ikke stoppes til, fordi motoren da kan bli varm.
13. Batteriet inneholder farlige kjemikalier, så det må ikke brennes eller ødelegges, men leveres som spesial avfall ifølge bestemmelsene.

Forberedelse

1. Bruk aldri en trimmer når du er barbeint eller har på deg åpne sandaler. Bruk alltid passende påkledning, hanske og kraftige sko.
2. Før du bruker maskinen, og etter et eventuelt sammenstøt eller kollisjon, kontroller at det ikke finnes tegn på slitasje eller skade og reparer etter som det er nødvendig.
3. Sørg for at det ikke ligger steiner, knust glass, spiker,



Bruk av øyevern anbefales for å beskytte mot flyvende gjenstander, slengt rundt av klippedelene.



Produktet skal ikke brukes i regn, og det må ikke stå ute mens det regner.

Advarsel

Skjøresnoren fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av.

ståltråd, hyssing O.L. på plenen; de kan bli kastet omkring av trimmerhodet, dessuten kan vitale deler på trimmeren bli skadet.

4. Sjekk at skjørehodet er montert på korrekt måte.
Bruk
1. Ha alltid solide sko og langbuksar på når du bruker maskinen.
2. Prøv å unngå å bruke trimmeren i vått gress.
3. Vær forsiktig i vått gress, du kan gli og miste fotfestet. Du må kun gå, aldri løpe.
4. Vær ekstra påpasselig med fotfeste i bakker og hellingar. Bruk sko som ikke skir så lett.
5. Ikke gå baklengs når du bruker trimmeren, du kan snuble og risikere å få føttene bort i trimmerhodet.
6. Sørg for at trimmerhodet aldri kommer høyere enn hoftehøydelen.
7. Bruk aldri trimmeren hvis sprutskjermen er skadd eller ikke montert.
8. Det må aldri monteres skjøreelementer av metall.
9. Hold hender og fotter unna klipperne (klippeenhetsene) til enhver tid og spesielt når du slår på motoren.

10. Len deg aldri over trimmerskjermen - rust og gjenstander kan sprute fra spolen.
11. hvis du slår borti en gjenstand. Bruk ikke trimmeren før du er sikker på at hele trimmeren er i forsvarlig stand etter sammenstøtet;
12. hvis trimmeren begynner å vibrere unormalt. Trimmeren bør kontrolleres av et serviceverksted før den brukes videre. Overdrevne vibrasjoner kan føre til skade.

Vedlikehold og oppbevaring

1. Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er trukket godt til. Dette for å være sikker på at trimmeren er i forsvarlig stand.
2. Skift, for sikkerhet skyld, ut deler som er slitt eller skadet.
3. Bruk kun trimmertråd som er spesifisert for dette produktet.
4. Det må kun brukes reservedeler og tilbehør som er anbefalt av Husqvarna Outdoor Products.
5. Vær forsiktig slik at fingrene/hender ikke blir skadet av trådkutter kniven som sitter montert på sprutskjermen.
6. Klipperen rengjøres med en tørr klut, aldri med metallgjenstander av noe slag.
7. Kontroller og utfør vedlikehold på klipperen regelmessig. Eventuelle reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør.

Stell av batteriet

Stell av batteriet

1. Hvis batteriet utlades hurtig etter at det har stått til fullading i 24 timer, må det skiftes.
2. Det vil være litt strøm igjen i batteriet, men for å være sikker på maksimal driftstid, bør kliipperen lades i 24 timer før bruk.
3. Permanent tilkopling til laderen i et område som er godt ventilert, vil automatisk holde batteriet fullt ladet og klart til bruk.
4. For å forhindre permanent skade på batteriet bør det aldri oppbevares i utladet tilstand.
5. Nærmeste forhandler/distributør eller verksted skaffer deg nytt batteri og kan gi råd om hvor du kan levere det gamle.
6. **Batteri**
12 volt, 7 amperc/time "High Power"
Levetidsforslaget Vedlikeholdsfrist
- **VIKTIG**
GAMLE BATTERIER MÅ BEHANDLES SOM SPESIAL AVFALL BATTERIET MÅ IKKE ÅPNES, ØDELEGGES ELLER BRENNES.

Skifte av batteri

Hvis batteriet må skiftes, må du henvende deg til nærmeste forhandler/verksted som så vil ta ut det gamle batteriet og sette inn et Flymo-batteri.

- **VIKTIG**

Den røde kabelen må alltid kobles til batteriets røde terminal.

Den sorte kabelen må alltid kobles til batteriets sorte terminal.

Lading på hylle eller benk

Veggholderen kan også brukes som et benkestativ for lading av din trådløse gressklipper.

Bortsetting for vinteren

1. Lad batteriet i 24 timer før kantklipperen settes bort for vinteren.
2. Hvis du ikke kan la din trådløse gressklipper lades konstant, bør du gi batteriet en full ladeperiode på et døgn hver 3. eller 4. måned for å styrke batteriet mens det er under vinteroppbevaring.
3. Kantklipperen må ikke settes bort i lengre tid uten at batteriet lades opp.
4. Kantklipperen må oppbevares på et kjølig og tørt sted.

Montering av veggbrakett - Førstegangs lading

Montering av veggbrakett (G)

- **VIKTIG!**

Slå laderen av ved stikkontakten før du kobler kantklipperen fra veggbraketten.

1. Det anbefales at veggholderen (**G2**) monteres på en glatt, vertikal, innvendig vegg som er sterkt nok til å bære veften av produktet, i et godt ventilert område med en temperatur på mellom 5°C og 25°C.
2. Veggbraketten har tre hull. Sett den slik at de to hullene kommer øverst, se fig. **H**.
3. Når kantklipperen henger på braketten, må nederste del av kliippen være ca. 100 mm fra gulvet, dette vil gjøre det lettere å ta den ned og henge den opp. Dette vil også sikre at braketten kommer så nært en stikkontakt at laderens stopsel kan settes i.
4. Fest braketten godt til veggen med pluggene og skruene som følger med.
5. Din trådløse gressklipper kan nå festes på veggholderen for lading.

Førstegangs lading

- Batteriet må lades i 24 timer før bruk.
- Din trådløse gressklipper må lades umiddelbart etter hver gangs bruk i en full 24 timers ladeperiode.
- Din trådløse gressklipper kan være permanent koplet til laderen med laderen slått på, uten fare for at batteriet blir overoppladet.
- Laderen vil automatisk holde batteriet fullt ladet mens det er under oppbevaring og vil sørge for

at din trådløse gressklipper er klar til bruk.

1. Laderen må bare brukes innendørs.
2. Pass på at laderen ikke utsettes for fuktighet. Både laderen og trådløse gressklipper må holdes tørr til enhver tid. Hold laderen godt ventilert under lading.
3. Påse at gressklipperen er festet på veggholderen (**G2**) og til ladekoplingsstykket (**H1**) på korrekt måte.
4. Stikk laderens stopsel (**G1**) inn i en egnet, vanlig stikkontakt.
5. De røde indikatorlampene (**F3, F4**) gløder kontinuerlig under lading.
- Den røde indikatorlampen på produktet (**F3**) er en strømindikator og vil fortsette å gløde rødt selv når batteriet er fullt oppladet
6. Full opplanding blir oppnådd etter 24 timer og indikatorlampen på laderen (**F4**) vil da gå over til grønt. Laderen blir varm under lading, dette er helt normalt og viser at den virker som den skal.

Slik lader du din trådløse gressklipper

1. Lad batteriet så snart din trådløse gressklipper begynner å klippe med redusert kraft og hastighet.
2. Unngå at din trådløse gressklipper blir helt utladet, d.v.s. unngå at batteriet blir fullstendig flatt.
3. Gå frem som beskrevet under "Førstegangs lading".
4. Batteriet vil ha maksimal levetid hvis du følger ladeanvisningene over.

Miljøinformasjon

- Det må vises hensyn overfor miljøet når et produkt skal kastes.
- Om nødvendig ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

VERWERKING VAN ACCU'S

- De accu dient naar een erkend onderhoudsbedrijf of naar uw plaatselijke recyclingstation te worden gebracht.
- **Gooi lege accu's NIET weg bij het huishoudelijk afval.**
- **Gooi een accu NIET weg in water.**
- **Loodzavelzuuraccu's kunnen schadelijk zijn voor het milieu en dienen te worden verwerkt via de erkende recyclingfaciliteit in overeenstemming met de Europese regelgeving.**
- **NIET verbranden.**



Symbolet på produktet eller på produktets innpakning angir at dette produktet bør muligens ikke bli behandlet som husholdningsavfall. Det skal i stedet bli levert inn på et egnet samlepunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å forsikre deg om at dette produktet er deponert korrekt, hjelper du med å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse, som ellers kan bli forårsaket av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med kommunekontoret på stedet, renovasjonstjenesten for husholdningsavfall, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Service anbefalinger

- **Produktet ditt er entydig identifisert ved en sølv og sort etikett som viser produktklassifiseringen.**
- **Vi anbefaler på det sterkeste at det utføres service på produktet minst én gang i året, oftere hvis det brukes profesjonelt.**

Garanti

Hvis noen del skulle vise seg å være defekt grunnet produksjonsfeil i garantiperioden, vil Husqvarna Outdoor Products gjennom sine autoriserte servicereparatører stå for reparasjon eller bytte, vederlagsfritt for kunden, forutsatt at:

- a) Det meldes fra om feilen direkte til serviceverstedet eller forhandler.
- b) Det fremlegges kjøpsbevis.
- c) Feilen ikke har oppstått på grunn av misbruk, vannskjøtsel eller feilaktig justering av brukeren.
- d) Svikten skyldes alminnelig bruk og slitasje.
- e) Maskinen ikke har vært ettersett eller reparert, tatt fra hverandre eller vært fingret med av personer som ikke er autorisert av Husqvarna Outdoor Products.
- f) Maskinen ikke har vært leid ut.
- g) Maskinen er eid av den opprinnelige kjøperen.
- h) Maskinen ikke har vært brukt kommersielt.

* Denne garantien er i tillegg til, og reduserer ikke på noen måte, kundens lovbestemte rettigheter. Svikt av følgende grunner er ikke dekket, derfor er det viktig at du leser veiledningen i brukermanualen og forstår hvordan maskinen skal brukes og

vedlikeholdes:

Svikt som ikke er dekket av garantien

- * Svikt som skyldes at det ikke ble meldt fra om feilen straks den ble oppdaget.
- * Svikt som skyldes plutselig stot eller kollisjon.
- * Svikt som følge av at maskinen ikke har vært brukt i overensstemmelse med veiledningen og anbefalingene i brukermanualen.
- * Maskiner som har vært uteid dekkes ikke av denne garantien.
- * Følgende liste over deler anses for å være slitedeler, og deres brukstid er avhengig av regelmessig vedlikehold. Derfor er disse normalt ikke dekket av garantien: Nylonsnor, snelle og tråd
- * **Advarsel!**
Husqvarna Outdoor Products påtar seg intet ansvar under garantien for feil som helt eller delvis, direkte eller indirekte, har oppstått som følge av at nye deler eller ekstra deler er montert, som ikke er fabrikert eller godkjent av Husqvarna Outdoor Products, eller som følge av at maskinen på noen måte har vært modifisert.

Varotoimenpiteet



Tämä kone voi väärinkäytettynä olla vaarallinen! Se saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sekä käyttäjälle että muille ihmisiille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita täytyy noudattaa riittävän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Koneen käyttäjä on vastuussa tassä oppaassa ja itse koneessa annettujen varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Koneessa olevien merkkien selitykset



Varoitus



Lue käyttöohjeet huolellisesti
varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt
mitä kaikki säädinivut tekevät.



Älä päästää muita ihmisiä lähettyville. Älä
käytä konetta, kun erityisesti pieniä lapsia
 tai lemmikkieläimiä on lähetettyvillä.



Suojalasi käyttö on suositeltavaa, sillä
esineitä yms. saattaa singota koneen
leikatessa.



Älä käytä sateessa äläkä jätä konetta
sateeseen

Varoitus

Leikkauksissa jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun
laite on kytetty pois päältä.

Vieistä

- Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää tästä siistijää. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän iän.
- Käytä trimmeriä vain näitten ohjeitten mukaisesti ja näissä ohjeissa mainittuihin tehtäviin.
- Älä koskaan käytä trimmeriä, kun olet väsynyt, sairas tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutukseen alainen.
- Tämän koneen käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista.

Akku

Johdottomat akulla toimivat laitteet vaativat erityistä huolenpitoa.

- VARO KÄYNNISTÄMÄSTÄ LEIKKURIA EPÄHUOMIOSSA. ÄLÄ TARTU LEIKKURIIN KÄYNNISTYSKYTKIMEN LÄHETTÄÄ, VARSINKAAN SILLOIN, KUN KANNAT LEIKKURIA.**
- Suorita lataus aina sisätiloissa ja säälytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa - poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä ainoastaan leikkurin mukana toimitettua latauslaitetta. Minkä tahansa muun latauslaitteen käyttö saattaa vahingoittaa akkua tai leikkuria pysyvästi.
- Kytke latauslaitte ainoastaan tavalliseen verkkopistorasiaan.
- Käytä latauslaitetta ja latausjohtoa vain niiden oikeisiin tarkoituksiin.
- Älä käytä latauslaitetta, jos se tai sen johto on vioitunut.
- Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa.
- Älä käytä latauslaitetta ulkotiloissa.
- Säälytä ja lataa tämän siimalleikkuri viileissä sisätiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pidä leikkuri pois lasten ulottuvilta.
- Älä lataa akkua tai käytä siimalleikkuria helposti räjähtävien tai syövyttävien aineiden lähetettyvillä. Vältä tulipalo- ja räjähdyksvaaran johdosta alueita, joilla on helposti sytytyi nesteitä tai kaasuja.
- Älä yritys korjata siimalleikkuria tai sen akkuja. Leikkauksiuiman vaihto ja siimalleikkurin puhdistus ovat ainoat käyttäjälle suositeltavat huoltotoimenpiteet.
- Mootoriin tai sen läneiöyteen ei saa asentaa tai jättää ylimääräisiä esineitä. Pidä alue puntaana jilmämäärä seestä roskasta välttääkseen ylikuumenemista.
- Älä polta akkua tai pura sitä osiin. Akut sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Hävitä ne asianmukaisella

tavalla.

Valmistelut

- Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja ruohonleikuria käytäessäsi.
- Tarkista kone kuluminiselta ja vahingoilta ja korjaa tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja.
- Tarkista leikattava alue ennen jokaista käyttökettaa. Poista kaikki irtoesineet, kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut yms. jotka saatavat sinkoutua tai takertua siimapähän.
- Tarkista vielä ettuä siimapää, kela ja kansi on oikein asennettu.

Esisvalmistelut

- Käytä siistijää ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Vältä käytämästä siistijää märällä nurmikolla, mikäli mahdollista.
- Ole varovainen märällä nurmella, sillä saatat liukastua helposti. Älä koskaan juokse.
- Ole erityisen varovainen rinteitä leikatessasi ja käytä liukumattomia jalkineita.
- Älä kävele takaperin siistijää käytäessäsi, sillä saatat kompastua.
- Pidä leikkupuuja vyötärötason alapuolella.
- Älä koskaan käytä siistijää, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne eivät ole paikoillaan.
- Älä koskaan kiinnitä metallisia leikkausosia.
- Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä.
- Älä kumarru trimmerin suojuksen pään - leikkauksissa saattaa singota kappaleita.
- Jos osut johonkin esineeseen. Älä käytä siistijää uudestaan, ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää;
- Jos siistijä alkaa tärristää normaalista pojakeavasti, tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kunnossapito ja säilytys

- Varmista, että kaikki mutterit, pullit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni turvallisuussystä.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussystä.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen tarkoitettua leikkauksia.
- Käytä ainoastaan Husqvarna Outdoor Products suosittelemaa varaasia ja tarvikkeita.
- Pidä kädet loitolla suojuksen etureunassa olevasta siimapäästä.
- Puhdistaa siimalleikkuri kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä leikkurin puhdistukseen metalliesineitä.
- Tarkista ja huolla siistijää säännöllisesti. Kaikki korjaukset tulee teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Akun huolto

- Jos akku tyhjenee nopeasti 24-tunnin latausjakson jälkeen jatkuvasti, se täytyy vaihtaa uuteen.
- Akussa on vähän varausta, mutta jotta se toimisi mahdollisimman pitkään, lataa trimmeriä 24 tunnia ennen käyttöä.
- Kun pidät trimmeriä jatkuvasti kiinni laturissa, hyvin ilmastoidussa paikassa, akku on aina täysin ladattu ja käyttövalmis.
- Välttääksesi akkua vahingoittumasta pysyvästi älä koskaan säilytä sitä lataamattomana.
- Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Flymo-huoltoliikkeeseen tai Flymo-myjyään hankkiaksesi uuden akun ja huolehtiaksesi vanhan akun asianmukaisesta hävittämisestä.
- Akku**
12 V 7 Ah "High Power" -
sururteohaku
Käytöönäksi suljettu kotelo Ei kaipaava huoltoa
- TÄRKEÄÄ**
HÄVITÄ VANHAT AKUT TURVALLISESTI ÄLÄ POLTA NIITÄ TAI LEIKKAA AUKI.

Akun vaihtaminen uuteen

Kun akku on tarpeen vaihtaa uuteen, ota yhteyttä

lähimpään valtuutettuun Flymo-huoltoliikkeeseen tai Flymo-myjyään, joka poistaa vanhan akun ja asentaa sen tilalle oikean Flymo-akun.

• TÄRKEÄÄ

Punainen johto on aina kytettävä akun punaiseen napaan. Musta johto on aina kytettävä akun mustaan napaan.

Lataus vaakatasossa

Seinätelineettä voidaan käyttää myös "pöytälineenä" johdottona trimmerin lataamista varten.

Säilytys talven yli

- Anna akun latautua 24 tunnin ajan ennen kuin asetat leikkurin talvisäiliöön.
- Jos et voi jättää johdotonta trimmeriä lataukseen jatkuvasti, lataa akku 3-4 kuukauden välein 24 tunnia kerrallaan, jotta se pysyy ladattuna talvisäilytykseen aikana.
- Vältä pitämästä trimmeriä säilössä pitkään lataamatta sitä välillä.
- Säilytä trimmeriä viileässä ja kuivassa paikassa.

Seinätelineen asennus - Alkulataus

Seinätelineen asennus (G)

• TÄRKEÄÄ !

Katkaise virta latauslaitteesta, ennen kuin asetat siimalleikkurin seinätelineeseen tai ennen kuin siirräät sen pois seinätelineestä.

- Suosittelemme, että seinäteline (**G2**) kiinnitetään hyvin ilmastoidussa paikassa olevaan tasaaseen, pystysuoraan sisäseinään, mikä kestää laitteeseen painon ja missä lämpötila on 5°C - 25°C.
- Seinätelineessä on 3 reikää. Aseta seinäteline sitten, että kaksi reikää asetuu ylös. Katso **kuvaa H**.
- Varmista, että seinälle ripustetun siimalleikkurin alareuna asetettuun korkeuteen 100mm:n etäisyydelle lattiatasosta, katso kuvaus. Tämä helpottaa siimalleikkurin asennusta telineeseen ja näin myös varmistetaan, että seinäteline on riittävän läheillä pistorasiaa, johon latauslaitteen pistotulppa voidaan kytkeä.
- Kiinnitä seinäteline tukevasti seinään käytäen mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia.
- Johdoton trimmeri voidaan nyt asettaa seinätelineeseen lataukseen.
- Akkua tulisi ladata 24 tunnia ennen käyttöä.**
- Lataa akku 24 tunnia jokaisen käytökerran jälkeen.**
- Johdoton trimmeri voidaan jättää pysyvästi kiinni laturiin laturin ollessa kytettyynä päälle ilman, että akku lataantuu liikaa.**
- Laturi pitää akun automaattisesti ladattuna varastoinnin aikana ja näin trimmeri on aina käyttövalmis.**

Alkulataus

- Käytä latauslaitetta ainoastaan sisätiloissa.
- Varmista, että latauslaitteeseen ei pääse kosteutta. Pidä sekä latauslaite että siimalleikkuri aina kuivina. Varmista, että ilmankierto on hyvä latauksen aikana.
- Varmista, että trimmeri on kiinnitetty oikein telineeseen (**G2**) ja laturiliittimeen (**H1**).
- Kytke latauslaite (**G1**) sopivan seinäpistorasiaan ja kytke toimintaan.
- Punaiset merkkivalot (**F3, F4**) palavat yhtäjaksoisesti latauksen aikana.
- Laitteen punainen merkkivalo (F3) on virran merkkivalo, ja se palaa punaisena myös akun ollessa täyneen ladattu.**
- Täyteen lataamisen kestää 24 tuntia, jonka jälkeen laturin merkkivalo (**F4**) muuttuu vihreäksi. Latauslaite kuumenee latautumisen aikana. Tämä on aivan normaalia ja osoittaa, että latauslaite toimii oikein.

Ladattauan trimmerin lataus uudeuen

- Lataa akku heti kun siistiä alkaa hidastua ja sen leikkausteho heiketää.
- Vältä käytämästä leikkuria akun tehon heiketessä ts. älä anna akun purkaantua kokonaan.
- Seuraa alkulatauksen yhteydessä annettuja latausohjeita.
- Latauksen suorittaminen näiden ohjeiden mukaan varmistaa mahdollisimman pitkän akun käyttöän.

Ympäristöietoa

- Ota ympäristöasiat huomioon hävittääessäsi tuotetta.
- Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvuja.

AKUN HÄVITÄMINEN

- Akku tulisi viedä hyväksyttyyn huoltopisteeseen tai paikalliseen kierrätykseskukseen.
- **ÄLÄ hävitä käytettyä akkua talousjätteiden mukana**
- **ÄLÄ hävitä akkua vesistöön.**
- **Lyyjy/happoakut saattavat olla vahingollisia ja ne tulee hävittää hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen Euroopan määräysten mukaisesti**
- **Ei saa polttaa**



Tuotteessa tai pakkauksessa oleva -merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi hävittää talousjätteiden tavoin. Sen sijaan se täytyy viedä käsiteltäväksi asianmukaiseen sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat estämään ympäristööljy ja ihmisiille mahdollisesti aiheutuvia haitallisia jälkiseuraauksia, joita saattaa syntyä, jos tämä tuote hävitetään väärällä tavalla. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon, kotitalouksien jätepalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Suositeltavat huoltotoimenpiteet

- **Koneessa on hopean väriinen ja musta arvokilpi.**
- **On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä.**

Takuu & takuutodistus

Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Husqvarna Outdoor Products korjaaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että:

- a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle;
- b) ostotodistus esitetään;
- c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä;
- d) vika ei johdu normaalista kuluminesta;
- e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Husqvarna Outdoor Products valtuuttama henkilö;
- f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu;
- g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja;
- h) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin.

* Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä.

Seuraavista johtuvat viat eivät kuulu takuun piiriin, joten on tärkeää, että luet Käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ymmärrät kuinka konetta käytetään ja huolletaan:

Takuu ei kata seuraavia:

- * Ilmoittamatta jätetyistä häiriöistä aiheutuneet viat
- * Yhtäkkitestä iskusta aiheutuneet viat.
- * Käyttöoppaassa annettujen ohjeiden ja suositusten laiminlyömisestä johtuvat viat.
- * Vuorokäytössä olevia ruohonleikkureita.
- * Seuraavassa luetellut osat luokitellaan kuluviksi osiksi ja niiden kesto riippuu huollostaa, joten ne eivät yleensä ole korvattavissa takuun puitteissa: Nailonsiima, kela ja siima
- * **HUOM!**
Husqvarna Outdoor Products takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Husqvarna Outdoor Products valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkurin tehdystä muutoksista.

Säkerhetsföreskrifter



Om du inte använder din maskin på rätt sätt kan den vara farlig! Din maskin kan orsaka allvarlig skada på användaren och andra. Du måste följa varningarna och säkerhetsinstruktionerna för att vara säker på att du använder din maskin på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Operatören är ansvarig för att följa varningarna och säkerhetsinstruktionerna i denna handbok och maskinen.

Förklaring av symbolerna på din maskin



Varning



Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för.



Håll åskräddare borta. Använd inte maskinen när någon finns inom området, speciellt inte barn eller sällskapsdjur



Vi rekommenderar att du använder skyddsglasögon för att skydda mot föremål som kan kastas upp av de skrärande delarna.



Använd inte maskinen när det regnar och lämna inte maskinen utomhus när det regnar

Varning

Skärilanen försätter att rotera efter det att maskinen har slagits ifrån.

Generellt

1. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att ditt land har en lagstadgad minimiålder för användning av denna typ av maskin.
2. Använd bara trimmern på det sätt och för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
3. Använd aldrig trimmern om Du kännar Dig trött eller sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom.

Batteri

Sladdlösa batteridrivna produkter kräver särskild omsorg.

1. **UNDVIK OAVSIKTIG START. HÅLL HÄNDER OCH FINGRAR IFRÄNSTÖMBRYTAREN NÄR TRIMMERN FÖRFLYTTAS.**
2. Ladda alltid produkten inomhus och förvara den på sval torr plats utan räckhåll för barn.
3. Använd endast den batteriladdare som tillhör enheten. Om ett annat aggregat används kan det permanent skada trimmern med batteri.
4. Anslut batteriladdaren endast till normalt hushållseluttag (220V).
5. Handskas varsamt med batteriladdaren och dess anslutningsssladd.
6. Använd ej batteriladdaren om den eller dess sladd är skadad.
7. Batteriladdaren är endast avsett för inomhus bruk.
8. Använd det ej utomhus.
9. Förvara och ladda upp enheten i ett svalt, väl ventilerat utrymme och utan räckhåll för barn.
10. Ladda ej batteriet eller använd trimmern i en eldfarlig eller korrosiv omgivning. Undvik att eldfarliga vätskor och gaser, som kan leda till eldsväda eller explosion, finns i närlheten.
11. Försök ej att själv reparera enheten inklusive batteri. Endast byte av nylontina och rengöring är lämpligt att göra själv.
12. För inte in något föremål i motorn och dess kylkanaler, och håll det rent för att undvika överhettning.
13. Försök ej att bränna eller ta isär batteriet. Det innehåller farliga kemikalier. Deponera det på rätt sätt.

Förberedelser

1. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare.
2. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte

finns slitage eller skador och reparera om så behövs.

3. Undersök området som ska trimmars innan Du börjar. Plocka bort alla föremål som stenar, glasskärvor, spikar, träd, snöre etc som kan slungas ut eller fastna i trimmerhuvudet.
4. Kontrollera att trimmerhuvudet, spolen och locket är korrekt monterade.

Användning

1. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus.
2. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset är vått.
3. Var försiktig när du trimmar vått gräs så att du inte halkar. Gå - spring aldrig.
4. På slutande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halshäkla skor.
5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då kan du snubbla.
6. Håll trimmerhuvudet under midjehöjd.
7. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan sköld.
8. Montera aldrig skärellement av metall.
9. Håll alltid händer och fötter borta från skrärande delar och speciellt när motorn startas.
10. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärtåden.
11. Om du kör på något föremål. Använd inte trimmern igen förrän du har kontrollerat att hela trimmern är i sådant skick att den kan användas utan risk.
12. Om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador.

Underhåll och förvaring

1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas.
2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar.
3. Använd bara lina som är särskilt specificerad för denna produkt.
4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som rekommenderas av Husqvarna Outdoor Products.
5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på sköldens framkant.
6. Rengör enheten med en torr trasa. Använd aldrig metallföremål vid rengöring.
7. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Vård av batteri

- Om ett batteri efter någon tids användning urladdas snabbt efter en full 24 timmars uppladdning, så bör det bytas ut.
- Det finns en viss laddning i batteriet, men för att ge längsta användningstid bör du ladda din trimmer i 24 timmar innan du använder den.
- Om trimmern alltid är ansluten till laddaren på ett väl ventilater område hålls batteriet alltid automatiskt redo för användning.
- För att förhindra att batteriet skadas permanent ska du aldrig förvara det i ouppladdat tillstånd.
- Den lokala godkända serviceverkstaden/återförsäljaren/distributören hjälper till med att bli av med det gamla batteriet på ett säkert sätt och tillhandahåller ett nytt batteri.
- Batteri**

12 V, 7 Ah	High Power" = "Högenergi"
Helförseglat	Inget underhåll krävs
- VIKTIGT**

DEPONERA UTTJÄNTA BATTERIER PÅ ETT SÄKERT SÄTT DE BÖR EJ SKÄRAS UPP ELLER FÖRSTÖRAS GENOM BRÄNNING

Byte av batteri

Vid behov av nytt batteri, kontakta den lokala av Flymo godkända serviceverkstaden eller återförsäljaren, som tar hand om det uttjänta batteriet och sätter in ett nytt äkta Flymo batteri.

• VIKTIGT

Den röda sladden skall alltid anslutas till batteriets röda uttag. Den svarta sladden skall alltid anslutas till batteriets svarta uttag.

Laddning på arbetsbänk

Om du föredrar kan du i stället använda väggfästet
stående på ett bord för laddning av din sladdlösa
trimmer.

Vinterförvaring

1. Fulladda i 24 timmar före vinterförvaring.
2. Om du inte kan lämna din sladdlös trömmar på permanent laddning måste du ladda upp den var 3:e till var 4:e månad i 24 timmar så att den hålls laddad under vinterförvaringen.
3. Undvik långtidsförvaring utan återuppladdning.
4. Förvara på ett svagt torrt ställe.

Montering av konsol för upphängning på vägg - Tillsättningssättet vid första uppladdning

Montering av konsol för upphängning på vägg (G)

• VIKTIGT!

VÄRTIGT!
Bryt strömmen till laddaren innan trimmen
ansluts till eller kopplas från
väggupphängningen.

1. Vi rekommenderar att väggfästet (**G2**) monteras på en plan, vertikal innervägg som är stark nog att klara produktens vikt, i ett välventilerat område vid en temperatur på mellan +5°C och +25°C.
2. Väggkonsolen har tre fästhål. Placerar den så att två hål är upp till. **Se fig. H.**
3. Se till, att trimmern, när den hängs upp, inte har sin lägsta punkt mer än 10 cm från golvet. Detta underlättar dess upphängning och ger lagom avstånd till vägguttaget för anslutning av laddningsaggregatet.
4. Fäst upphängningskonsolerna säkert i väggen med de pluggar och skruvar, som medlevereras.
5. Din sladdlösa trimmer kan nu sättas in i väggfästet för laddning.

Tillvägagångssättet vid första uppladdning

- Batteriet ska laddas i 24 timmar före användningen.
- Låt den sladdlöså trimmer stå på laddning i 24 timmar omedelbart efter varje användning.
- Den sladdlöså trimmern kan lämnas kvar på laddning permanent med laddaren på utan risk för att batteriet överladdas.
- Laddaren håller batterier automatiskt laddat under förvaringen, så att trimmern alltid är klar för användning.

1. Laddning bör ske inomhus.
2. Se till att batteriladdaren ej utsätts för fukt. Se till att

batteriladdaren och trimmern alltid är torra.

Batteriladdaren bör vara väl ventilerat under laddning.

- 3. Se till att trimmern sitter ordentligt i väggfästet (**G2**) mot laddningskontakten (**H1**).
- 4. Anslut laddaren (**G1**) till det härför avsedda vägguttaget och slå på strömmen.
- 5. De röda indikatorlamporna (**F3, F4**) lyser oavbrutet vid laddning.
- Den röda indikatorlampa på produkten (**F3**) är en aktiveringsindikator och kommer att fortsätta att lysa röd även då batteriet är fulladdat.
- 6. Full laddning uppnås efter 24 timmar då indikatorlampa på laddaren (**F4**) kommer att ändras till grön. Aggregatet blir varmt vid laddning. Det är helt normalt och betyder, att det fungerar som det skall.

Laddning av din sladdlösa trimmer

1. Ladda batteriet igen så fort som din sladdlösa trimmer förlorar i skärförmåga och den börjar gå saktare.
2. Undvik att köra trimmern så att batteriet laddas ur helt.
3. Följ det tillvägagångssättet, som anges för den första uppladdningen.
4. Laddning av batteriet enligt dessa instruktioner resulterar i maximal livslängd för detsamma.

Miljöinformation

- Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar.
- Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten.

BORTSKAFFNING AV BATTERI

- Batteriet skall lämnas in till en godkänd servicedepå eller till Din lokala återvinningsstation.
- **Lägg INTE ett använt batteri tillsammans med hushållsspor**
- **Kasta aldrig batterier i vattendrag.**
- **Bly/syra-batterier kan vara skadliga och skall bortskaffas genom ett godkänt återvinningsföretag i enlighet med europeiska bestämmelser.**
- **Får ej förbrännas.**



Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt.

För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

Serviceinformation

- **Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart.**
- **Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt.**

Garanti och policy

Om någon del befinns vara defekt på grund av fabrikationsfel under garantitiden kommer Husqvarna division för utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för kunden under förutsättning att:

- a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören.
- b) Inköpsbevis medföljer.
- c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk.
- d) Felet inte beror på normal förslitning.
- e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller behandlats av en icke-aurtoriserad reparatör.
- f) Maskinen inte har hyrts ut.
- g) Maskinen ägs av den ursprunglige kunden.
- h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.

* Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa.

Fel som uppstår p.g.a underlände att göra följande täcks inte av garantin och det är därför viktigt att du läser de instruktioner som finns i bruksanvisningen och förstår hur du skall köra och underhålla din maskin.

Fel som ej omfattas av garantin

- * Underlättet att rapportera ett fel som uppkommit tidigare.
- * Uppkommet fel efter plötslig stöt..
- * Fel som uppstår som ett resultat av att maskinen inte används i enlighet med de instruktioner och rekommendationer som finns i driftshandboken.
- * Maskinen har hyrts ut.
- * Följade detaljer räknas som förslitningsdelar och deras livslängd är beroende av regelbundet underhåll och är därför normalt inte täckta av garantin: Nylontråd, spole och lina

* **Warning!**
Husqvarna Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstår efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Husqvarna Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt.

Sikkerhedsregler



Hvis produktet anvendes forkert, kan det være farligt. Produktet kan forårsage alvorlige skader på brugeren og andre. Avarser og sikkerhedsanvisninger skal overholdes for at sikre sikkerhed og effektivitet ved brug af produktet. Brugeren har ansvaret for at overholde avarser og sikkerhedsanvisninger i denne manual og på produktet.

Forklaring af symboler på produktet



Avarsel



Læs brugsvejledningen omhyggeligt, så De lærer betjeningsgrebene og deres funktioner at kende.



Hold tilskuerne på afstand. Brug ikke apparatet, mens der er andre, især børn og kæledyr, i nærheden



Brug af sikkerhedsbriller anbefales for at sikre imod objekter, der slynges op af klinger.



Brug ikke i regnvejr, og efterlad ikke produktet udenfor, mens det regner

Avarsel!

Skæretråden bliver ved med at rotere, efter at maskinen er blevet slukket.

Generelt

1. Lad aldrig børn eller personer, der ikke er bekendt med disse anvisninger, bruge trimmeren. I nogle lande fastsætter loven en aldersgrænse for brugeren.
2. Brug kun trimmeren på den måde og til de formål, som beskrives i denne vejledning.
3. Brug aldrig trimmeren, når du er træt, syg eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin.
4. Brugeren er ansvarlig for uheld eller faresituitioner, der involverer andre personer eller deres ejendele.

Batteri

Ledningsfri batteridrevne produkter kræver speciel vedligeholdelse.

1. **UNDGÅ UTILSIGTET START AF GRÆSTRIMMEREN. HOLD HÆNDERNE VÆK FRA STARTKONTAKTEN, NÅR DU BÆRER PÅ GRÆSTRIMMEREN.**
2. Produkterne skal altid oplades inden døre og opbevares på et køligt og tørt sted - utilgængeligt for børn.
3. Brug kun den oplader, der følger med maskinen. Bruger du en anden oplader, kan det resultere i varig beskadigelse af batteriet og græstrimmeren.
4. Brug kun opladeren sammen med elektriske standard stikkontakter til boliger.
5. Pas på ikke at beskadige opladeren eller opladerledningen.
6. Brug aldrig opladeren, hvis denne eller ledningen er beskadiget.
7. Brug kun opladeren indendørs.
8. Opbevar og oplad maskinen på et køligt, tørt sted med god ventilation, uden for børns rækkevidde.
9. Du må aldrig oplade batterier eller bruge maskinen i omgivelser, hvor der er brandfare. Undgå områder, hvor der findes antændelige væsker eller gasser for at undgå brand eller eksplosioner.
10. Prøv aldrig at reparere trimmeren eller batteriet. Udskiftning af nylonsnoren og rengøring af maskinen er det eneste, der bør udføres af brugeren.
11. Stik aldrig objekter ind i motorområdet eller ventilationsrørene. Sørg for at fjerne affald for at undgå overophedning.
12. Batteriet må ikke brændes eller destrueres. Batterier indeholder farlige kemikalier og skal derfor indleveres i forretninger, som forhandler batterier.

Forberedelse

1. Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser, når

2. Før maskinen tages i brug og efter stød, skal der kontrolleres for tegn på slid eller beskadigelse, og der foretages reparation efter behov.
3. Inspicer før brug det område, som skal trimmes. Fjern alle genstande som f.eks. sten, knust glas, sørn, ståltråd osv., som evt. kan kastes rundt eller blive viktet ind i trimmerhovedet.
4. Kontrollér om skæretrådet, spolen og spoledækslet er korrekt monteret.

Brug

1. Du må kun bruge græstrimmeren i dagslys eller kraftigt elektrisk lys.
2. Undgå om muligt at bruge trimmeren i vådt græs.
3. Pas ekstra på, hvis græsset er vådt, da du kan miste fodfæste. Gå - løb aldrig.
4. På skræninger skal du være særlig forsigtig, så du ikke mister fodfæste. Brug fodtøj der ikke glider.
5. Du må ikke gå baglæns, når du bruger trimmeren, da du kan risikere at snuble.
6. Hold altid trimmerhovedet under hoftehøjde.
7. Trimmeren må aldrig bruges, hvis skærmene er beskadigede eller taget af.
8. Montér aldrig metalskærelementer.
9. Hold altid hænder og fodder væk fra klippermidlerne, specielt når motoren tændes.
10. Læn dig ikke ind over trimmerskærmene - genstanden kan evt. kastes rundt af trimmerlinien.
11. Hvis du rammer en genstand. Brug ikke trimmeren igen for du er sikker på, at den fungerer korrekt og sikert,
12. Hvis trimmeren begynder at vibrere unormalt. Undersøg øjeblikkeligt årsagen. Voldsomme rystelser kan medføre personskade.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt til, så trimmeren er i god og sikker stand.
2. Skift alle slidte eller beskadigede dele ud af sikkerhedshensyn.
3. Brug kun den type trimmerline der er angivet til dette produkt.
4. Brug udelukkende reservedele og tilbehør, der anbefales af Husqvarna Outdoor Products.
5. Hold hænderne væk fra lineafskæreren på forkanten af beskyttelsesskærmen.
6. Rengør maskinen med en tør klud. Brug aldrig hårde genstande, som f. eks. metal, til rengøring.
7. Udfør regelmæssige eftersyn og vedligeholdelsesarbejde på trimmeren. Reparationer skal udføres af en autoriseret reparatør.

Batterivedligeholdelse

- Hvis batteriet i længere tid løber hurtigt ud efter en fuld 24-timers opladning, er det nødvendigt at skifte det ud.
- Batteriet vil stadig være lidt opladt, men for at få mest mulig køretid ud af trimmeren skal den oplades i 24 timer før brug.
- Permanent tilslutning til opladeren i et velventileret rum vil automatisk holde dit batteri helt opladt og klar til brug.
- Du kan undgå at beskadige batteriet ved aldrig at opbevare det i afløbet tilstand.
- Henvend dig til dit nærmeste godkendte servicecenter angående et nyt batteri og sikker afhændelse af dit gamle batteri.
- Batteri**
12 Volt 7amp/t "High Power"
Forseglet for livstid
Vedligeholdelsesfri
- VIGTIGT**
Kassér gamle batterier på sikker vis. Batterier må ikke brennes eller på anden måde destrueres.

Udskiftning af batteri

Hvis du får brug for at udskifte batteriet, bør du henvende dig til nærmeste godkendte servicecenter eller forhandler, som vil fjerne det gamle batteri og montere et originalt Flymo-batteri.

• VIGTIGT

Den røde ledning skal altid være forbundet til den røde terminal på batteriet. Den sorte ledning skal altid være forbundet til den sorte terminal på batteriet.

Genopladning på arbejdsbænken

Vægophænget kan også bruges oven på en bænk eller et bord til opladning af din trimmer.

Vinteropbevaring

- Oplad græstrimmeren i fulde 24 timer før den lægges til vinteropbevaring.
- Hvis du ikke kan lade den ledningsfri trimmer hænge til permanent opladning, skal batteriet genoplades hver 3. til 4. måned i fulde 24 timer for at toppe batteriet op til opbevaring vinteren over.
- Undgå længere tids opbevaring uden genopladning.
- Opbevar græstrimmeren på et køligt og tørt sted.

Montering af vægarmaturet - Fremgangsmåde ved første opladning

Montering af vægarmaturet (G)

• VIGTIGT!

Sluk for opladeren ved vægkontakten, før du sætter græstrimmeren i eller tager den ud af vægarmaturet.

- Det anbefales, at vægophænget (G2) monteres på en glat, lodret indvendig væg, som er stærk nok til at holde vægten af produktet, i et velventileret område med en temperatur på mellem 5°C og 25°C.
- Der er tre huller i vægarmaturet. Placer vægarmaturet så de to huller er øverst. **Se fig H.**
- Sørg for, at græstrimmeren, når den er hængt op, befinner sig mindst 10 cm over gulvet. Dette vil gøre det nemmere at hænge græstrimmeren op og vil også sikre, at vægarmaturet er tættere på en elektrisk stikkontakt, hvor opladeren kan tilsluttes.
- Fastgør omhyggeligt vægarmaturet til væggen med de medfølgende propper og skruer.
- Den ledningsfri trimmer kan nu sættes op på vægophænget til opladning.

ventilation under opladning.

- Sørg for at trimmeren er placeret rigtigt i vægophænget (G2) og berører opladerstikket (H1).
- Tilslut opladeren (G1) til en passende stikkontakt og tænd for strømmen.
- De røde lamper (F3, F4) lyser uafbrudt under opladningen.
- Den røde lampe på produktet (F3) er en strømforsyningsindikator. Den fortsætter med at lyse rødt, selv efter at batteriet er fuldt opladt.**
- Fuld opladning opnås på 24 timer, hvorefter lampen på opladeren (F4) skifter farve og lyser grønt. Under opladning vil opladeren blive varm. Dette er ganske normalt og betyder, at opladeren fungerer korrekt.

Opladning af den ledningsfri trimmer

- Oplad batteriet så snart den ledningsfri trimmers klippeværn bliver mindre effektiv og langsom.
- Pas på ikke at køre den ledningsfri trimmer helt ud, så batteriet er helt fladt.
- Følg samme fremgangsmåde som beskrevet i "Fremgangsmåde ved første opladning".
- Hvis du følger disse instruktioner for opladning, skulle du være sikret max levetid for batteriet.

Fremgangsmåde ved første opladning

- Batteriet skal oplades i 24 timer før brug.**
- Oplad den ledningsfri trimmer straks efter brug i fulde 24 timer.**
- Den ledningsfri trimmer kan efterlades tilsluttet til opladeren permanent med opladeren tændt uden fare for overopladning.**
- Opladeren vil automatisch holde batteriet fuldt opladt under opbevaring og vil sikre at den ledningsfri trimmer er klar til brug.**

- Brug kun opladeren indendørs.
- Trimmeren og opladeren skal opbevares på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn. Sørg for god

Miljømæssige Oplysninger

- Miljøbevidsthed er en vigtig faktor ved bortskaffelse af produkter, der er slidt op.
- Kontakt om nødvendigt Deres lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse.

BATTERIBORTSKAFFELSE

- Batteriet skal afleveres hos et godkendt servicecenter eller på Deres lokale genbrugsstation.
- **Smid IKKE brugte batterier ud med husholdningsaffald**
- **Smid IKKE batterier i vand.**
- **Blybatterier kan være skadelige og bør bortslettes ved hjælp af det godkendte genbrugsmiddel i overensstemmelse med europæisk lovgivning.**
- **Må IKKE antændes**

Symbolet  på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation, hvor man tager sig af elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du bortsletter dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning, der ellers kan være på sundhed og miljø.

Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringselskab eller den butik, hvor produktet er købt.

Anbefalet eftersyn

- **Deres produkt er specielt identificeret med en produktmærkeplade i sølv og sort.**
- **Vi anbefaler stærkt, at produktet efterses mindst én gang om året og oftere, hvis der er tale om erhvervsmæssig anvendelse.**

Garanti og garantipolice

Hvis en del inden for garantiperioden viser sig at være defekt som følge af en fejlproduktion, reparerer eller udskifter Husqvarna Outdoor Products gratis via en autoriseret servicereparatør fejlen, for så vidt:-

- a) Fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servicecenter.
- b) Der kan fremvises en købsnota.
- c) Fejlen ikke skyldes misbrug, vanrøgt eller fejjustering fra brugerens side.
- d) Fejlen ikke er opstået som følge af slitage.
- e) Maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad eller pillet ved af andre personer end de af Husqvarna Outdoor Products autoriserede servicecentre.
- f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning.
- g) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål.

* Denne garanti udgør en tilføjelse til og mindske på ingen måde kundens lovbefalede rettigheder. Sammenbrud på grund af det følgende er ikke dækket, og derfor er det vigtigt, at du læser instruktionerne i brugerhåndbogen og forstår,

hvordan maskinen skal anvendes og håndteres:

Fejl der ikke er dækket af garantien

- * Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidligere fejl.
- * Svigt som følge af eller lignende slag.
- * Sammenbrud som resultat af, at produktet ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne og anbefalingerne i brugerhåndbogen.
- * Maskiner brugt til udlejning er ikke dækket af denne garanti
- * De følgende ting er dele, der blive slidt, og deres levetid afhænger af jævnlig vedligeholdelse og er derfor ikke almindeligvis dækket af en gyldig garanti: Nylontråd, spole og line

Forsigtig!

Husqvarna Outdoor Products kan under garantien ikke påtage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte eller indirekte skyldes monteringen af reservedele eller ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Husqvarna Outdoor Products, eller at maskinen er blevet modificeret på nogen måde.

Precauciones de seguridad



¡Si no usa el aparato correctamente podría ser peligroso! Su aparato podría causar lesiones serias al operario y a los demás. Deberá seguir con cuidado las instrucciones de aviso y seguridad para asegurar una seguridad razonable y la eficiencia de funcionamiento de su aparato. El operario es responsable de seguir las instrucciones de aviso y de seguridad en este manual y en el aparato.

Explicación de los símbolos en su aparato



Atención



Lea las instrucciones del usuario con atención para asegurarse de que comprende todos los controles y para qué sirven



Mantenga a los curiosos alejados. No opere la máquina mientras haya alguien, especialmente niños o animales, cerca de la zona



Se recomienda utilizar gafas como protección de los ojos contra los objetos lanzados por las piezas cortantes.



No opere cuando llueva ni deje los aparatos en el exterior cuando esté lloviendo

Advertencia: El cordón cortante continúa girando después de apagar la máquina.

General

1. Nunca dejar que niños o gente que no conozca las instrucciones usen el trimer. El reglamento local puede imponer restricciones sobre la edad del operador.
2. Utilice el Cortabordes solo tal y como se describen en estas instrucciones.
3. No haga uso de la cortadora cuando se encuentre cansado, enfermo o bajo los efectos de alcohol, drogas o medicinas.
4. El operario o usuario es responsable de accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o su propiedad.

Batería

Los Productos sin Cordon Impulsados por Batería requieren un cuidado especial.

1. **EVITE LA PUESTA EN MARCHA ACCIDENTAL. MANTENGA SUS MANOS Y SUS DEDOS FUERA DE LA PALANCA DE ENCENDIDO MIENTRAS TRANSPORTA LA CORTADORA.**
2. Siempre cargar el producto bajo cubierto y guardar en un lugar seco y fresco - fuera del alcance de niños.
3. Use únicamente el cargador proporcionado con su unidad. El uso de cualquier otro cargador puede dañar la batería y la cortadora de forma permanente.
4. Use el cargador solamente con tomas eléctricas domésticas estándares.
5. No haga mal uso del cargador o del cordón del cargador.
6. No use el cargador en el caso de que el cargador o el cordón del cargador estén averiados.
7. Use el cargador sólo dentro de la casa.
8. No use el cargador al aire libre.
9. Almacene y cargue esta unidad en un lugar fresco, seco y bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
10. No cargue la batería o use la unidad en un ambiente explosivo o corrosivo. Evite zonas en donde haya presentes gases o líquidos inflamables a fin de evitar un incendio o una explosión.
11. No intente reparar la unidad incluyendo la batería. Los únicos elementos adecuados para ser tratados por el usuario son el reemplazo de la línea de nilón y la limpieza de la unidad.
12. No inserte ningún objeto en el área del motor. Mantenga libre de residuos para evitar el recalentamiento.
13. No incinere o rompa la batería. Las baterías

contienen sustancias peligrosas. Deshágase de ellas de manera apropiada.

Preparación

1. Cuando utilice la máquina lleve siempre pantalones largos y calzado fuerte.
2. Antes de usar la máquina y después de golpearla accidentalmente, comprobar si hay señal de desgaste o de daño y reparar si fuera necesario.
3. Antes de utilizarla, inspeccione la zona que vaya a cortar. Retire objetos tales como piedras, vidrios, clavos, cables, cuerdas etc., ya que pueden saltar o enredarse en el cabezal del cortabordes.
4. Compruebe que el cabezal cortante, el conjunto rotor y la tapa están colocados correctamente.

Uso

1. Usar el trimer solamente en luz diurna o en buena luz artificial.
2. Evite usar el trimer en pasto húmedo en lo posible.
3. Tener cuidado en césped húmedo, se puede resbalar. Siempre ande, nunca corra.
4. En inclinaciones, tener mayor cuidado con los pies y llevar calzado antideslizante.
5. No caminar hacia atrás mientras usa el trimer, se puede dar un traspie.
6. Mantenga el cabezal cortante por debajo del nivel de la cintura.
7. Nunca usar el trimer con las guardas dañadas o sin las guardas puestas.
8. No instale nunca elementos de corte metálicos.
9. Mantener las manos y los pies alejados del medio de corte en todo momento y especialmente al poner en marcha el motor.
10. No se incline sobre el protector del cortabordes - pueden saltar objetos despedidos por la línea cortadora.
11. Si pega contra un obstáculo. No usar el trimer hasta que Ud. esté seguro que el trimer está en buenas condiciones de trabajo;
12. Si el trimer empieza a vibrar anormalmente. Examinar inmediatamente. Una vibración excesiva podría causar lesiones.

Mantenimiento y almacenaje

1. Mantener todos los pernos, tornillos, y tuercas apretados para asegurar que el trimer esté en buenas condiciones de trabajo.
2. Cambiar las partes gastadas o dañadas para mayor seguridad.
3. Sólo usar el sedal de nilón de recambio especificado para este producto.
4. Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por Husqvarna Outdoor Products.

Precauciones de seguridad

- Mantenga los dedos y las manos apartados de la cortadora de línea en el borde delantero de la defensa.
- Limpie la unidad con un paño seco. Nunca use objetos metálicos para limpiar la unidad.
- Inspeccione y mantenga la recortadora regularmente. Las reparaciones deberán ser realizadas por un centro de reparación autorizado.

Cuidado de la batería

- Si después de un tiempo la batería se agota rápidamente luego de un período de carga de 24 horas, significa que se necesita una batería de recambio.
- Siempre queda carga presente en la batería pero para asegurar un funcionamiento máximo, recargar su trimer por 24 horas antes de utilizar.
- La conexión permanente al cargador en una área bien ventilada mantendrá su trimer bien cargado y listo para su utilización.
- Para prevenir el daño permanente a la batería, nunca guardar en condición descargada.
- Póngase en contacto con su centro de servicio local/representante/distribuidor para obtener una batería de recambio y para deshacerse de forma apropiada de su vieja batería.

Batería
12 voltios 7 Amp/Hora "Alta potencia"
Hermética No necesita mantenimiento

- IMPORTANTE**
DESHAGASE DE SUS VIEJAS BATERIAS DE FORMA APROPIADA NO LAS ROMPA, QUEME O INCINERE.

Recambio de la batería

Si su batería necesita ser reemplazada, póngase en contacto con su centro de servicio local aprobado o representante, quién retirará su vieja batería e instalará una legítima batería Flymo de recambio.

• IMPORTANTE

El cable rojo siempre debe conectarse al borne rojo de la batería. El cable negro siempre debe conectarse al borne negro de la batería.

Recarga sobre mesa

La escuadra para la pared también se puede usar como "banco de trabajo" para cargar el trimer sin cordón.

Almacenamiento durante el invierno

- Cargue totalmente durante 24 horas para almacenar durante el invierno.
- Si no puede dejar el trimer sin condón en carga permanente, recargar la batería cada 3 ó 4 meses por un período de carga de 24 horas para mantener la batería bien cargada durante el almacenamiento en invierno.
- Evite el almacenamiento prolongado sin recargar la batería.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

Instalación del apoyo empotrado

- Procedimiento inicial de carga

Instalación del apoyo empotrado (G)

• ¡IMPORTANTE!

Apague el cargador en la toma de la pared antes de conectar o desconectar la cortadora del apoyo empotrado.

- Se recomienda que la escuadra para la pared (**G2**) quede montada en una pared interna vertical que sea lo suficiente maciza para soportar el peso del producto, en un área bien ventilada entre 5 a 25°C.
- Hay 3 agujeros en el apoyo empotrado. Ubique el apoyo empotrado con los dos agujeros en la parte superior. **Véase la figura H.**
- Asegúrese de que cuando se acopla la cortadora al apoyo la parte inferior de la misma esté a no más de 100 mm del suelo, véase la figura, esto facilitará colgar la cortadora y además asegurará que el apoyo empotrado esté al alcance de una toma eléctrica para permitir que el cargador sea enchufado.
- Fije el apoyo empotrado de forma segura a la pared con los tornillos y tarugos proporcionados.
- El trimer sin cordón se puede entonces colgar de la escuadra para su carga.

Procedimiento inicial de carga

- Se debe cargar la batería por 24 horas antes de utilizar**
- Cargar su trimer tan pronto termine de utilizarlo por un total de 24 horas**
- Se puede dejar el trimer conectado al cargador permanentemente, con el cargador conectado, sin temor de sobrecargarlo.**
- El cargador mantiene la batería cargada automáticamente durante el almacenamiento y asegura que el trimer esté lista para el uso.**
- Use el cargador únicamente en el interior de la casa.

- Asegúrese de que el cargador no esté expuesto a la humedad. Mantenga el cargador y la trimer secos en todo momento. Mantenga el cargador bien ventilado mientras carga.

- Asegurarse de que el trimer está bien puesto en la escuadra en la pared (**G2**) y en el conector de carga (**H1**).

- Enchufe el cargador (**G1**) en una adecuada toma eléctrica de pared doméstica.

- Las luces indicadoras rojas (**F3, F4**) permanecen iluminadas continuamente mientras se carga la pila

- La luz indicadora roja en el aparato (**F3**) es un indicador de potencia y se mantiene iluminado en rojo incluso cuando la pila esté totalmente cargada**

- La pila tarda 24 horas encargarse totalmente, y entonces la luz indicadora en el cargador (**F4**) se pone verde. Durante la carga el cargador se calienta. Esto es normal y significa que el cargador está funcionando correctamente.

La carga de su Trimer sin Cordón

- Cargar la batería tan pronto la potencia de su trimer sin cordón empieza a bajar y a funcionar despacio.
- Evitar utilizar el trimer hasta que quede en condición de descarga "total", por ej., evitar descargar la batería por completo.
- Siga el procedimiento descrito en el Procedimiento inicial de carga.
- Si se carga la batería de acuerdo a estas instrucciones se asegurará una máxima vida de la batería.

Información Ecológica

- Deberá eliminar el producto al 'final de su vida útil' de forma responsable con el medio ambiente.
- Si fuera necesario, consulte con la autoridad local para obtener información acerca de la mejor forma de desechar el producto.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

- La batería deberá llevarse a un Centro de Servicio Autorizado o a la estación de reciclado local.
- **NO elimine la batería usada con el desperdicio doméstico.**
- **No deseche la batería en el agua.**
- **Las baterías de plomo/ácido pueden ser perjudiciales y deberán eliminarse a través de un servicio de reciclado reconocido según la Normativa Europea.**
- **NO los incinere**

El símbolo  en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en el punto de recogida aplicable para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

Asegúrese de eliminar este producto correctamente, ayudará así a evitar consecuencias potenciales negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo inapropiado de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto.

Recomendaciones de Servicio

- **Su producto está identificado como único por una etiqueta de régimen del producto en color plata y negro.**
- **Recomendamos encarecidamente servir su máquina por lo menos cada doce meses, más a menudo en una aplicación profesional.**

Garantía y Póliza de Garantía

Garantía y Póliza de Garantía

Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una fabricación incorrecta dentro del período de garantía, Husqvarna Outdoor Products, a través de sus Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente, con tal de que:-

- a) Se informe el fallo directamente al Reparador Autorizado.
- b) Se provea prueba de compra.
- c) El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal ajuste por el usuario.
- d) El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal.
- e) La máquina no haya tenido reparaciones o servicio, desmantelaje o interferencia por personas sin la autorización de Husqvarna Outdoor Products.
- f) La máquina no haya tenido uso de alquiler.
- g) La máquina es la propiedad del comprador original.
- h) La máquina no haya tenido uso comercial.

* Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera disminuye, los derechos legales del cliente.

Los fallos debidos a lo siguiente no están cubiertos por la garantía, por lo que es importante leer las instrucciones contenidas en el Manual del Operario y comprender cómo operar y mantener la máquina:

Fallos no cubiertas por la garantía

- * Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial.
- * Fallos que resulten de impactos repentinos.
- * Los fallos debidos a no haber utilizado el aparato según las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual del operario.
- * Máquinas que se usen para alquiler no están cubiertas por esta garantía.
- * Los siguientes elementos listados se consideran piezas de desgaste y su duración depende de su mantenimiento regular y no están, por lo tanto, sujetos normalmente a una reclamación de garantía válida: Cordon de nilón, carrete y línea

*** Atención!**

Husqvarna Outdoor Products no acepta responsabilidad bajo la garantía por defectos causados total o parcial, directa o indirectamente por el montaje de repuestos o partes adicionales que no sean de manufactura aprobada por Husqvarna Outdoor Products, o si la máquina ha sido modificada en cualquier forma.

Precauções de segurança



Se não for utilizada com cuidado esta máquina pode ser perigosa e causar lesões graves ao operador ou a terceiros pelo que os avisos e instruções de segurança deverão ser seguidos rigorosamente. Só assim assegurará condições razoáveis de segurança e eficiência no uso deste aparador de relva. O operador é responsável pela observância dos avisos e instruções contidos neste manual e na própria máquina.

Explicação dos Símbolos do Seu Produto



Cuidado



Leia as instruções do utilizador cuidadosamente para ter a certeza de que comprehende todos os controlos e a sua função



Mantenha as pessoas presentes afastadas da área. Não use a máquina enquanto estiverem pessoas presentes na área, principalmente crianças, ou animais



Recomenda-se a utilização de protecção para os olhos, para se proteger contra objectos projectados pelas peças de corte.



Não use a máquina à chuva, nem a deixe ao ar livre quando estiver a chover.

Aviso: A linha de corte continua a rodar depois de se ter desligado a máquina.

Em geral

1. Nunca deixe que crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o aparador. Os regulamentos locais podem restringir a idade do operador.
2. Utilize o aparador apenas da maneira descrita nestas instruções e para as funções nelas especificadas.
3. Nunca utilize o aparador de relva se estiver cansado, doente ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
4. O operador ou utente é responsável por acidentes que ocorram a outras pessoas na sua propriedade.

Bateria

Os Produtos Sem Fios Alimentados a Bateria necessitam de cuidado especial.

1. EVITE LIGAR A MÁQUINA ACIDENTALMENTE. MANTENHA AS MÃOS E DEDOS AFASTADOS DA ALAVANCA DO INTERRUPTOR ENQUANTO TRANSPORTAR A CORTADORA.
2. Carregue sempre o seu produto dentro de casa e guarde-o num local seco e frio - fora do alcance das crianças.
3. Utilize apenas o carregador fornecido com o seu aparelho. A utilização de outros carregadores poderá danificar permanentemente a bateria e a cortadora.
4. Utilize o carregador ligando-o apenas a tomadas de corrente domésticas.
5. Tenha o devido cuidado com o carregador e o fio do mesmo.
6. Não utilize o carregador se este ou o fio estiverem danificados.
7. Utilize o carregador somente dentro de casa.
8. Não utilize o carregador fora de casa.
9. Guarde e carregue esta unidade num local fresco, seco e bem ventilado e fora do alcance das crianças.
10. Não carregue a bateria nem utilize o aparelho num meio explosivo ou corrosivo. Evite áreas onde existam líquidos ou gases inflamáveis para evitar dar origem a um incêndio ou explosão.
11. Não tente reparar o aparelho, incluindo a bateria. A substituição do fio de nylon e a limpeza do aparelho constituem o único tipo de manutenção a ser efectuada pelo utilizador.
12. Não introduza qualquer objecto na área do motor. Mantenha-o livre de detritos para evitar sobreaquecimento.
13. Não incinere nem mutile a bateria. As baterias contêm químicos perigosos. Descarte

correctamente.

Preparação

1. Quando utilizar o seu produto use sempre calçado resistente e calças compridas.
2. Antes de utilizar a máquina, e após qualquer choque, verifique se há sinais de desgaste ou danos e repare-os se for necessário.
3. Inspccione a área que vai ser cortada antes de utilizar o aparador. Retire todos os objectos tais como pedras, vidros partidos, pregos, arames, fios, etc., que podem ser projectados ou ficar emaranhados na cabeça do aparador.
4. Verifique se a cabeça de corte, carroço e cobertura estão correctamente instalados.

Utilização

1. Utilize o aparador apenas durante o dia ou com boa luz artificial.
2. Evite operar o aparador na relva molhada, onde possível.
3. Em relva molhada tenha cuidado para não se descalçar. Ande sempre com um passo moderado. Não corra nunca.
4. Em encostas tenha especial cuidado com o calçado, use calçado que não escorregue.
5. Não caminhe para trás ao aparar, pode tropeçar.
6. Mantenha a cabeça de corte abaixo do nível da cintura.
7. Nunca opere o aparador com as protecções danificadas ou sem as protecções colocadas.
8. Nunca instale elementos de corte de metal.
9. Mantenha as mãos e os pés sempre afastados dos dispositivos de corte, especialmente quando ligar o motor.
10. Nunca se incline sobre a protecção do aparador de relva - podem ser projectados objectos pela linha de corte.
11. Se embater num objecto. Não use o aparador até ter a certeza de que todo ele está numa condição de funcionamento segura;
12. Se o aparador começar a vibrar abnormalmente. Verifique imediatamente. Uma vibração excessiva pode provocar ferimentos.

Guardar e Manter

1. Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para ter a certeza de que o aparador está numa condição de funcionamento segura.
2. Por razões de segurança substitua as peças gastas ou danificadas.
3. Utilize apenas o fio de corte especificado para este produto.
4. Use apenas peças de substituição e acessórios

Precauções de segurança

recomendados pela Husqvarna Outdoor Products.

5. Mantenha os seus dedos e mãos afastados do cortador de linha na extremidade dianteira do resguardo.
6. Limpe o aparelho com um pano seco. Nunca

7. utilize objectos metálicos para limpar a unidade.

Manutenção da Bateria

1. Se, ao fim de algum tempo, a bateria começar a esgotar-se rapidamente, depois de um período de carga total de 24 horas, isto significa que necessita de ser substituída.
2. Haverá alguma carga presente na bateria, mas para assegurar máximo tempo de funcionamento, carregue o seu aparador durante 24 horas antes de o utilizar.
3. A ligação permanente do carregador, numa área bem ventilada, manterá automaticamente a sua bateria totalmente carregada pronta para utilizar.
4. Para evitar danificar permanentemente a bateria, nunca a guarde numa condição descarregada.
5. Contacte o seu centro de assistência técnica/revendedor/ distribuidor autorizado para obter uma bateria de substituição e para descartar a sua bateria velha com segurança.
6. **Bateria**
12 Volt 7 Amp/Hora "High Power" (Alta Potência)
Totalmente Selada Não necessita de manutenção
- **IMPORTANTE**
DESCARTE CORRECTAMENTE AS SUAS BATERIAS VELHAS NÃO AS CORTE, ABRA, QUEIME OU INCINERE.

Substituição da Bateria

Se a sua bateria precisar de ser substituída, contacte o seu centro de assistência técnica ou revendedor autorizado Flymo, que retirará a sua antiga bateria e instalará uma bateria Flymo de origem em sua substituição.

• **IMPORTANTE**

O cabo vermelho deve sempre ser ligado ao terminal vermelho da bateria. O cabo preto deve sempre ser ligado ao terminal preto da bateria.

Recarga em Bancada

O suporte de parede também pode ser utilizado como um suporte de "bancada" para carregar o seu aparador sem fios.

Armazenagem durante o Inverno

1. Recarregue durante 24 horas ao armazenar antes do Inverno.
2. Se não puder deixar o seu aparador sem fios em carga permanente, carregue a bateria todos os 3 ou 4 meses durante um período de carga de 24 horas para atestar a carga da bateria durante o armazenamento no Inverno.
3. Evite o armazenamento durante períodos prolongados, sem recarregar.
4. Conserve num local fresco e seco.

Montagem do suporte de parede - Procedimento Inicial de Carga

Montagem do suporte de parede (G)

• **IMPORTANTE!**

Desligue o carregador da tomada da parede antes de ligar ou desligar a cortadora do suporte de parede.

1. Recomenda-se que o suporte de parede (**G2**) seja montado numa parede interna, vertical, lisa e suficientemente forte para aguentar com o peso do produto, numa área bem ventilada a uma temperatura compreendida entre os 5° C e os 25° C.
2. Existem três orifícios no suporte de parede. Posicione o suporte com os dois orifícios do topo. **Veja a Fig. H.**
3. Certifique-se de que quando a cortadora está colocada no suporte, o fundo da cortadora fica a 10 cm do solo, isto facilitará o pendurar da cortadora e garantirá também a proximidade do suporte de parede de uma tomada de corrente, para permitir a ligação do carregador à mesma.
4. Fixe o suporte de parede com segurança à parede, com as buchas e parafusos fornecidos.
5. O seu aparador sem fios pode agora ser colocado no suporte de parede para carregar.

Procedimento Inicial de Carga

- **A bateria deve ser carregada durante 24 horas antes de ser utilizada.**
- **Carregue imediatamente o seu aparador sem fios após cada utilização durante um período total de 24 horas.**
- **O aparador sem fios pode ser deixado ligado permanentemente no carregador, com o carregador ligado, sem perigo de sobrecarregar.**
- **O carregador manterá automaticamente a bateria atestada com carga durante o**

armazenamento e assegura que o aparador sem fios está pronto para ser utilizado.

1. O carregador só deve ser utilizado dentro de casa.
2. Não permita que o carregador seja exposto a humidade. Mantenha o carregador e a aparador sempre secos. Mantenha o carregador bem ventilado durante a operação de carga.
3. Certifique-se de que o aparador está posicionado correctamente no suporte de parede (**G2**) e no conector de carga (**H1**).
4. Ligue o carregador (**G1**) a uma tomada de corrente doméstica adequada e ligue o aparelho.
5. As luzes indicadoras vermelhas (**F3, F4**) acendem continuamente durante o carregamento
- **A lâmpada indicadora vermelha no aparelho (**F3**) é um indicador de alimentação e continua permanentemente acesa mesmo quando a bateria se encontra totalmente carregada.**
6. A plena carga é atingida ao fim de 24 horas depois de a lâmpada indicadora no carregador (**F4**) ficar verde. Durante a carga o carregador fica quente. Isto é normal e significa que o carregador está a funcionar correctamente.

Carregar o seu aparador sem fios

1. Carregue a bateria logo que a potência de corte do seu aparador sem fios comece a enfraquecer ou a perder eficiência.
2. Evite que o aparador funcione até descarga "intensa", isto é, evite que a bateria descarregue completamente.
3. Siga o procedimento descrito em "Procedimento Inicial de Carga".
4. Se carregar a bateria de acordo com estas instruções, conseguirá obter a máxima vida útil da mesma.

Informação Ambiental

- Ao eliminar o produto no fim da sua vida útil é necessário estar alerta para as questões ambientais.
- Se necessário, contacte as autoridades locais para obter informações relativas à eliminação.

ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS

- A bateria deve ser enviada para um Centro de Assistência Aprovado ou para a sua estação de reciclagem local.
- **NÃO descartar a bateria usada juntamente com lixo doméstico.**
- **NÃO descartar a bateria atirando-a para cursos de água.**
- **As baterias de ácido e chumbo podem ser perigosas e devem ser eliminadas em instalações de reciclagem autorizadas, de acordo com as Normas Europeias.**
- **NÃO incinerar**

O símbolo  existente no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Por conseguinte, deverá ser depositado no ponto de recolha aplicável para efeitos de reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar-se de que a deposição deste produto é efectuada da forma correcta, estará a contribuir para evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana, que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado deste produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete municipal da sua localidade, o serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Recomendações de Serviço

- O seu produto está identificado de forma única por uma etiqueta prateada e preta com as especificações do produto.
- Recomendamos vivamente que providencie a manutenção do seu produto pelo menos uma vez por ano, ou com mais frequência no caso de o utilizar numa aplicação profissional.

Garantia & Condições de Garantia

No caso de verificar que uma peça está defeituosa por defeito de fabrico durante o período de garantia, a Husqvarna Outdoor Products efectuará a sua reparação ou substituição através dos seus Representantes de Assistência Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos para o cliente, desde que:-

- a) O Centro de Serviços Autorizado seja informado directamente.
- b) Seja apresentada prova de compra.
- c) A avaria não seja devido a uso impróprio, negligéncia ou tentativa de reparação pelo utente.
- d) A avaria não tenha ocorrido durante a utilização normal.
- e) A máquina não tenha sido reparada, desmontada ou forçada por uma pessoa não autorizada pela Husqvarna Outdoor Products.
- f) A máquina não tenha sido alugada.
- g) A máquina pertença à pessoa que a comprou.
- h) A máquina não tenha sido usada para comércio.

* Esta garantia é adicional e não diminui os direitos estatutários do cliente.

As seguintes avarias não estão cobertas e portanto é importante ler as instruções do Manual do Operador e compreender como usar e manter a sua máquina:

Avarias que a garantia não cobre

- * Avarias resultantes da não comunicação de uma avaria prévia.
- * Avarias resultantes de um embate brusco.
- * Falhas resultantes de utilização do produto sem ser em conformidade com as instruções e recomendações do manual do operador.
- * Máquinas para alugar não estão cobertas por esta garantia.
- * Os itens listados a seguir são considerados peças sujeitas a desgaste e a sua vida útil depende de manutenção periódica. Portanto, a sua reivindicação ao abrigo da garantia não é válida: Linha de Nylon

* **Cuidado!**
A Husqvarna Outdoor Products não toma responsabilidade nem por avarias causadas totalmente ou em parte, directa ou indirectamente pela reparação ou substituição de peças ou peças adicionais que não são manufacturadas ou aprovadas pela Husqvarna Outdoor Products, nem quando a máquina foi modificada.

Precauzioni per la Sicurezza



Se non usato correttamente il prodotto potrebbe essere pericoloso! Il prodotto potrebbe causare seri infortuni all'operatore ed agli altri, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere osservate per garantire ragionevole sicurezza ed efficienza nell'uso del prodotto. L'operatore è responsabile per l'osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza descritte nel presente manuale e sul prodotto stesso.

Spiegazione dei simboli affissi sul prodotto



Avvertimento



Leggere attentamente le istruzioni per l'utilizzatore e controllare di aver capito a fondo il funzionamento di tutti i comandi



Tenere persone distanti. Non azionare mentre le persone, specialmente bambini o animali domestici siano nell'area



Si raccomanda l'utilizzo per la protezione degli occhi contro oggetti scagliati dai componenti di taglio.



Non adoperare sotto la pioggia o lasciare il prodotto all'aperto mentre piove

Avvertenza: Il filo di taglio continua a ruotare anche dopo lo spegnimento della macchina.

Regole Generali:

1. Non permettere che bambini o persone non a conoscenza delle presenti istruzioni usino il bordatore. Regolamenti locali possono a volte imporre limitazioni di età agli operatori.
2. Il bordatore vede utilizzato solo nel modo e per le ragioni indicate dalle istruzioni qui contenute.
3. Il bordatore non vede utilizzato quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza di bevande alcoliche, droga o farmaci.
4. L'utilizzatore è responsabile per eventuali incidenti a terzi o ai loro beni nonché per i pericoli cui questi vanno incontro.

Batteria

I prodotti a batteria richiedono una manutenzione attenta

1. EVITARE DI AVVIARLO ACCIDENTALMENTE. NEL TRASPORTARE IL BORDATORE TENERE LE MANI LONTANO DALLA LEVA DELL'INTERRUTTORE.
2. Caricare il prodotto solo in un luogo chiuso; riporlo in un ambiente asciutto e freddo, fuori dalla portata dei bambini.
3. Usare soltanto il carica-batterie fornito con l'unità; l'uso di un altro carica-batterie potrebbe danneggiare la batteria ed il bordatore.
4. Usare il carica-batterie soltanto su prese standard dell'elettricità ad uso domestico.
5. Non utilizzare impropriamente il carica-batterie o il cavo dello stesso.
6. Non usare il carica-batterie se questo o il cavo, sono stati danneggiati.
7. Usare il carica-batterie solo al coperto.
8. Non usare il carica-batterie all'aperto.
9. Conservare e caricare la macchina lontano dai bambini in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
10. Non caricare la batteria o usare la macchina in zone dove sono presenti gas o liquidi infiammabili per far sì che non avvengano incendi o esplosioni.
11. Non cercare di riparare la macchina, compresa la batteria. Le uniche operazioni consentite all'utente sono la pulizia della macchina ed il cambio del filo di nylon.
12. Non inserire oggetti nella zona del motore. Per evitare la possibilità di surriscaldamento mantenerla sgombra.
13. Disporre della batteria usata nel modo appropriato; non ridurla in cenere o aprirla dato che contiene delle sostanze chimiche

pericolose.

Preparazione

1. Durante l'impiego del tosaerba indossare sempre scarpe pesanti calzoni lunghi.
2. Prima di usare la macchina e dopo qualsiasi impatto, controllare se vi sono segni di usura o di danni e riparare come richiesto.
3. Prima dell'uso, ispezionare l'area da tagliare, rimuovendo pietre, pezzi di vetro, chiodi, fili metallici, pezzi di spago, ecc. che possono essere sollevati dalla testa di taglio, oppure attaccigliarsi attorno ad essa.
4. Controllare che la testa di taglio, la bobina e il coperchio siano montati nel modo corretto.

Modalità d'uso

1. Usare il bordatore solo durante il giorno o con luci artificiali forti.
2. Entro i limiti del possibile, evitare di usare il bordatore su erba bagnata.
3. Fare attenzione quando lo si usa su erba bagnata, poiché è possibile perdere l'equilibrio. Camminare, non correre.
4. Prestare particolare attenzione a non scivolare quando lo si usa su pendii ed indossare sempre scarpe con suola antisdrucciolo.
5. Non camminare all'indietro quando si usa il bordatore, per evitare di inciampare.
6. Fare attenzione a tenere l'apparato di taglio al di sotto della cintura.
7. Non azionare il bordatore se le protezioni sono danneggiate o mancanti.
8. Non montare mai elementi di taglio metallici.
9. Tenere sempre mani e piedi lontani dai dispositivi di taglio, specialmente durante l'accensione del motore.
10. Non sporgersi oltre la protezione del bordatore, in quanto è possibile che oggetti vengano sollevati e scagliati dal filo di taglio.
11. Quando si colpisce un oggetto, nel qual caso usarlo solo dopo aver accertato che sia in perfette condizioni di funzionamento;
- 12 Se il bordatore inizia a vibrare in modo anomalo. Controllare immediatamente. Delle vibrazioni eccessive possono causare lesioni.

Manutenzione e Stoccaggio/Rimessaggio

1. Controllare che dadi, bulloni e viti siano sempre ben serrati, per assicurare il funzionamento sicuro del bordatore.
2. Per sicurezza d'uso, sostituire le parti danneggiate o logorate.
3. Sostituire il filo falciante unicamente con quello

Precauzioni per la Sicurezza

specifico per questo prodotto.

4. Usare solo parti di ricambio e accessori raccomandati da Husqvarna Outdoor Products.
5. Tenere le dita e le mani lontani dal tagliafilo sul bordo anteriore della protezione.
6. Usare soltanto del filo di nylon di ricambio originale

Flymo. Non impiegare mai filo metallico, spago, corda, ecc.

7. Ispezionare ed eseguire la manutenzione del bordatore ad intervalli regolari. Le riparazioni devono essere eseguite presso un'officina autorizzata.

Cura della batteria

1. Sarà necessario rimpiazzare la batteria se dopo un certo periodo di tempo comincia a scaricarsi rapidamente dopo che è stata caricata per l'intero periodo di 24 ore.
2. La batteria non sarà mai completamente scarica, tuttavia, per assicurare tempi di funzionamento massimi, ricaricare il bordatore per 24 ore prima dell'uso.
3. Collegando permanentemente il bordatore al caricatore in un area ben ventilata, la batteria verrà mantenuta in stato di carica completa e l'attrezzo sarà sempre pronto all'uso.
4. Per evitare di danneggiare permanentemente la batteria, non riporre l'attrezzo quando è scarico.
5. Contattare il vostro centro di manutenzione/ agente/ distributore/ rappresentante per acquistare una batteria nuova e sbarazzarsi di quella vecchia
6. **Dati tecnici della batteria**
12 volt 7 Amp/ora "High Power"
Sigillata Senza manutenzione

IMPORTANTE: DISPORRE DELLA BATTERIA USATA NEL MODO PRESCRITTO NON APRIRLA, BRUCIARLA O RIDURLA IN CENERE

Come rimpiazzare la batteria

Se la batteria deve essere rimpiazzata contattare il centro approvato per la manutenzione o il vostro rappresentante che toglierà la batteria vecchia e la rimpiazzerà con una nuova della Flymo.

IMPORTANTE: Il cavo rosso deve sempre essere collegato al terminale rosso della batteria. Il cavo nero deve essere sempre collegato al terminale nero della batteria.

Ricarica "sul bancone"

La mensola a muro funge pure da "piano d'appoggio" per ricaricare il bordatore a batteria.

Conservazione durante la stagione fredda

1. Prima di metterla in magazzino caricare la batteria per 24 ore.
2. Se non è possibile tenere il bordatore permanentemente sotto carica, ricaricare la batteria ogni 3-4 mesi per 24 ore, allo scopo di mantenerla carica durante i mesi invernali.
3. Evitare di tenere la macchina in magazzino per periodi lunghi senza ricaricarla.
4. Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Come fissare il sostegno a muro - Procedura per la carica iniziale

Come fissare il sostegno a muro (G)

• IMPORTANTE!

Prima di collegare o disinnestare il bordatore al sostegno a muro, togliere corrente alla presa sulla parete.

1. Si consiglia che la mensola a muro (**G2**) sia montata su un muro interno, liscio e verticale, sufficientemente robusto per sostenere il peso del prodotto e in un ambiente ben ventilato, la cui temperatura sia compresa tra 5°C e 25°C.
2. Ci sono 3 fori sul sostegno a muro. Posizionarlo in modo che i due fori si trovino nella parte superiore. **Vedere fig. H.**
3. Assicurarsi che quando il bordatore è attaccato il fondo sia a circa 10 cm. dal suolo, in questo modo si assicura che il sostegno a muro sia a poca distanza da una presa elettrica necessaria per caricare il carica-batterie.
4. Fissare bene il sostegno a muro con le viti e i bulloni forniti.
5. Il bordatore a batteria può essere appeso alla mensola a muro per ricaricarlo.

Procedura per la carica iniziale

- **Tenere la batteria sotto carica per 24 ore prima dell'uso.**
- **Dopo ogni uso, ricaricare il rifilatore a batteria per il periodo completo di ricarica di 24 ore.**
- **Il rifilatore a batteria può essere lasciato collegato al caricabatterie permanentemente, con il caricatore acceso, senza rischio che si sovraccarichi.**
- **Il caricatore manterrà automaticamente la batteria completamente carica quando l'attrezzo è riposto e garantirà che il rifilatore sia sempre**

pronto all'uso.

1. Usare il carica-batterie soltanto in luoghi interni.
2. Assicurarsi che il carica-batterie non venga esposto all'umidità, ma mantenerlo sempre all'asciutto insieme al rifilatore.
3. Verificare che il rifilatore sia correttamente posizionato nella mensola a muro (**G2**) e collegato al connettore di carica (**H1**).
4. Innestare il carica-batteria (**G1**) in una presa adatta ad uso domestico e accendere.
5. Le spie rosse (**F3, F4**) restano sempre accese durante il caricamento.
- **La spia rossa sul prodotto (**F3**) è un indicatore dell'alimentazione e resta accesa anche a caricamento completato.**
6. Il caricamento completo richiede 24 ore da quando la spia del caricatore (**F4**) diventa verde, durante questo periodo il carica-batteria si riscalda, ma ciò è normale e significa che funziona bene.

Ricarica del rifilatore a batteria

1. Ricaricare la batteria non appena la potenza falciante del bordatore inizia a diminuire.
2. Evitare di usare il bordatore quando la batteria è quasi scarica, per evitare di scaricarla completamente.
3. Seguire il procedimento spiegato nel paragrafo Procedura per la carica iniziale
4. Seguendo queste istruzioni per la carica della batteria ci si assicura che questa duri il più a lungo possibile.

Informazioni di Carattere Ambientale

- Tenere attentamente in considerazione la tutela dell'ambiente, al momento di disperdere il prodotto.
- Rivolgersi all'ente locale preposto per ottenere informazioni utili allo smaltimento/riciclaggio.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

- La batteria dovrebbe essere portata presso un Centro assistenza autorizzato o presso il Centro di riciclaggio di zona.
- **NON disperdere una batteria usata con i rifiuti domestici.**
- **NON disperdere la batteria nell'acqua.**
- **Le batterie al piombo possono essere nocive e devono essere disperse presso Centri di riciclaggio autorizzati in base ai regolamenti europei in vigore**
- **NON bruciare**



Il simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuti domestici. Invece deve essere consegnato all'inerente punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la sanità delle persone, che potrebbero altrimenti essere causate con l'incorretto smaltimento di questo prodotto. Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento, si prega contattare il locale comune, il servizio dello smaltimento dei rifiuti oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato.

Servizio manutenzione

- Il prodotto che avete acquistato è identificato da una esclusiva targhetta color argento e nero con i dati caratteristici.
- Raccomandiamo vivamente che il prodotto venga sottoposto a manutenzione per lo meno ogni 12 mesi, o più spesso in caso di utilizzo professionale.

Garanzia e condizioni di garanzia

Se una qualsiasi parte dovesse guastarsi a causa di una lavorazione scadente nel periodo della garanzia, Husqvarna Outdoor Products, tramite i suoi Centri di riparazione autorizzati, effettuerà gratuitamente la riparazione o la sostituzione, sempre che:

- a) Il guasto sia stato notificato direttamente al centro riparazioni autorizzato.
- b) Venga presentata la ricevuta d'acquisto.
- c) Il guasto non sia stato causato da uso improprio, negligenza o regolazioni errate da parte dell'utente.
- d) Il guasto non sia dovuto al normale logoramento per uso.
- e) La macchina non sia stata sottoposta a manutenzione né riparata, smontata o manomessa da persone non autorizzate da Husqvarna Outdoor Products.
- f) La macchina non sia stata noleggiata a terzi.
- g) La macchina sia di proprietà dell'acquirente originale.
- h) La macchina non sia stata adibita a uso commerciale.

* Questa garanzia è supplementare ai diritti legali del cliente e non li limita in alcun modo.

Guasti a causa dei seguenti non sono coperti, pertanto è importante leggere le istruzioni contenute nel Manuale dell'Operatore e comprendere come operare e mantenere la macchina.

Guasti non coperti dalla garanzia.

- * Guasti dovuti alla mancata notificazione del guasto originale.
- * Guasti dovuti ad impatto improvviso.
- * Guasti a causa di non usare il prodotto secondo le istruzioni e raccomandazioni contenute nel manuale dell'operatore.
- * Non sono coperte da garanzia le macchine date a noleggio.
- * Le seguenti voci elencate sono considerate come parti usuranti e la loro durata dipende dalla regolare manutenzione e non sono, normalmente soggette ad un valido reclamo di garanzia: Linea tagliente in nylon, bobina e linea

* Attenzione

Entro i termini della presente garanzia Husqvarna Outdoor Products non accetta responsabilità alcuna per difetti dovuti nella loro totalità o in parte, direttamente o indirettamente, all'uso di parti di ricambio o parti accessorie non prodotte o autorizzate da Husqvarna Outdoor Products oppure a modifiche apportate in un modo qualsiasi alla macchina.

Biztonsági intézkedések



A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet! A termék súlyos balesetet okozhat a kezelőnek és másoknak, a figyelmeztetést és biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a termék használata közben az ésszerű biztonság és hatékonyság biztosítása céljából. A kezelő felel az e használati utasításban és a terméken feltüntetett figyelmeztetések és biztonsági utasítások betartásáért.

A terméken feltüntetett jelölések magyarázata



Figyelmeztetés



Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a vezérő berendezés és annak működésének megértéséhez.



Ne legyen a közelben senki. Ne működtesse a gépet, amíg bárki, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak az adott területen



Ajánlatos védeni a szemet a nyíró alkatrészek által kiröpített tárgyaktól.



Ne üzemeltesse esőben, vagy ne hagyja kinn a terméket, mikor esik

Figyelem!

A vágószínór a gép kikapcsolása után egy ideig még forog.

Általános tudnivalók

- Gyermekek, vagy a szegélynyíró kezelési útmutatóját nem ismerő személy soha ne használja a berendezést! A helyi szabályok korlátozhatják a berendezést működtető személy életkorát.
- A fűnyírógépet csak a jelen útmutatóban leírt módon és célokra használja!
- Fáradtan, betegen, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt soha ne üzemeltesse a fűnyírógépet!
- A berendezés üzemeltetője a felelős más személy balesetéért, ill. ezen személy tulajdonával szemben felmerülő bármely jellegű kockázatért.

Az akkumulátor

A zsinór nélküli, teleppel működő berendezéseket különös gondossal kell kezelní.

- KERÜLJE EL A VÉLETLEN INDÍTÁST. TARTSA KEZEIT ÉS UJJAIT TÁVOL A KAPCSOLÓTÓL HA A KÉSZÜLKÉT AZ EGYIK KELYRŐL A MÁSIK HELYRE VISZI.
- A telep feltöltését mindenig épületen belül kell végezni, és a berendezést hűvös, száraz helyen, gyermekktől elzárva kell tartani.
- Csak a fűnyíróval együtt szállított töltő szabad használni. Más töltő használata az akkumulátor és a fűnyíró is maradandóan károsíthatja.
- Töltéshez kizárolag a szabványos háztartási feszültség csatlakozóját használja.
- Vigyázón, a töltő és töltő kábelének sértetlenségére.
- Soha ne használja a töltőt, ha a töltő vagy a töltő kábele sérült.
- A töltőt csak belső helyiségen szabad használni.
- A szabadban a töltőt nem szabad használni.
- A fűnyíró tárolását és töltését csak száraz, hideg megfelelően szellőző helyiségen szabad végezni, ahol a gyerekektől is megfelelően el van zárva.
- Ne töltse az akkumáltort illetve ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy korroziót okozó környezetben. Kerülje el az olyan környezetet, ahol gyúlékony folyadék, vagy gáz található, hogy ne keletkezzen tűz vagy robbanás.
- Ne kísérélje meg se a készüléket se az akkumulátort javítani. A készülék tulajdonosa csak a vágófonal cseréjét és a készülék ápolását, tisztítását végezheti.

- Ne tegyen semmiféle tárgyat a motor közelébe. Hagyjon minden nyílást szabadon, ezáltal megakadályozhatja, hogy a készülék, a motor túlmelegedjen.
- Ne próbálja meg az akkumáltort elégetni, vagy szétszedni, Az akkumulátor veszélyes kémiai anyagokat tartalmaz. Tartsa be az utasításokat.

Előkészületek

- A termék használata közben mindenig zárt cipőt és hosszúnadrágot viseljen!
- Használat előtt, vagy bármilyen ütődést követően, ellenőrizze, hogy a gép rongálódott-e vagy mennyire használódott el. Szükség esetén javítsa meg.
- A lenyírándó területet vágása előtt mindenig ellenőrizze! Távolítsa el minden olyan tárgyat - köveket, törött üveget, szögeket, drótöt, zsineget stb. -, amit a fűnyírógép felcsaphat vagy ami belegabalyodhat a vágófejbe.
- Ellenőrizze, hogy a vágófej, az orsó és a sapka a helyükön vannak-e.

A fűnyíró használata

- Csak nappal, vagy jó világítás mellett használja a szegélynyírót!
- Lehetőség szerint ne használja a szegélynyírót nedves fűben!
- Legyen elővigyázatos a nedves fű nyírás esetén, az elcsúszás veszélye áll fenn! Soha ne fusson, csak sértőljen!
- Külön óvásságot igényel a lejtős területein történő fűnyírás, - viseljen csúszásmentes lábbelit!
- A szegélynyíró üzemeltetése során, az elbotlás veszélye miatt ne haladjon hátrafel!
- A vágófejet mindenig a derékvonalnál lejebb tartsa!
- Soha ne üzemeltesse a szegélynyírót törett, megrongálódott védőlemezrellel, vagy védőlemez nélkül!
- Soha ne szerezjen a gépre fémrézséket.
- Ügyeljen arra, hogy a gép vágófelülete nehogy kéz- vagy lábközébe kerüljön, különösen amikor bekapcsolja a motort.
- Ne hajoljon védőperem fölre, mivel a vágószál mindenféle tárgyat csaphat fel.
- Ha idegen tárgya ütközik. Ne használja a szegélynyírót, amíg meg nem győződik annak abszolút biztonságos üzemmállapotáról!
- Ha a szegélynyíró rendellenesen vibrálni kezd. Azonnal ellenőrizze az okot! A túlzott vibráció balesetet okozhat.

Karbantartás és tárolás

- A szegélynyíró biztonságos üzemeltetése végett tartson minden csavarat, csavaranyát szorosra húzott állapotban.

Biztonsági intézkedések

2. A biztonságos üzemeltetés érdekében cserélje ki a kopott és megrongálódott alkatrészeket!
3. Csere esetén csak az ezen berendezés számára meghatározott vágódamit használja!
4. Csak a Husqvarna Outdoor Products által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
5. A sérülés veszélyének elkerülése érdekében ujjait és kezét tartsa távol a biztonsági perem szélétől!
6. A készüléket egy száraz, tiszta, puha ronggyal végezze. Soha ne használjon fémtárgyat a készülék tisztításához.
7. Rendszeresen vizsgálja meg és tartsa karban a trimmeltőt. Csak képesített és engedélyel rendelkező szerelő végezhet javításokat a gépen.

Az akkumulátor gondozása

1. Ha a 24 órás töltés után az akkumulátor rövid időn belül ismét lemerül, akkor új akkumulátor behelyezése szükséges.
2. A telep bonyolysáig mindenkor állandó állapotban van, de a maximális üzemelési idő biztosításához, használata előtt 24 órával töltse fel újra a szegélynyírót.
3. A teleptöltővel való állandó csatlakoztatás - egy jó szellőzőt helyesbén - automatikusan biztosítja, hogy a szegélynyíró bármikor használatra készen, üzemképes állapotban legyen.
4. A telep végleges megrongálódásának elkerülése végett, soha ne tárolja a szegélynyírót feltöltetlen állapotban.
5. Vegye fel a kapcsolatot a helyi szakszervizzel, ha új akkumulátorra van szüksége, és a régi akkumulátorról megfelelően kíván gondoskodni.

6. Az akkumulátor

12 V, 7 A/O Nagyteljesítményű
Zárt kivitelű Gondozásmentes

FONTOS AZ ELHASZNÁLÓDOTT, ÖREG

AKKUMULÁTORRÓL AZ ELŐIRÁSOK SZERINT
GONDOSKODJON. NE TÖRJE ÖSSZE, NE GYÚJTSA
MEG AZ AKKUMULÁTORT.

A fali tartószerkezet felszerelése - Az első feltöltés

A fali tartószerkezet felszerelése (G)

- **FONTOS!**
A töltött kapcsolja ki, a fúnyírót leveszi a tartóról, vagy fúnyírás után vissahelyezi.
- 1. Javasolt, hogy a falitartó (**G2**) sima, függőleges, épületen belüli falra kerüljön, amely elég erős a berendezés súlyának tartására. A helyiségnél jó szellőzöttnek és 5–25°C hőmérsékletűnek kell lennie.
- 2. A falitartón lyuk három lük található. Helyezze el úgy a tartót, hogy két lyuk felül legyen. (**Ld. a H Ábrát**).
- 3. Vigyázzon arra, hogy a készülék, ha fel van akasztva a tartóra a földtől max. 10 cm-re legyen. Így egyszerűbb készüléket felakasztni, és egyidejűleg biztosítani a csatkozás a töltő és készülék között, miután készülék elérhető távolságban van a csatlakozás és így a töltött csatlakoztatni lehet.
- 4. Szerelje fel a falitartót biztonságosan, hogy a készülék együtt szállított csavarok és tipik segítségével a falra.
- 5. Ezt követően felfüggesztheti a huzal nélküli szegélynyírót a falitartóra újratöltés végett.

Az első feltöltés

- Használata előtt a telep újratöltéséhez 24 órára van szükség.
- minden használat után azonnal töltse újra a huzal nélküli szegélynyíró telepét, - teljes 24 órát biztosítva a feltöltéshöz.
- A huzal nélküli szegélynyíró a túltöltéstől való minden aggodalom nélküli is állandó jelleggel csatlakoztatva hagyható, a töltőrendszer bekapcsolt állapotában is.
- A teleptöltő automatikusan utántölti a telepet a tárolás során, és biztosítja, hogy a huzal nélküli szegélynyíró mindenkor készen álljon a használatra.

Az akkumulátor cseréje

Ha szükséges az akkumulátor cseréje, forduljon a megbízott szakszervizhez, ahol a cserét elvégzik, és egy megfelelő eredeti Flymo akkumulátorat tesznek a készülékebe.

• **FONTOS!**

A piros kábel mindenkor az akkumulátor piros, a fekete kábel mindenkor az akkumulátor fekete színnel jelzett csatlakozójához legyen kapcsolva.

Újratöltés a munkapadon

A huzal nélküli szegélynyíró telepének újratöltéséhez a falitartó mintegy "munkapadként" is használható.

Téli tárolás

1. Hiellőt télre elteszi a készüléket, csinálja meg a 24 órás töltést.
2. Ha nincs lehetőség a huzal nélküli szegélynyíró állandó jellegű töltésére a téli tárolás során, úgy ajánlott a berendezés teljes 24 órán keresztüli, 3-4 havonkénti utántöltése.
3. Kerülje a feltöltés nélküli hosszabb tárolást.
4. A készüléket hideg, száraz helyen tárolja.

1. A töltőt csak belső helyiségekben szabad használni, soha sem a szabadban.

2. Gondoskodni kell arról, hogy a töltő ne kerüljön nedves környezetbe. A töltő és a huzal nélküli - es készüléket csak száraz helyen szabad tárolni. Gondoskodni kell a töltés alatt a helyiségen megfelelő szellőtetésről.

3. Ügyeljen arra, hogy a szegélynyíró pontosan illeszkedjen a falitartóba (**G2**) és megfelelően csatlakozzon a töltőkonnektorthoz (**H1**).

4. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját (**G1**) egy megfelelő hálózati csatlakozójázbaba, és kapcsolja be.
5. A vörös jelzőlámpák (**F3, F4**) folyamatosan égnek töltés közben.

- **A készüléken (**F3**) a vörös jelzőlámpa a táplálásjelző lámpa, amely folyamatosan vörös fényel lizzik akkor is, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.**

6. A teljes feltöltés 24 óra után érhető el, ez után a töltőn (**F4**) a jelzőlámpa zöld színre vált. Az töltés alatt a töltő melegszik. Ez normális folyamat és azt jelenti, hogy a töltő rendeltekesszerűen működik.

A huzal nélküli szegélynyíró telepének újratöltése

1. Töltsé újra a telepet, amint a huzal nélküli szegélynyíró vágóteljesítménye csökkeni kezd és a berendezés lelassul.

2. Kerülje a huzal nélküli szegélynyíró telepének "laposra" merülését, vagyis ne hagyja a telepet teljesen lemerülni.

3. Kövesse az **első feltöltés** szakaszban leírtakat.

4. Ha a töltés az itt leírtaknak megfelelően történik, akkor az akkumulátor élettartama a maximális lesz.

Környezetvédelmi Információk

- Az elhasználódott termék megsemmisítésekor vegye figyelembe a környezeti tényezőket.
- Szükség esetén további hulladékártalmatlanítási információt kaphat a helyi hatóságtól.

AKKUMULÁTORHASZNOSÍTÁS

- Az elhasználódott akkumulátortelepet vagy a hivatalos szervizközpontba vagy a helyi újrahasznosító telepre kell vinni.
- **SOHA ne dobja el az elhasználódott akkumulátort a háztartási hulladékkel!**
- **Az akkumulátort TILOS vízbe dobni!**
- **Az ólom/savas akkumulátor veszélyes és ezért az európai szabályoknak eleget téve, csak elismert újrahasznosítási módszerrel kártalanítható.**
- **TILOS égetni!**

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladéként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításra szolgáló megfelelő begyűjtő helyen. E termék megfelelő elhelyezésének biztosításával 'n segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre esetleg ártalmas olyan negatív következményeket, amelyeket egyébként okozhatna a termék nem megfelelő kidobása. E termék újrahasznosításával kapcsolatban részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék elhelyezési szolgálathoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Szervizelési javaslatok

- minden termék egyedülálló módon azonosítható egy ezüst és fekete termékminősítő címkével.
- Javasoljuk az Ön által vásárolt termék legalább évente egyszeri, de hivatásos alkalmazás esetén még többszöri szervizelését.

Jótállás és jótállási irányelvek

A jótállás feltételeit a hatályos jogszabályok tartalmazzák, amelyekről a termékhez mellékelt Jótállási jegyben talál tájékoztatást. Ha a garanciális idő alatt bármely alkatrész meghibásodik gyártási hiba miatt, az Husqvarna Outdoor Products szervizei díjmentesen elvégzik a javítást vagy cserét az alábbi feltételekkel:

- A hibabejelentés közvetlenül a megbízott szervizközponton keresztül történik.
- A vevő fel tudja mutatni a vételi elismervényt.
- A hiba nem rendellenes használatból, hanyagságból vagy hibás beállításból fakad.
- A hiba nem elfogadható mértékű kopásból vagy elnyíródásból ered.
- A berendezést a Husqvarna Outdoor Products által felhatalmazott személyen kívül más nem szervizelte, nem javította, nem szedte darabjaira ill. nem bolygatta.
- A gép nem szolgált bérbeadási célokra.
- A berendezés az eredeti vásárló tulajdonát képezi.
- A berendezést nem használták kereskedelmi célokra.

* Ez a jótállás kiegészítésként szolgál, és semmiképp nem csökkenti a vevők törvényszerű jogait.

Alábbiakból eredő hibákra nincs garancia, ezért fontos, hogy elolvassa a Használati utasításban foglalt utasításokat és megértse, hogyan működik a gépe, és hogyan kell karbantartani:

A jótállás nem tér ki az alábbiakra:

- * Eredeti hibabejelentésnek elmulasztásából fakadó meghibásodás.
- * Hirtelen ütésből származó meghibásodások.
- * A Használati utasításban foglalt utasítások és ajánlások be nem tartásából eredő meghibásodások.
- * Bébre adott fünyítrókat nem fedezti a jótállás.
- * Az alábbiakban felsorolt tételek gyorsan kopó alkatrészeknek minősülnek, és az élettartamuk a rendszeres karbantartástól függ, és ezért általában nem képezik a szokásos garanciális igény tárgyat: Damil, orsó és vezeték

Figyelmeztetés!

A Husqvarna Outdoor Products nem vállal semminemű felelősséget a jótálláson belül az olyan jellegű meghibásodásért, amely részben vagy egészben, közvetlen vagy közvetett módon a nem a Husqvarna Outdoor Products által gyártott ill. jóváhagyott cserealkatrészekkel vagy kiegészítő tartozékokkal történő cseréből vagy a berendezés bármely módon történő módosításából fakad.

Przepisy Bezpieczeństwa



Ostrzeżenie ! Wykaszarka jest urządzeniem mogąącym stwarzać zagrożenie jeżeli używana będzie niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Wykaszarka może spowodować poważne uszkodzenie ciała operatora lub osoby postronnej. Dlatego niezmiernie istotne jest staranne przeczytanie i zrozumienie instrukcji obsługi urządzenia. Każda osoba obsługująca wykaszarkę musi znać i przestrzegać wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w niniejszej instrukcji.

Wyjaśnienie Symboli które znajdują się na Twoim Urządzeniu



Ostrzeżenie



Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy układu sterowania oraz ich czynności są zrozumiałe.



Utrzymywać obserwatorów z dala od pracującego urządzenia. Nie używać urządzenia podczas gdy ludzie a zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują się w jego sąsiedztwie.



Zalecane jest używanie okularów ochronnych do zabezpieczenia oczu przed ewentualnym uderzeniem przedmiotem wyrzuconym przez elementy tnące.



Nie używać urządzenia gdy pada deszcz ani nie pozostawiać go na zewnątrz budynku podczas opadów deszczu.

UWAGA!

Wykaszarka przeznaczona jest wyłącznie do prac przydomowych i nie może być używana do innych celów niż podkasanie trawy.

Wskazówki ogólne

1. Nigdy nie pozwalaj na stosowanie prycinarki przez dzieci lub osoby niezaznajomione z jej obsługą. Lokalne przepisy mogą określać wiek wymagany do obsługi prycinarki.
2. Wykaszarkę wolno stosować jedynie do prac opisanych w niniejszej instrukcji.
3. Nie przystępuj do pracy jeżeli jesteś zmęczony, chory lub jeśli znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków albo lekarstw obniżających sprawność.
4. Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia innych osób lub ich własności.

Akumulator

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA

BEZPRZEWODOWE WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ TROSKI.

1. **Uwaga na przypadkowe uruchomienie urządzenia. Ręce należy trzymać z dala od wyłącznika głównego.**
2. Urządzenie zawsze należy ładować i przechowywać w zamkniętym i suchym pomieszczeniu - poza zasięgiem dzieci.
3. Uważaj na kawałki żyłki, które będą odrzuły się w trakcie pracy urządzeniem.
4. Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalne urządzenie do ładowania.
5. Do zasilania wolno stosować jedynie napięcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
6. Nie należy przeciągać urządzenia do ładowania.
7. Nie stosuj przewodów ani urządzenia do ładowania jeżeli są uszkodzone.
8. Ładowanie akumulatora może odbywać się jedynie w pomieszczeniach zamkniętych.
9. Nie wolno ładować akumulatora poza pomieszczeniami zamkniętymi.
10. Urządzenie należy przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.
11. Nie przystępuj do pracy ani nie ładuj akumulatora w pomieszczeniach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia gazów palnych lub wybuchowych.
12. Utrzymuj w czystości okolice silnika podkaszarki.
13. Zabrudzenie otworów wentylacyjnych urządzenia może doprowadzić do przegrzania silnika.

Przed koszeniem

1. Podczas pracy z urządzeniem zawsze używaj

- solidnego obuwia i spodni z długimi nogawkami.
2. Przed użyciem urządzenia oraz po wystąpieniu uderzenia, należy sprawdzić czy występują ślady zużycia lub zniszczenia i odpowiednio je usunąć lub naprawić.
3. Przed przystąpieniem do pracy skontroluj trawnik. Usuń wszystkie przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.
4. Szczególnie starannie kontroluj zamocowanie głowicy.

W czasie pracy

1. Prycinarka powinna być stosowana jedynie za dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
2. Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania prycinarki na mokrej trawie.
3. Uważaj na mokrej trawie, gdyż możesz się poślizgnąć. Należy chodzić, nie biegać.
4. Zachowaj szczególną ostrożność na zboczach i pracuj w obuwiu przeciwpoślizgowym.
5. Aby uniknąć potknienia podczas prycinania trawy nie należy chodzić do tyłu.
6. Głowicę tnąca należy prowadzić równo ponad powierzchnią trawnika.
7. Nigdy nie należy stosować prycinarki ze zniszczonymi osłonami lub bez nich.
8. Nigdy nie należy montować metalowych elementów tnących.
9. Zawsze, a szczególnie podczas włączania motoru należy trzymać ręce z dala od części tnących.
10. Nie należy pochyłać głowicy, gdyż obracającą się żyłka może zaczepić o leżący na ziemi przedmiot.
11. Jeśli natrafisz na jakiś przedmiot. Nie włączaj prycinarki ponownie, dopóki nie upewnisz się, że nie jest ona uszkodzona.
12. Jeśli prycinarka zaczyna nadmiernie wibrować. Sprawdź natychmiast, czy nie jest ona uszkodzona. Nadmiernie wibracje mogą spowodować obrażenia ciała.

Utrzymanie ruchu i przechowywanie

1. Aby zapewnić bezpieczną pracę prycinarki wszystkie nakrętki, śruby powinny być starannie dokręcone.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wymieniaj części zużyte lub uszkodzone.
3. Używaj jedynie żyłki tnącej zalecanej dla danej prycinarki.
4. Należy używać tylko części i akcesoria zalecane przez firmę Husqvarna Outdoor Products.

Przepisy Bezpieczeństwa

5. Aby wyeliminować możliwość skałeczenia nie wolno zbliżać rąk lub nóg do obracającej się głowicy.
6. Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie kontroli stanu technicznego baterii..
7. Przycinarkę należy regularnie kontrolować i poddawać konserwacji. Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez upoważnionego technika.

Obsługa akumulatora

1. Jeżeli pomimo pełnego 24 godzinnego ładowania bateria nie trzyma pojemności należy szybko wymienić ją na nową.
2. Aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy przycinarki należy załadować akumulator na 24 godziny przed zastosowaniem, nawet jeśli jest on trochę naładowany.
3. Ciągłe podłączenie do urządzenia ładującego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu będzie automatycznie utrzymywać przycinarkę w stanie gotowości do użycia.
4. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora nie należy przechowywać przycinarki w stanie rozładowanym.
5. W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
6. **Akumulator:**
12 V 7 Amp / godz. „High power” bezobsługowy.

- **Należy ostrożnie obchodzić się ze starymi**

bateriami. **Nie wolno ich otwierać ani palić.**

Wymiana baterii

W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

- **Ważne !**
Należy zwracać uwagę na biegunowość podłączeń w trakcie ładowania.
- Przechowywanie przez zimę.**
 1. Przed zimowaniem urządzenia należy w pełni naładować akumulator.
 2. Jeśli ustawnicze ładowanie przycinarki nie jest możliwe, należy ładować akumulator przez 24 godziny o 3 - 4 miesiące.
 3. Unik dłuższego przechowywania urządzenia bez doładowywania baterii.
 4. Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.

Montaż uchwytu ściennego - Ładowanie wstępne

Montaż uchwytu ściennego (G)

- **Ważne!** Przed założeniem lub zdjęciem wykaszarki należy wyłączyć urządzenie z sieci.
- 1. Zalecamy mocowanie uchwytu ściennego (**G2**) na gładkiej i pionowej ścianie wewnętrznej, wystarczająco solidnej do utrzymania wagi przycinarki. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, o temp. 5°C do 25°C.
- 2. W obudowie wspornika przewidziano otwory montażowe. **Rys H.**
- 3. Wspornik należy zawiesić na takiej wysokości aby po założeniu wykaszarki pozostało około 10 cm ponad podłogą.
- 4. W komplecie znajdują się śruby do mocowania wspornika.
- 5. Teraz można zawiesić przycinarkę w celu ładowania akumulatora.

Ładowanie wstępne.

- **Akumulator należy ładować na 24 godziny przed zastosowaniem przycinarki.**
- Po zastosowaniu przycinarki należy ją natychmiast naładować przez 24 godziny.
- **Przycinarka bezprzewodowa może być stale ładowana bez niebezpieczeństwwa uszkodzenia.**
- **Ładowarka automatycznie dodaje akumulator podczas przechowywania, zapewniając gotowość przycinarki do zastosowania.**

1. Ładowanie prowadzimy wyłącznie w

pomieszczeniach zamkniętych.

2. Urządzenie do ładowania nie może być narażone na wilgoć. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie powinno być wentylowane.
3. Należy upewnić się, że przycinarka jest prawidłowo zamocowana na uchwycie (**G2**) oraz w złączce urządzenia ładującego (**H1**).
4. Włącz wtyczkę urządzenia do ładowania do sieci, a następnie przestaw włącznik główny w pozycję ON.
5. Czerwone lampki kontrolne (**F3, F4**) jarzą się podczas ładowania.
- **Czerwona lampka kontrolna (F3) pali się w obecności napięcia; lampka nie gaśnie po całkowitym naładowaniu baterii.**
6. Baterie całkowicie ładują się w ciągu 24 godzin; po naładowaniu lampka kontrolna ładowarki (**F4**) świeci się na zielono.

Ładowanie podkaszarki bezprzewodowej

1. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzić bezpośrednio po zauważeniu spadku mocy i prędkości.
2. Należy unikać całkowitego wyładowywania akumulatora.
3. Doładowywanie przeprowadzamy analogicznie do ładowania wstępnego.
4. Ładowanie baterii zgodnie z powyższą instrukcją przyczyni się do wydłużenia jej okresu pracy.

Informacje z Zakresu Ochrony Środowiska

- Podczas utylizacji zużytego produktu należy zachować wymogi ochrony środowiska.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji produktu.

UTYLIZACJA BATERII

- Zużyty akumulator powinien być odesłany do testowanego ośrodka usługowego lub miejscowego punktu recyklingu.
- **NIE WOLNO wyrzucać baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.**
- **NIE WOLNO wyrzucać baterii do wody.**
- **Baterie ołówkowe/kwasowe mogą być szkodliwe i należy je utylizować w autoryzowanym punkcie unieszkodliwiania zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej.**
- **NIE WOLNO spałać.**



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po utracie wartości użytkowej dany wyrób nie może być traktowany tak jak inne odpady. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Przestrzegając zalecanych zasad postępowania ze zużytym produktem zapobiegasz ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i środowiska, jakie mogłyby nastąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się wyrobu. Szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu mogą udzielić władze lokalne, służby zajmujące się wywozem śmieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Zalecana obsługa techniczna

- Produkt jest oznaczony przy pomocy srebrno-szarej tabliczki znamionowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
- Zalecamy, aby produkt poddawany był przeglądowi technicznemu przynajmniej raz na rok; przy czym częstotliwość przeglądów zwiększa się jeśli urządzenie jest używane dla celów profesjonalnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Akumulatorowa podkaszarka do trawy
Contour Power Plus Cordless
Instrukcja obsługi
Wydanie I, 2006

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230V
Klasa izolacji	II
Ciężar	5.3 kg

UWAGA !

Znaki bezpieczeństwa na urządzeniu muszą być widoczne i utrzymywane w czystości. W razie ich uszkodzenia lub utraty należy je wymienić lub uzupełnić w autoryzowanym punkcie serwisowym

UWAGA !

Podkaszarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w innym celu niż podkaszanie trawy i krawędziowanie brzegów trawnika.

Firma Flymo zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych w ramach ciągłego unowocześniania urządzeń.
Druki gwarancji wydawane są przy zakupie urządzenia. Przeipsy gwarancyjne określone są na Karcie Gwarancyjnej.

Bezpečnostní upozornení



Pokud se výrobek nepoužívá řádným způsobem, může být nebezpečný! Výrobek může způsobit vážné zranění operátora a jiných osob. Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a efektivnost při používání výrobku. Operátor zodpovídá za dodržování výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce a na výrobku.

Vysvětlivky k symbolům na výrobku



Výstraha



Přečtěte si návod k používání a seznamte se s významem značek i bezpečnostních symbolů používaných v tomto návodu a na stroji



Udržujte přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti. Stroj nepoužívejte, pokud se v pracovním prostoru pohybují zejména děti nebo domácí zvířata



Doporučujeme používat ochranu očí proti předmětům odhozeným žárcím nástrojem.



Nepoužívejte za deště a výrobek nenechávejte venku, když prší

Výstraha: Po vypnutí vyžínače se strunová hlava se strunou nadále otáčí.

Všeobecné pokyny

1. Nikdy nedovolte, aby vyžínač používaly děti mladší 16-ti let anebo osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny.
2. Používejte tento vyžínač pouze způsobem a k účelům popsaným v tomto návodu.
3. Vyžínač nikdy nepoužívejte jste-li unaveni, nemocni, pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
4. Operátor nebo uživatel je zodpovědný za nehody anebo škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.

Baterie

Bezdrálové výrobky na baterii vyžadují speciální údržbu.

1. Vyuvarujte se náhodných startů. Při přenášení dejte pozor, abyste se rukama nebo prsty nedotýkali spínače.
2. Výrobek nabíjejte vždy v místnosti a skladujte na chladném a suchém místě - mimo dosah dětí.
3. Používejte pouze nabíječku dodávanou spolu s vyžínačem. Při použití jiného typu by mohlo dojít k trvalému poškození akumulátoru nebo vyžínače.
4. Nabíječku připojujte pouze do schválených domovních zásuvek.
5. Při zacházení s kabelem nabíječky dodžujte platné předpisy a normy.
6. Nepoužívejte nabíječku je-li přívodní kabel poškozen.
7. Nabíječka je určena pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
8. Nepoužívejte nabíječku ve venkovním prostředí.
9. Ošetřování a nabíjení vyžínače provádějte v chladné, suché a dobře větrané místnosti, mimo dosah dětí.
10. Nenabíjejte vyžínač a nepracujte s ním v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, nebo koroze. Vylučte místa, kde se nachází hřebínky, nebo vybušné plyny. Zabráněte tak nebezpečí vzniku požaru.
11. Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, ani baterii. Výměna žáci struny a čištění vyžínače jsou jediné práce, které smí provádět uživatel.
12. Dbejte na to, aby ze žárdné předměty nedostaly do prostoru motou. Udržujte větrací mžížku čistou, zabráňte přehřátí motoru.
13. Nepokoušejte se baterii spálit, nebo jinak zničit. Baterie obsahují nebezpečné chemikálie. Při jejich likvidaci postupujte podle platných zákonů.

Příprava

1. Při používání výrobku nosete pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
2. Než začnete sekačku používat a po nárazu, zkontrolujte, zda není poškozená či opotřebovaná. Pokud je třeba, provedte opravu.
3. Před každým použitím prohlédněte oblast, kterou máte v úmyslu sekat. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, skleněné střepy, hřebíky, dráty, provazy, apod., které by mohly být vtaženy nebo namotány na strunovou hlavu vyžínače.
4. Zkontrolujte, zda je správně nasazena strunová hlava a cívka s krytem.

Použití

1. Vyžínač používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
2. Vyhneťte se použití vyžínače v mokré trávě, pokud je to možné.
3. V mokré trávě postupujte opatrně, mohli byste uklouznout. Chod'te, nikdy neběhejte.
4. Na svahu neste protiskluzovou obuv.
5. Při sekání necouvejte, mohli byste zakopnout.
6. Dbejte na to, aby se strunová hlava vždy nacházela pod úrovní pasu.
7. Nikdy nepoužívejte vyžínač s poškozenými kryty anebo bez správně umístěných krytů.
8. Nikdy neinstalujte kovové řezné prvky.
9. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řezných nástrojů a zvláště při zapínání motoru.
10. Nenahýbejte se nad úroveň ochranného krytu, rotující struna může vymrštit různé předměty.
11. Když narazíte na jakýkoli předmět. Váš vyžínač nepoužívejte dokud se neujistíte, že je v bezpečném provozním stavu;
12. Když začněte vyžínač neobvyklým způsobem vibrat, okamžitě jej zkontrolujte. Nadměrné vibrace mohou být příčinou zranění.

Údržba a uskladnění

1. Udržujte všechny matice, šrouby utažené, abyste zajistili, že je vyžínač v bezpečném provozním stavu.
2. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo poškozené části.
3. Používejte pouze náhradní nylonovou strunu Flymo určenou pro tento výrobek.
4. Používejte pouze náhradní díly a doplňky doporučené firmou.
5. Z důvodu zamezení rizika úrazu nepřiblížujte Vaše ruce ani prsty ke zkracovači struny na náběžné hraně ochranného krytu.

Bezpečnostní upozornení

- Nikdy nečistěte vyžinač vodou, pouze hadrem, nebo měkkým kartáčem. Nepoužívejte kovové předměty, chemikálie a rozpouštědla.
- Pravidelně provádějte kontrolu a údržbu vyžinače. Opravy musí být prováděny autorizovanou opravou.

Údržba baterie

- Jestliže se baterie rychle vybijí i po plném 24 hod. nabítí, je nutno ji vyměnit.
- I když je baterie stále částečně nabítá, znova ji dobijte po dobu 24 hodin před použitím, abyste zajistili maximální dobu provozu.
- Stálé připojení nabíječky v době větraném místě bude automaticky udržovat vaši baterii zcela nabítou a připravenou k použití.
- Proto, abyste zabránili trvalému poškození baterie, nikdy ji neskladujte vybitou.
- Spojte se s nejbližším autorizovaným prodejcem potřebujete-li novou baterii.
- Baterie**
12 V 7 Ah "vysoký výkon"
bezúdržbová trvale uzavřená
- Důležité:** **Při likvidaci starých baterií postupujte opatrně a v souladu s platnými zákony: je zakázáno - vrtání, spalování nebo rozbití.**

Výměna baterie

Jestliže musí být baterie vyměněna, spojte se s Vaším servisním střediskem, kde Vám starou baterii vymění za novou originální FLYMO baterii.

Upozornění

Červený kabel musí být vždy připojen na červený kontakt baterie právě tak, jako černý kabel na černý kontakt.

Nástěnný držák na dobíjení

Nástěnný držák můžete také využít jako stojan při nabíjení bateriového vyžinače.

Ošetřování v zimním období

- Provedte plně 24 hod. nabítí před uložením vyžinače.
- Pokud nemůžete bateriový vyžinač nechat trvale připojený k nabíječce, nabíjejte baterii každé 3 až 4 měsíce po dobu 24 hodin, aby při zimním skladování zůstala nabítá.
- Vyvarujte se delšího uskladnění bez občasného dobíjení.
- Uskladněte vyžinač na chladném a suchém místě.

Montáž nástěnného držáku - První nabíjení

Montáž nástěnného držáku (G)

• DŮLEŽITÉ !

Odpalte nabíječku od zásuvky dříve než nasazujete nebo sundáváte vyžinač z držáku.

- Nástěnnou konzolu (**G2**) doporučujeme upevnit v době větraném prostoru při 5°C až 25°C na hladkou, svíslou vnitřní stěnu, která je dostatečně silná k tomu, aby udržela hmotnost vyžinače.
- Na držáku jsou tři otvory. Otočte držák dvěma otvory vzhůru (**vis. obr. H**).
- Dbejte na to, aby vyžinač nasazen do držáku byl spodní částí asi 100 mm nad podlahou. V takovém případě je jednodušší nasazování vyžinače do držáku a současně se nabíječka nachází v dosahu zásuvky.
- Pomocí přibalených šroubů a hmoždinek upevněte rádné držákk na stěru.
- Bateriový vyžinač nyní můžete připevnit k nástěnnému držáku za účelem nabíjení.

První nabíjení

- Baterie by se měla nabíjet po dobu 24 hodin před použitím.**
- Po každém použití bateriový vyžinač okamžitě dobijte po dobu 24 hodin.**
- Bateriový vyžinač může zůstat trvale připojen a k zapnuté nabíječce. Nemusíte se obávat přebití baterie.**
- Nabíječka automaticky zajistí dobíjení baterie při skladování a bateriový vyžinač bude stále**

připravena k použití.

- Nabíječku používejte pouze ve vnitřním prostředí
- Dbejte na to, aby nebyla zapojena zvlhlá nabíječka. Bateriový vyžinač i nabíječku udržujte trvale suché. Dbejte na dobré odvětrání nabíječky během nabíjení.
- Zajistěte, aby byl vyžinač správně umístěn na nástěnné konzole (**G2**) a správně připojen ke konektoru (**H1**).
- Zástrčku nabíječky (**G1**) zasuňte do schválené zásuvky.
- Červené kontrolky (**F3, F4**) bude při nabíjení nepřetržitě svítit.
- Červená kontrolka na produktu (**F3**) je kontrola napájení a bude nadále svítit červeně, i když bude baterie zcela nabítá.**
- Úplného nabítia se dosáhne po 24 hodinách, po čemž kontrolka na nabíječce (**F4**) změní barvu na zelenou. Během nabíjení je nabíječka horká. To je normální a dokazuje to správnou funkci nabíječky.

Dobíjení bateriového vyžinače

- Baterii dobijte, jakmile se výkon bateriového vyžinače začne zhoršovat a zpomalovat.
- Vyhnete se úplnému vybití baterie.
- Dodržujte pokyny uvedené v bodu "První nabítí".
- Pokud je baterie nabíjena tak, jak je to zde popsáno, dosáhněte její max. životnosti.

Informace Týjající se Životního Prostředí

- Při likvidaci výrobku na konci jeho životnosti je nezbytné zachovávat doporučené postupy s ohledem na ochranu životního prostředí.
- V případě nutnosti Vám blížší informace o likvidaci podá příslušný místní úřad.

LIKVIDACE BATERIÍ

- Baterie byste měli odevzdat ve schváleném servisním středisku nebo místní recyklacní stanici.
- **NElikvidujte použité baterie s odpadem domácnosti.**
- Baterie **NEvyhazujte do vody.**
- **Olověné baterie mohou být škodlivé a měly by být likvidovány prostřednictvím uznávaného recyklacního střediska v souladu**

s evropskými předpisy.

• NEspalujte

Tento  symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s odpadem domácnosti. Výrobek je třeba odnést do příslušného sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potenciálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičné způsobem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu anebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Servisní doporučení

- **Každý výrobek je identifikován jedinečným stříbro-černým typovým štítkem.**
- **Důrazně doporučujeme provádět servis vašeho zařízení nejméně každých dvanáct měsíců a častěji, pokud zařízení používáte k profesionální aplikaci.**

Záruka a záruční politika

Pokud bude během záruční doby shledána vada kteréhokoli dílu způsobená chybou výrobou, firma Husqvarna Outdoor Products prostřednictvím svého autorizovaného servisního střediska poskytne zákazníkovi bezplatnou opravu nebo výměnu za předpokladu, že:

- a) Vada je nahlášena přímo autorizované opravně.
- b) Je předloženo potvrzení o nákupu.
- c) Vada není způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo nesprávným nastavením uživatelem.
- d) K vadě nedošlo běžným opotřebením.
- e) Na zařízení nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo demontováno a nebylo na něm prováděny změny osobou, která není autorizovaná firmou Husqvarna Outdoor Products.
- f) Zařízení nebylo zapůjčováno.
- g) Zařízení je ve vlastnictví původního kupujícího.
- h) Zařízení nebylo používáno ke komerčním účelům.
- Tato záruka je dodatek k zákonním právům zákazníka a žádným způsobem tato práva neomezuje.

Poruchy z následujících důvodů nejsou kryty, proto je důležité přečíst si pokyny v příručce operátora a porozumět, jak postupovat při obsluze a údržbě zařízení:

Závady, které záruka nepokrývá:

- * Vady důsledkem nenahlášení počáteční vady.
- * Vady důsledkem náhlého nárazu.
- * Poruchy vzniklé nepoužíváním výrobku v souladu s pokyny a doporučenimi uvedenými v příručce operátora.
- * Zařízení, která jsou zapůjčována, tato záruka nekryje.
- * Dále uvedené díly jsou považovány za díly, které se opotřebovávají a jejich životnost závisí na pravidelné údržbě, a proto nejsou běžně předmětem platného nároku na nahradu škody podle záruky: Nylonové lanko, cívka a struna

* Pozor!

Firma Husqvarna Outdoor Products neprijímá zodpovědnost podle této záruky za vady způsobené zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo instalací nebo výměnou částí nebo instalací dodatečných částí, které nejsou vyrobeny nebo schváleny firmou Husqvarna Outdoor Products a nebo pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem modifikováno.

CZ - TECHNICKÁ DATA

Šířka záběru	25 cm
Napětí	230V
Posuv struny	automatický
Hmotnost bez obalu	5.3 kg

Likvidace stroje po skončení jeho životnosti

V souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí je třeba zachovat doporučené postupy likvidace jednotlivých (kovových, plastových) částí stroje, se kterými Vás seznámí nejbližší autorizované servisní místo.

Bezpecnostne Predpisy



Pokud se výrobek nepoužívá řádným způsobem, může být nebezpečný! Výrobek může způsobit vážné zranění operátora a jiných osob. Vystražná upozornění a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a efektivnost při používání výrobku. Operátor zodpovídá za dodržování výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce a na výrobku.

Vysvetlivky symbolov na vašom výrobku



Upozornenie



Pozorne si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že rozumiete riadeniu a všetkým jeho funkciám



Zabezpečte, aby osoby stojace vôkol, boli v dostatočnej vzdialnosti. Výrobok nepoužívajte, ak sú ľudia a obzvlášť deti, alebo zvierata na ploche, ktorú kosite.



Použitie ochrany očí sa doporučuje kvôli čiastočkám, ktoré vymeršťujú rezné časti výrobku.



Nepoužívajte výrobok daždi a nenechávajte ho vonku, keď prší

Zahrievanie

Po vypnutí stroja rotujúci pohyb rezného lanka pokračuje.

Všeobecné pokyny

1. Nikdy nedovolte deťom, alebo osobám neoboznámeným s návodom používať orezávač. Miestne predpisy môžu obmedziť vek obsluhujúcej osoby.
2. Trimer používajte iba na tie účely a takým spôsobom, ako je uvedené v návode.
3. Nepracujte s trimrom, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, liekov či drog.
4. Obsluhujúca osoba, alebo užívateľ je zodpovedný za nehody a rizík spôsobené iným osobám a ich majetku.

Akumulátor

Bezdrôtové výrobky s pohonnými batériami vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

1. Zabráňte náhodným zapnutiam. Pri prenášaní držte trimmer tak, aby ste nemohli náhodne stačiť vypínač.
2. Prístroj nabíjajte vždy vnútri na suchom a chladnom mieste - mimo dosahu detí.
3. Používajte iba nabíjačku, dodávanú spolu s trimrom. Použitím inej nabíjačky hrozí zničenie akumulátora alebo trimma.
4. Nabíjačku zapájajte iba do schválených zásuviek.
5. Pri manipulácii s káblom nabíjačky dodržiavajte platné predpisy a normy.
6. Nepoužívajte nabíjačku, ak je prívodný kábel poškodený.
7. Nabíjačku používajte iba vo vnútornom prostredí
8. Zabráňte styku nabíjačky s vodou alebo vlhkým prostredím.
9. Údržbu a nabíjanie trimma vykonávajte v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti, mimo dosah detí.
10. Nabíjajte trimmer, ani s ním nepracujte v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo korózie. Vylúčte miesta, kde sa nachádzajú horľaviny alebo výbušné plyny. Zabráňte tým nebezpečenstvu vzniku požiaru.
11. Svojpomocne neopravujte prístroj, ani akumulátor. Čistenie a výmena lanka sú jediné práce, ktoré smie užívateľ vykonávať sám.
12. Nevkladajte ziadne predmety do motorovej časti. Mohli by byť vymerštené rotujúcim ventilátorom.
13. Použitie akumulátoru nevhadzujte do ohňa ani ich nerozoberajte! Obsahujú nebezpečné chemikálie. Pri ich likvidácii postupujte podľa platných predpisov.

Príprava

1. Pri použíti výrobku noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice.
2. Pred použitím stroja a po akejkoľvek manipulácii s ním, skontrolujte, či stroj nie je opotrebován alebo poškodený a prevedte potrebné opravy.
3. Pred začatím práce dôkladne prezrite pracovnú plochu. Odstráňte všetky kamene, sklenené črepy, drôty, haluze a podobné predmety, ktoré by mohli byť sekacou hlavou odrazené, prípadne by sa mohli na ňu namotať.
4. Presvedčte sa, že cievka sekacej hlavy a jej kryt sú správne upevenené.

Použitie

1. Orezávač používajte iba za dobrého denného, alebo umelého osvetlenia.
2. Ak je to možné nepoužívajte orezávač na mokrej tráve.
3. Dávajte si pozor na mokrej tráve - mohli by ste sa šmyknúť. Pohybujte sa pomaly, nikdy nebežte.
4. Zvýšená starostlivosť o obuv je potrebná na svahoch. Noсте protišmykovú obuv.
5. Pri práci necúvajte, mohli by ste zakopnúť.
6. Udržiavajte sekaciu hlavu pod výškou kolien.
7. Nikdy neobsluhujte orezávač s poškodenými krytkami, alebo bez krytov.
8. Nikdy nenastavujte kovové rezné elementy.
9. Vždy, a obzvlášť pri štartovaní motoru, sa nedotýkajte ani rukami ani nohami rezných častí stroja.
10. Nenahýbajte sa nad ochranný kryt, sekacia hlava by mohla proti Vám odraziť predmety.
11. Ak narazíte na predmet; Orezávač nepoužívajte dokým sa nepresvedčíte o jeho celkovej prevádzkyschopnosti;
12. V prípade, že orezávač začne abnormálne vibrovať ho okamžite skontrolujte. Nadmerná vibrácia môže spôsobiť zranenie.

Údržba a uskladňovanie

1. Udržiavajte všetky matice, svorníky a skrutky utiahnuté, aby ste zaistili bezpečný pracovný chod orezávača.
2. Kôli bezpečnosti vymieňajte opotrebované, alebo poškodené súčasťky.
3. Používajte iba náhradné rezné vlákno, ktoré je špecificky určené pre tento výrobok.
4. Na výmenu používajte len súčasťky a doplnky doporučované firmou Husqvarna Outdoor Products.
5. Chráňte prsty a ruky pred orezávačom lanka umiestneným na prednej strane ochranného

Bezpecnostne Predpisy

krytu. Nebezpečenstvo poranenia!

6. Nikdy nečistite trimmer vodou. Používajte handru a mäkkú kefku. Nepoužívajte na čistenie kovové predmety, chemikálie alebo rozpúšťadlá.

7. Pravidelne robte kontrolu a údržbu kosačky. Všetky opravy by mali byť vykonané v autorizovanej opravovni.

Údržba akumulátora

1. Ak sa akumulátor i po plnom 24 hodinovom nabití rýchle vybíja, treba ho vymeniť.
2. Batéria si zachová nejakú energiu, ale na dosiahnutie maximálnej dĺžky chodu dobijajte orezávač počas 24 hodín pred použitím.
3. Permanentné napojenie k nabíjačke v dobre vetranej miestnosti bude automaticky udržiavať batériu plne nabitú, pripravenú na použitie.
4. Aby ste predišli poškodeniu batérie, nikdy ju neskladujte výbitú.
5. Spojte sa s autorizovaným servisným strediskom Husqvarna Outdoor Products, ak potrebujete nový akumulátor.
6. **Akumulátor**
12 V 7 Ah "Vysokovýkonný"
Bezúdržbový Uzatvorený
- **Upozornenie**
Pri likvidácii použitých akumulátorov postupujte opatrne a v súlade s platnými zákonomi:
Je zakázané - vŕtanie, spaľovanie alebo rozbijanie akumulátorov.

Výmena akumulátora

Ak musíte akumulátor vymeniť, spojte sa s Vašim servisným strediskom, kde Vám Vás akumulátor vymenia za nový originálny Flymo.

Upozornenie: Červený kábel musí byť vždy pripojený na červený kontakt akumulátora presne tak, ako čierny kábel na čierny kontakt.

Stojan na dobíjanie

Nástenná konzola môže byť tiež použitá ako "pracovný stôl" - stojan na dobíjanie vášho bezdrôtového orezávača.

Starostlivosť v zimnom období

1. Pred uskladnením kosačky dajte akumulátor nabiť na 24 hodín.
2. Ak nemáte možnosť ponechať váš bezdrôtový orezávač permanentne dobíjaný, dobíjajte batériu každé 3 až 4 mesiace po dobu celých 24 hodín, aby ste batériu dostatočne nabili na zimné skladovanie.
3. Vyvarujte sa dlhšieho skladovania bez občasného nabíjania.
4. Kosačku uskladnite na suchom a chladnom mieste.

Montáž nástenného držiaka - Prvé nabíjanie

Montáž nástenného držiaka(G)

• **UPOZORNENIE!**

Predtým, než nasadíte trimmer alebo zoberiete trimmer z držiaka odpojte nabíjačku od siete.

1. Doprúčamejme aby bola nástenná konzola (**G2**) upevnená na hladkú, zvislú, vnútornú stenu, ktorá je dosť pevná na to aby udržala váhu tohto zariadenia. Doprúčamejme dobre vetranú miestnosť s teplotami v rozmedzi od 5°C do 25°C.
2. Na držiaku sú 3 otvory. Obráťte držiak dvomi otvormi smerom hore (**vid. obr. H**).
3. Dobjmite na to, aby trimmer nasadený do držiaka bol spodnou časťou asi 100 mm nad podlahou. V tomto prípade bude nasadenie do držiaka jednoduchšie a nabíjačka sa bude nachádzať v dosahu zásuvky.
4. Pomocou priložených skrutiek a hmoždiniek riadne pripojenite držiak na stenu.
5. Teraz môžete upevniť váš bezdrôtový orezávač na nástennú konzolu za účelom nabíjania.

Prvé nabíjanie

- **Batériu je potrebné dobíjať po dobu 24 hodín pred použitím prístroja.**
- **Po každom použití prístroja okamžite dobite batériu na plných 24 hodín.**
- **Bezdrôtový orezávač môže zostať permanentne pripojený na zapnutú nabíjačku, nemusíte sa obávať o prebitie.**
- **Nabíjačka automaticky dobija batériu počas skladovania a udržiava orezávač po tejto stránke v prevádzkovom stave.**

1. Nabíjačku používajte iba vo vnútornom prostredí.

2. Bezdrôtový orezávač i nabíjačku udržiavajte stále suché. Navlhnutú nabíjačku nepripájajte k sieti. Dobjajte na dobré vetranie nabíjačky počas nabíjania.

3. Zaistite aby bol orezávač správne nasadený do nástennej konzoly (**G2**) a pripojený k nabíjačiemu konektoru (**H1**).

4. Zástrčku nabíjačky (**G1**) zastrčte do schválenej zásuvky.

5. Červené svetielka (**F3, F4**) nepretržite svietia počas nabíjania.

- **Červené svetielko na výrobku (**F3**) je indikátorom energie a bude svietiť aj keď bude batéria úplne nabitá.**

6. Batéria sa úplne nabije za 24 hodín. Svetielko na nabíjačke (**F4**) sa zmení na zelené. Počas nabíjania môže byť nabíjačka horúca. To je normálne a dokazuje to správnu činnosť nabíjačky.

Dobíjanie bezdrôtového orezávača

1. Batériu dobíjajte hned' ako sa rezná energia bezdrôtového orezávača začne znižovať a orezávač začne spomaľovať.
2. Pozor, aby bezdrôtový orezávač neklesol do bodu "hlbokého" vybitia - teda pozor na úplné vybitie batérie.
3. Doprúčajte pokyny uvedené v časti "**Prvé nabíjanie**".
4. Ak budete akumulátor nabíjať tak, ako je tu uvedené, dosiahnete jeho max. životnosť.

Informácie Ohľadne Ochrany Životného Prostredia

- Pri produktoch s limitovanou životnosťou je nutné brať do úvahy ochranu životného prostredia.
- V prípade potreby získania informácií o likvidácii odpadu, kontaktujte miestny úrad.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

- Batéria by sa mala odniesť do Autorizovaného servisného strediska alebo do miestnej stanice recyklovania.
- **Použitú batériu neodhadzujte do odpadu z domácnosti.**
- **Batériu neodhadzujte do vody.**
- **Batérie s obsahom olova alebo kyselín môžu byť nebezpečné. Mali by sa likvidovať za pomoci overených prostriedkov a v súlade s Európskymi normami.**
- **Nespalujte.**

Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za domáci odpad, a musí sa odovzdať do príslušného zberného centra, kde sa zrecykluje jeho elektrické a elektronické zariadenie. Zabezpečením správneho skartovania výrobku prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych následkov na životné prostredie a zdravie človeka, ktoré mohli byť zapríčinené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku sa dozviete na miestnom úrade, v organizácii, ktorá zabezpečuje likvidáciu domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Servisné rady

- **Váš výrobok je označený originálnym štítkom striebornej a čiernej farby.**
- **Vysoko doporučujeme kontrolovať stav stroja minimálne každých dvanásť mesiacov, častejšie pri profesionálnom použití stroja.**

Záruka a záručná politika

Firma Husqvarna Outdoor Products prostredníctvom svojich autorizovaných servisných stredísk vykoná opravu, alebo výmenu poškodeného výrobku bezplatne ak uplatní zákazník svoj nárok v čase platnosti záručnej doby a sú plnene nasledovné podmienky:
a) závada je nahľásená okamžite u predajcu výrobku
b) bol predložený riadne vyplňený záručný list a pokladničný doklad
c) závada nebola spôsobená nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo chybným nastavením zo strany užívateľa
d) závada nenastala následkom bežného opotrebovania
e) stroj neboli nastavovaný opravovaný, alebo rozoberaný níkym iným ako osobou autorizovanou firmou Husqvarna Outdoor Products
f) stroj neboli nikdy prenájmány
g) stroj je stále vo vlastníctve pôvodného majiteľa (kupujúceho)
h) stroj neboli používaný mimo územie Slovenskej republiky
i) stroj neboli používaný na komerčné účely

Závady ktoré sú uvedené nižšie nespadajú do záruky a preto je veľmi dôležité aby ste si prečítali pokyny uvedené v návode na použitie zakúpeného stroja a dokonale porozumeli jeho obsahu z hľadiska ovládania a údržby.

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné závady:

- 1) Výmena výžinacieho lanka.
- 2) Závady, ktoré nastanú v dôsledku neohlásenia počiatočnej závady.
- 3) Závady, ktoré vznikli následkom nárazu na cudzí predmet
- 4) Závady, ktoré vzniknú v dôsledku nepoužívania výrobku v súlade s pokynmi a doporučeniami, ktoré sú uvedené v návode na použitie stroja.
- 5) Škody vzniknuté ohňom, nehodou, odcudzením zničením, alebo zanedbaním starostlivosti o výrobok. Na škody vzniknuté nesprávnou inštaláciou, úpravou alebo pozmenením technických parametrov stroja a na škody vzniknuté prepravou od alebo k zákazníkovi.
- 6) Pri neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste.
- 7) Pri pretáčení výrobku

Nasledujúce položky sú považované za spotrebne diely u ktorých dochádza počas prevádzky k opotrebovaniu a ich životnosť závisí od pravidelnej údržby a preto sa na ne nevzťahujú záručné podmienky:
Výžinacie (rezné) lanká, vak na odpad, káble, kosiace nože, klinový remeň pohonu, výžinacia hlava atď.

Upozornenie: Firma Husqvarna Outdoor Products nepreberá akúkoľvek zodpovednosť z titulu záruky za poruchy alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku výmeny časti stroja alebo montáž takého príslušenstva k stroju, ktoré nebolo vyrobené alebo schválené firmou Husqvarna Outdoor Products, alebo boli spôsobené akoukoľvek nepovolenou úpravou stroja.
Prepravné doprava alebo cestovné náklady nie sú predmetom tejto záruky.

Varnostna navodila



V primeru, da Vašega izdelka ne boste uporabljali v skladu s temi navodili, je le-ta lahko nevaren! Vaš izdelek lahko povzroči resne poškodbe uporabniku in drugim osebam, zato je potrebno upoštevati vsa opozorila in varnostne napotke, da bi se zagotovila ustreznost varnosti in učinkovitost med njegovo uporabo. Uporabnik je odgovoren za to, da se upoštevajo opozorila in varnostni napotki navedeni v tem priročniku in na proizvodu samem.

Razlaga Simbolov na Vašem proizvodu



Opozorilo



Preberite navodila za uporabo in se priprejte, da razumete vse kontrolne funkcije in njihovo delovanje



Mimoščade osebe naj se odmaknejo na primereno varnostno razdaljo. Ne vključujte obrezovalnika v primeru, če so v bližini ljudje in še posebej otroci ali živali



Uporaba ščitnika za oči je priporočljiva zaradi zaščite obraza in oči pred predmeti, ki se nahajajo med odrezano travo.



Ne imejte naprave vključene v dežu in ne puščajte je na prostem medtem ko dežuje

Opozorilo: Rezalna vrvica se vrti še naprej, tudi ko je motor že ugasnjena.

Slošna navodila

- Nikoli ne dovolite uporabe kose otrokom in osebam, ki niso seznanjeni s temi navodili. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljalca.
- Koso uporabljajte samo na način in namen opisan v teh navodilih.
- Ne uporabljajte kose, če ste utrujeni, bolni, pod vplivom zdravil ali alkohola.
- Uporabnik ali upravljalec je odgovoren za nesreče ali ogrožanje drugih oseb ali njihove lastnine.

Akumulator

Akumulatorsko upravljanje brezzičnih naprav zahteva posebno pazljivost.

- Izogibajte se nenadnemu vklopu. Pri prenašanju Vašega kose ne držite rok in prstov v bližini ročice za vklop.
- Napravo polnite vedno v zaprtem prostoru in jo hranite v suhem hladnem mestu tako, da je nedosegljiva otrokom.
- Za polnjenje akumulatorja uporabljajte samo z aparatom dobavljenim polnilcem. Uporaba drugega polnilca lahko povzroči okvaro akumulatorja in naprave.
- Polnilce prikužite samo na vticnico hišne napeljave.
- Pazljivo rukujte s polnilcem in el. kablom.
- Če sta polnilce ali kabel poškodovana, jih ne uporabljajte.
- Uporaba polnilca je dovoljena samo znotraj zgradbe.
- Ne polnite akumulatorja izven hiše
- Shranjevanje naprave naj bo v hladnem in suhem prostoru, proč od dosegja otrok.
- Polnjenje akumulatorja v vlažnem ali pa eksploziji nevarnem prostoru ni dovoljeno. Izogibajte se uporabi v prostorih, kjer so vnetljivi plini ali tekočine, ki bi lahko povzročili eksplozijo.
- Ne poizkušajte popravljati naprave, vključno z akumulatorjem, sami. Edino opravilo, dovoljeno uporabniku, je čiščenje neprave in zamenjava.
- Z ničemer ne oblagajte področja okoli motorja. Vsaka zamašitev lahko povzroči pregretje motorja.
- Pazite, da akumulator ne bo pregorel ali se poškodovala. V akumulatorju so nevarne kemikalije. Upoštevajte uradne predpise.

Priprava

- Med uporabo tega aparata bodite vedno obuti v čvrsto obutev in nosite dolge hlače.
- Pred uporabo ali po kakršnemkoli trku aparata (udarec ali padec aparata), se priprejte, da aparat ni obrabljen ali poškodovan in ga po potrebi popravite.

- Pred uporabo preglejte območje košnje. Odstranite vse predmete, ki bi jih lahko odmetavala vrteča vrvica (kamni, steklo, žebelji, žica, itd.).
- Preverite, da so rezalna glava, kolut in vrvica pravilno nameščeni..

Uporaba

- Koso uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali zelo močni razsvetljavi.
- Če je le mogoče, se izogibajte košnji mokre trave.
- Na mokri travi Vam lahko spodrsne, zato bodite previdni. Hodite in nikoli ne tecite.
- Posebno pazite na pobočjih in obujte nedrsečo obutev.
- Med obrezovanjem ne hodite hrbitno, ker se lahko spotaknete.
- Rezalno glavo držite izpod bokov.
- Nikoli ne uporabljajte kose s poškodovanimi ščitniki ali brez njih.
- Nikoli ne montirajte kovinskih rezalnih delov.
- Z rokami in nogami se ne približujte rezilnim delom aparata, posebno pri vžiganju motorja.
- Ne nagibajte se preko kose - rezalna vrvica lahko odvrže kak predmet.
- Če pri delu zadanete na trd predmet. Prenehajte z delom in se priprejte, da je kosa še varna za delo.
- Če začne kosa nemormalno vibrirati, prenehajte z delom in ugotovite vzrok. Prekomerno vibriranje lahko povzroči poškodbo.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Tesno privijte vse vijake in matice, da ste sigurni, da je kosa pripravljena za varno delovanje.
- Pravčasno zamenjajte obrabljeni ali poškodovane dele.
- Uporabljajte samo originalno nadomestno rezilno vrvico, za ta proizvod.
- Uporabljajte samo nadomestne dele in dodatke, ki jih priporoča Husqvarna Outdoor Products.
- Da preprečite nevarnost poškodbe se ne približujte s prsti ozira roko rezalcu vrvice na robu ščitnika.
- Napravo čistite s suhu tkanino. Sa čiščenjene ne uporabljajte kovinskih predmetov
- Redno vzdrževanje in pregledovanje kose je nujno potrebno. Vsa popravila mora opravljati pooblaščeni servis.

Vdrževanje akumulotorja

1. V kolikor akumulator, kljub 24 urnem polnjenju, zgublja svojo moč, potrebna je zamenjava z novo.
2. Maksimalno trajanje akumulatorja si boste zagotovili, če ga pred uporabo, polnite najmanj 24 ur, čeprav verjetno akumulator še ni prazen.
3. Stalno prikljujen priključen polnilec v zračnem prostoru bo avtomatsko držal akumulator napoljen in pripravljen za uporabo.
4. Nikoli ne shranjujte naprave s praznim akumulatorjev. Tako boste podaljšali njegoro življensko dobo.
5. Povežite se pooblaščenim Husqvarna Outdoor Products servisom ali prodajalcem Husqvarna Outdoor Products proizvodov, v kolikor potrebujejte nov oziroma želite primerno hranjenje starega.
6. **Akumulator**
12 Voltov 7 Amp/ur "High Power"
Trajno zaprt, ne potrebuje vzdrževanja.

- **VAŽNO**
IZRABLJEN AKUMULATOR HRANITE NA VARNEM MESTU IN GA NE RAZREZUJTE ALI

ZAŽIGAJTE.

Zamenjava akumulatorja

V kolikor morate Vaš star akumulator zamenjati z novim se predhodno posvetujte z pooblaščenim servisom Flymo, ki Vam bo staro akumulator zamenjal z novim.

VAŽNO: Rdeči kabel mora biti vedno na rdečem priključku, črn pa na črnem.

Ponovno polnjenje na delovni mizi

Stenski nosilec se lahko uporabi tudi kot mizno stojalo za polnjenje va brezžičnega kose.

Zimsko vzdrževanje

1. Pred zimsko shrambo priključite akumulator za 24 ur na polnilec.
2. Če nimate možnosti pustiti kose na stalnem polnjenju, polnite akumulator vsake tri do štire mesece za polnih 24 ur, da bo dobro napolnjena v zimskem obdobju, ko bo kosa shranjen.
3. Izogibajte se hrambi brez polnjenja.
4. Hranite v suhem in hladnem prostoru.

Namestitev stenskega držala - Prvo polnjenje

Namestitev stenskega držala (G)

• **Važno**

Predno namestite ali odstranite polnilec akumulatorja v oz iz stenskega držala, izvlecite vtičač iz vtičnice.

1. Stenski nosilec (**G2**) naj bo pritrjen na notranjo gladko in ravno steno, ki bo dovolj močna, da bo vzdružala težo naprave. Prostor mora biti zračen. Temperatura naj bo od 5 C do 25 C.
2. Na stenskem držalu so tri izvtvine. Držalo namestite tako, da so dve izvtvini na zgornjem delu nosilca. **Glej sliko H.**
3. Pazite, da je naprava po namestitvi nameščena 100 mm od tal. To Vam omogoča enostavno namestitve naprave v bližino vtičnice, na katero boste priključili polnilec.
4. Stensko držalo pričvrstite na steno z dobavljenimi vijaki.
5. Brezžični koso sedaj lahko pritrdite na nosilec in priključite polnilec.

Prvo polnjenje

- **Akumulator naj se pred uporabo polni za dobo 24 ur.**
- **Vašo koso polnite takoj po vsaki uporabi za celotni polnilni čas 24 ur.**
- **Koso je lahko stalno priključena na polnilec ne da bi jo prenapolnil.**
- **Polnilec bo tako napolnjeval akumulator med shranitvijo in omogočil, da bo kosa pripravljena za uporabo.**

1. Polnjenje akumulatorja opravite v prostoru.

2. Pazite, da polnilec ni v vlažnem prostoru. Polnilec, kakor tudi koso morata biti vedno suha. Pri polnjenju pazite na prezračevanje polnilca.
3. Prepričajte se, če je kosa pravilno položena na stenski nosilec (**G2**) in priključena na polnjenje. (**H1**)
4. Polnilec (**G1**) priključite v primerno vtičnico hišne napeljave.
5. Rdeči indikatorski lučki (**F3, F4**) med polnjenjem neprekinitno svetita.

- **Rdeča indikatorska lučka na izdelku (**F3**) je indikator napajanja in bo še vedno svetila rdeče, celo ko bo akumulator napolnjen do konca.**

6. V 24 urah bo napolnjen do konca, indikatorska lučka na polnilcu (**F4**) pa bo svetila zeleno. Med polnjenjem se polnilec segreje. To je normalno in pomeni, da polnilec pravilno deluje.

Ponovno polnjenje vašega kose

1. Akumulatori takoj ponovno napolnite, ko rezilna moč kose začne upadatičin se upočasni.
2. Ni priporočljivo, da uporabljate koso do "skrajne" izpraznitve, akumulatorja.
3. Upoštevajte navodila iz poglavja "**Prvo polnjenje**".
4. Polnjenje akumulatorja po teh navodilih zagotavlja maksimalno življensko dobo.

Ekološki Podatki

- Kadar se nameravate znebiti proizvoda, ki je odslužil svojo delovno dobo, morate biti pozorni na varstvo okolja.
- Če je potrebno, se za informacije o tem obrnite na občino.

KAKO SE ZNEBITI AKUMULATORJA

- Odslužen akumulator morate odpeljati na Pooblaščeni center za servis ali pa v lokalni center za recikliranje.
- **Odsluženega akumulatorja NE smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki oz. smetmi.**
- **Odsluženega akumulatorja NIKOLI NE odvrzite v vodo.**
- Akumulatorji, ki vsebujejo svinec ter kislino so lahko nevarni. Znebiti se jih morate samo na ustreznih mestih za recikliranje, ki poslujejo v skladu z evropskim pravilnikom.
- **NE zažigajte!**



Znak na produktu ali na njegovi embalaži označuje, da se s tem produkтом ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je potrebno oddati na ustrezen zbirno mesto, kjer reciklirajo električno in elektronsko opremo. Z ustreznim odlaganjem tega produkta boste pomagali preprečiti možne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi bile v nasprotnem povzročene. Glede podrobnosti o reciklirjanju tega produkta prosimo kontaktirajte vaš občinski svet, komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste produkt kupili.

Priporočila servisiranja

- **Vaš aparat je posebno prepoznaven po srebrnem in črnem znaku kvalitete proizvoda.**
- **Priporočamo vam, da napravo servisirate vsaj enkrat na leto, pri profesionalni uporabi pa pogosteje.**

Garancija & polica garancije

Če bi se v garancijski dobi pokazalo, da je kateri od delov aparata pokvarjen in je okvara posledica napake v proizvodnji, bo pooblaščeni servis Husqvarna aparatov za uporabo na prostem, brezplačno popravil ali zamenjal okvarjeni del.

- a) da, napako prijavite direktno pooblaščenemu servisu.
- b) predložite dokazilo o nakupu .
- c) da, napaka ni vzrok nepravilne uporabe, malomarnosti ali napačne nastavitev.
- d) da, napaka ni posledica naravne obrabe.
- e) da, je bila naprava servisirana, popravljena, razstavljena ali drugače strokovno vzdrževana le od osebe pooblaščene od firme Husqvarna Outdoor Products.
- f) da, naprava ni bila na posodo
- g) da, je naprava last prvotnega kupca
- h) da naprava ni bila uporabljena v tržne namene.

* Ta dodatek h garanciji nikakor ne zmanjšuje kupčevih zakonitih pravic.

Okvare v zvezi z vzroki navedenimi spodaj ta priročnik ne pokriva, zato je pomembno, da si preberete navodila v **Priročniku za uporabo**, da boste lahko razumeli upravljanje z Vašim proizvodom in njegovo ustrezeno vzdrževanje:

Okvare, ki jih garancija ne pokriva

- * okvare, ki so nastale vsled nepravocasne prijave prvotne okvare.
- * okvare zaradi nenadnega udarca.
- * Okvare, ki nastanejo kot posledica neustrezne uporabe proizvoda in neupoštevanja navodil in priporočil, ki jih vsebuje priročnik za uporabo.
- * naprave, ki se uporabljajo za izposojanje.
- * Naslednji rezervni deli se smatrajo za potrošni material katerega življenska doba je odvisna od rednega vzdrževanja in ne predstavljajo osnovno za garancijski zahtevek: najlonška nitka, vreteno in kabel

*** Opozorilo**

Husqvarna Outdoor Products ne prevzame garancijske odgovornosti za okvare povzročene v celoti ali delno, direktno ali indirektno z zamenjavo nadomestnih ali dodatnih delov, ki niso proizvedeni ali potrjeni kot originalni deli Husqvarna Outdoor Products. Garancijska odgovornost prenehana tudi če je bila naprava kakorkoli predelana.

Saugumas



Naudojantis netinkamai, gaminys gali būti pavojingas! Jis gali sunkiai sužeisti naudotoją ir kitus. Turi būti laikomasi visų perspėjimų ir saugos reikalavimų, norint užtikrinti gaminio saugumą ir efektyvumą. Asmuo, besinaudojantis mašina, yra atsakingas už šioje instrukcijoje esančių perspėjimų ir saugos reikalavimų laikymąsi. Niekada nesinaudokite gaminiu, jei neteisingai pritvirtinta gamintojo žolės dėžė, ar apsaugos įtaisai.

Ant mašinos esančių simbolių paaiškinimai



Įspėjimas



Norint suprasti visų nustatymų paskirtį, iðémiai perskaitykite visas instrukcijas.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiai. Nesiinaudokite mašina, kai šalia yra vaikai, ar naminiai gyvūnai.



Rekomenduojama akių apsauga



Nenaudokite lyjant, arba palikite gaminį lauke, kol lyja.

Dėmesio

Pjaunantis lynas sukas ir po to, kai mašina būna iš Jungta.

Bendra

1. Niekada neleiskite vaikams, arba žmonėms, naudoti šiuo gaminiu, kurie nėra susipažinę su jo naudojimo instrukcijomis. Vietiniai įstatymai gali riboti mašinų naudotojų amžių.
2. Visada naudokite gaminį pagal paskirtį, aprašytą šiose instrukcijose.
3. Niekada nesinaudokite mašina pavargę, sergantys, ar apsviaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.
4. Mašinos naudotojas yra atsakingas už nelaimės, ar pavojuς, sukeltus kitiems žmonėms, ar jų nuosavybei.

Baterija

Belaidžiai prietaisai, maitinami iš baterijos, reikalauja specjalios priežiūros.

1. VENKITE NETYČINIO IJUNGIMO LAIKYKITE DELNUS IR PIRŠTUS TOLIAU NUO IJUNGIMO RANKENOS, KOL NEŠATE PRIATAISTA.
2. Visada įkraukite prietaisą patalpoje, laikykite vésiai ir sausai— vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Naudokite tik prie prietaiso pridedamą įkrovėją. Kitokio įkrovėjo naudojimas gali negrižtamai pažeisti bateriją ir prietaisą.
4. Įkrovėjau naudokite tik su standartiniais namų elektros kištukinių lizdais.
5. Nepirknauzdžiaukite įkrovėjų, ar įkrovėjų laidu.
6. Nenuaudokite įkrovėjo, jei jis, ar jo laidas, yra pažeisti.
7. Įkrovėjau naudokite tik vidinėse patalpose.
8. Nenuaudokite įkrovėjo lauke.
9. Laikykite ir įkraukite šį prietaisą vésioje, sausoje, gerai védinamoje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Nekraukite baterijos nenuaudokite prietaiso sprogstamoje, ar korozinėje, aplinkoje. Venkite vietų, kur yra degių skysčių, ar dujų, kad nevyksty gaisras, ar sproginas.

11. Nebandykite taisyti prietaiso, kol neišimta baterija. Neilono linijos pakeitimais ir prietaiso valymas yra vieninteliai dalykai, tinkami ekspluoatuojant vartotojui.
12. Nedékite jokių daiktų į varliklo zoną. Laikykite švarą nuo atliekų, kad neperkaistu.
13. Nesudeginkite ir nesugadinkite baterijos. Baterijų sudėtyje yra pavojingų elementų. Tinkamai išmeskite.

Pasiruošimas

1. Naudojantis įrenginiu, visada nešiokite tvirtą avalynę ir ilgas kelnes.
2. Prieš naudojant mašiną po susidūrimo, patikrinkite, ar nėra susidėvėjimo, ar žalos, ir sutaisykite, jei reikia.
3. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite pjaunamą vietą. Pašalinkite visus objektus tokius kaip akmenys, stiklo šukės, vynys, laidai, vielos ir t.t., kurie gali būti išmesti mechanizmo galvutės, ar įstrigli joje.
4. Patikrinkite, kad pjovimo galvutė, ritė ir dangtelis būtų pritvirtinti teisingai.

Naudojimas

1. Naudodami gaminį tiktais dienos šviesoje, arba, esant geram dirbtiniam apšvietimui.
2. Kur įmanoma, venkite gaminio naudojimą šlapioje žolėje..
3. Atsargiai dirbkite ant šlapios žolės, nes galite prarasti pėdas.
4. Būkite ypatingai atsargūs ant šliaitų, nešiokite neslystančią avalynę.
5. Pjaunant neikite atbulomis, nes galite suklupti. Visada eikite, o ne békite.
6. Pjovimo galvutę laikykite žemiau juosmens.
7. Niekada nenuaudokite mašinos su pažeistom apsaugom, arba be ji.
8. Niekada nedékite metalų pjaunančių elementų.
9. Rankas ir pėdas laikykite atokiai nuo pjovimo srities, ypač ižungiant mašiną.
10. Neperisverkite per smulkintuvu apsaugą, kol pjaunate, ar lyginate kraštus – pjovimo zona gali išsmesti objektus.
11. Ijei atsitrenkė į objektą. Nenuaudokite įrenginio, kol nesate visiškai įsitikinęs, kad galima juo toliau saugiai naudotis;
12. Jei įrenginys pradės keistai drebėti. Tuo pat patikrinkite. Perdėta vibracija gali sukelti sužalojimus.

Eksplotavimas ir laikymas

1. Laikykite visus varžtus, veržles ir sraigus tvirtai priveržtus, užtikrinant gaminio saugų naudojimą.
2. Pakeiskite susidėvėjusias, ar pažeistas detales.
3. Pjovimo liniją pakeiskite tik šiam prietaisui nurodyta linija.
4. Keičiamas dalis ir priedus naudokite tik rekomenduojamas Husqvarna lauko gaminii.
5. Norėdami išvengti sužidimo rizikos, nelaikykite pirštų ir deilų prie pjovimo linijos ant prieškinio apsaugos krašto.

Saugumas

- Prietaisą valykite naudodami sausą medžiagą. Niekada nenaudokite metalinių objektų prietaiso valymui.
- Reguliariai tikrinkite ir apžiūrėkite prietaisą. Bet koks remontas turėtų būti atliekamas įgalioto meistro.

Baterijos priežiūra

- Jeigu baterija greitai išskrauna po pilno 24 valandų įkrovimo, reikia ją pakeisti.
- Baterija bus šiek tiek įkrauta, bet norint užtikrinti didžiausią veikimo laiką, prieš naudojimą iš naujo kraukite savo prietaisą 24 valandas.
- Ilgalaikis prijungimas prie įkroviklio gerai védinamoje aplinkoje, užtikrins pilną baterijos įkrovimą, paruoštą naudojimui.
- Norint išvengti negrįžtamо baterijos pažeidimo, niekada nelaikykite jos išskrovusios.
- Susisekite su savo vietiniu pripažintu aptarnavimo centru/prekybininku/skirstytoju dėl baterijos pakeitimо kita, ir dėl senos baterijos saugaus išmetimo.

Baterija

12V 7A/h "Aukšta gilia"
Užplombuota visam laiku
Palaiikymas nereikalinas

• SVARBU

**SENAS BATERIJAS IŠMESKITE SAUGIAI
NEATIDARINÉKITE, NEDEGINKITE IR NEKAITINKITE**

Baterijos pakeitimasis

Norédami sužinoti, ar reikia pakeisti Jūsų bateriją, susisekite su vietiniu pripažintu aptarnavimo centru, ar prekybininku, kuris išsim senają bateriją ir idės autentišką Flymo bateriją. SVARBU

Raudona plomba visada turėtų būti sujungta su raudonu baterijos galu. **Juoda plomba** visada turėtų būti sujungta su juodu baterijos galu.

Viršutinė krova

Sieninis laikiklis taip pat gali būti naudojamas kaip viršutinės krovos stovas, belaidžio smulkintuvu krovimui.

Laikymas žiemą

- Pilnai kraukite 24 valandas prieš sandėliavimą žiemą.
- Jeigu negalite palikti savo belaidžio smulkintuvą ilgalaikiui krovimui, iš naujo kraukite bateriją kas 3 – 4 mėnesius 24 valandas, taip papildant baterijos įkrovimą sandėliuojant žiemą.
- Venkite ilgesnio laikymo be įkrovimo.
- Laikykite vésioje sausoje vietoje.

Sieninio laikytuvo pritaismas – Baterijos įkrovimas

• SVARBU!

Įkroviklį, esantį sienos lizde, išjunkite, prieš prijungdamis, ar atjungdamis smulkintuvą prie sieninio laikytuvo.

- Rekomenduojama, kad sieninis laikytuvas (**F2**) būtų tvirtinamas gerai védinamoje aplinkoje tarp 5°C ir 25°C, ant lygių, vertikalių, vidinės sienos, kuri būtų pakankamai stipri, kad išlaikytų produkto svorį.

- Sieniniam laikytuve yra trys angos. Prie sienos tvirtinkite taip, kad dvi angos būtė viršuje.
Žiūrėkite G pav.

- Kai prietaisas yra prijungtas, užtikrinkite, kad prietaisas apačia yra apie 4 colius (100mm) nuo žemės, tai palegvais prietaisa pakabinimą ir taip užtikrins, kad sieninis laikytuvas lengvai pasiekia elektros lizdą, leidžiantį prijungiti įkroviklį.

- Tvirtai pritvirtinkite prie sienos sieninį laikytuvą su priedamais kištukais ir varžtais.

- Jūsų belaidis smulkintuvas dabar gali būti pritvirtintas prie sienos įkrovimui.

Pradinė įkrovimo procedūra

- Pakroviklis automatiškai laikys bateriją pilnai įkrautą sandėliavimo metu ir užtikrins, kad prietaisas yra paruoštas naudojimui.**
- Prieš naudojimą baterija turėtų būti įkraunama 24 valandas.**
- Po kiekvieno naudojimo, tuo pat iš naujo įkraukite savo prietaisą, pilnam 24 valandų įkrovimui.**
- Prietaisas gali būti paliktas prijungtas prie**

įjungto įkroviklio visam laikui, be baimės per daug įkrauti.

- Įkroviklį naudokite tik vidinėje aplinkoje.
- Užtikrinkite, kad įkroviklis nesudrėktu. Visada laikykite įkroviklį ir prietaisą sausai. Įkroviklį laikykite gerai védinamoje aplinkoje vykstant įkrovimui.
- Užtikrinkite, kad prietaisas pritvirtintas teisingai prie sieninio laikytuvo (**F2**) ir įkrovimo jungties (**G1**).
- Įkroviklį (**F1**) įkiškite į tinkamą namų elektros lizdą ir įjunkite.
- Raudonos indikatoriaus lemputės (**F3, F4**) įkrovimo metu šviečia nuolatos.
- Raudona indikatoriaus lemputė ant gaminio (**F3**) yra srovės indikatorius ir švies raudonai net ir tada, kai akumulatorius bus visiškai įkrautas.**
- Pilna įkrova įvyksta per 24 valandas, po to indikatoriaus lemputė ant įkrovimo irenginio (**F4**) pakeis spalvą į žalią. Vykdant įkrovimui, įkroviklis pasidaro šiltas. Tai yra normalu ir reiškia, kad įkroviklis veikia teisingai.

Prietaiso pakartotinis įkrovimas

- Bateriją iš naujo įkraukite, kai Jūsų prietaiso pjovimo galia pradeda dinginėti ir lėtėti.
- Venkite prietaiso pilno išskrovimui.
- Sekite procedūrą, aprašyta **Pradinėje įkrovimo procedūroje**.
- Kraunant bateriją pagal šias instrukcijas, turėtų užtikrinti ilgiausią baterijos naudojimo trukmę.

Aplinkos informacija

- Produkto veikimo pabaigoje, prieš išmetant jį, reikia atsižvelgti į aplinką.
- Jei reikia, susiekiite su vietine valdžia dėl išmetimo informacijos.

BATERIJOS IŠMETIMAS

- Baterija turėtų būti nunešta į igaliotą aptarnavimo centrą, ar vietinę perdirbimo stotį.
- Neišmeskite baterijos kartu su namų atliekomis.
- Neišmeskite baterijos į vandenį.
- Rūgšties baterijos gali būti pavojingos ir tūrėtų būti perdirbamos įmonės, pripažintos pagal Europos taisykles.
- Nedeginkite.

neigiamie  padarinimams gamtai ir žmonių sveikatai,  e gali būti padaryti dėl neteisingo elgimosi su nenaudojamu gaminiu. Dėl detalesnės produkto išmetimo informacijos, susiekiite su vietine valdžia, Jūsų namų šukšlių išvežimo tarnyba ar parduotuve, kur pirkote gaminį.

Simbolis ant gaminio, ar ant jo pakuočės, parodo, kad jis negali būti traktuojamas kaip buitinė atlieka. Vietoj to jis bus perduotas į reikiamą surinkimo vietą elektros irangos perdirbimui. Užtikrinus, kad gaminys bus pašalintas teisingai. Jūs padėsite užkirsti kelią potencialiems

Techninės priežiūros rekomendacijos

- Jūsų produktas yra identifikuojamas pagal sidabrinę ir juodą gaminio klasės etiketę.
- Mes rekomenduojame, kad Jūsų gaminys būtų techniškai apžiūrimas kas 12 mėnesių, ir dažniau, profesionaliai naudojant.

Garantija ir garantijos politika

Jeigu kuri nors dalis turi defektų, dėl klaidingos gamybos, garantijos metu Husqvarna lauko gaminiai, per igaliotus remonto meistrus pašalins gedimą, arba nemokamai pakeis, jei:

- (a) Apie gedimą pranešama igaliotam meistrui.
- (b) Pateikiamas pirkimo įrodymas;
- (c) gedimas atsirado ne dėl netinkamo naudojimo, nepriežiūros, ar klaidingo naudotojo reguliavimo.
- (d) gedimas neatnirado dėl susidėvėjimo ir pažeidimų.
- (e) mašina nebuvo apžiūrima, taisoma, išardoma asmens, neigalioto Husqvarna lauko gaminiių įmonės.
- (f) mašina nebuvo nuomojama.
- (g) mašina priklauso pradiniam pirkėjui.
- (h) mašina nebuvo naudojama komercinėje veikloje.

* Ši garantija papildo ir jokiais būdais nepažeidžia kliento teisių.

Pastarieji gedimai yra nepadengiami, todėl labai svarbu susipažinti su instrukcijomis, esančiomis šiame vartotojo vadove.

Negarantiniai gedimai

- * Susidėvėjusių, ar pažeistų geležčių pakeitimas;
- * Gedimai, atsiradę nepranešus apie pirmį gedimą.
- * Gedimai dėl netikėtų susidūrimų
- * Gedimai, atsiradę nesilaikant šio vartotojo vadovo instrukcijų.
- * Mašinoms, naudojamoms nuomai, garantija netaikoma;
- * Sekantys elementai yra vertinami, kaip nusidėvintys, ir jų ilgaamžiškumas priklauso nuo priežiūros, todėl dažniausiai jiems garantija netaikoma: Neilona aukla, Ritė ir lynas

i* Dėmesio!

Husqvarna Lauko Gaminiai neprišiima atsakomybės dėl defektų, kurie atsirado pakeičiant gaminio dalis ne originaliomis Husqvarna Lauko Gaminiių dalimis, ar dėl bet kokių modifikavimų.

Меры предосторожности



При неправильном использовании газонокосилка может быть опасна! Ваша газонокосилка может причинить серьезные ранения оператору и другим людям, поэтому необходимо следовать предупреждениям и инструкциям по безопасности, чтобы обеспечить приемлемую безопасность и эффективность при использовании Вашей газонокосилки. Оператор является ответственным за следование предупреждениям и инструкциям по безопасности, указанным в этом руководстве и на газонокосилке. Никогда не используйте газонокосилку, если сборник срезанной травы или заслоны, установленные производителем, не находятся в правильном положении.

Объяснение символов на Вашей газонокосилке



Предупреждение



Внимательно прочтите инструкции по использованию, чтобы убедиться, что Вы поняли, как действуют все устройства управления.



Не подпускайте никого к месту работы. Остановите работу, если люди, особенно дети, или домашние животные, находятся в опасной зоне.



Рекомендуется использование защитных очков.



Не используйте газонокосилку под дождем и не оставляйте ее снаружи, если идет дождь.

Предупреждение: Режущая струна продолжает вращаться после того, как машина была выключена.

Общие положения

1. Никогда не позволяйте детям или людям, не ознакомившимся с этими инструкциями, использовать газонокосилку. Местные законы могут ограничивать возраст оператора.
2. Используйте газонокосилку только так, как описано в инструкциях и только для целей, для которых она предназначена.
3. Никогда не работайте с газонокосилкой, если Вы устали, болны или находитесь под воздействием алкоголя, транквилизаторов или лекарств.
4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

Батарейный источник питания

Изделиям с беспроводным батарейным источником питания требуется специальный уход.

1. ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА. ПРИ ПЕРЕНОСКЕ ИЗДЕЛИЯ ДЕРЖИТЕ РУКИ И ПАЛЬЦЫ В СТОРОННЕ РУКОЯТКИ ВКЛЮЧЕНИЯ.
2. Всегда заряжайте триммер в помещении и храните его в сухом прохладном месте - вне досягаемости для детей.
3. Используйте только зарядное устройство, поставляемое с Вашим триммером. Использование любого другого зарядного устройства может навсегда повредить батарейный источник питания и триммер.
4. Подключайте зарядное устройство только к бытовым электрическим розеткам.
5. Осторожно обращайтесь с зарядным устройством и с кабелем зарядного устройства.
6. Не используйте зарядное устройство, если оно повреждено или поврежден его кабель.
7. Используйте зарядное устройство только в помещении..
8. Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе.
9. Храните и заряжайте этот триммер в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении вне досягаемости для детей.
10. Не заряжайте батарейный источник питания и не используйте триммер во взрывоопасной или коррозионной среде. Избегайте помещений, где имеются легковоспламеняющиеся жидкости или газы, чтобы избежать возникновения пожара или взрыва.
11. Не пытайтесь ремонтировать триммер, включая батарейный источник питания. Технический уход пользователя включает в себя только замену нейлоновой струны и очистку триммера.
12. Не помещайте никаких предметов в область электродвигателя. Очищайте триммер от мусора, чтобы избежать перегрева.
13. Не сжигайте и не повреждайте батарейный

источник питания. Батареи содержат опасные химические вещества. Выбросите батарею правильно образом.

Подготовка к работе

1. При работе с газонокосилкой всегда носите крепкие ботинки и длинные брюки.
2. Перед использованием газонокосилки и после любого удара проверьте, нет ли знаков повреждения или износа и, если необходимо, произведите ремонт.
3. Перед каждым использованием триммера обследуйте участок, который должен быть подстрижен. Удалите все предметы, такие, как камни, битое стекло, гвозди, проволока, пружины и т.п., которые могут быть отброшены или могут накрутиться на головку триммера.
4. Проверьте, чтобы режущая головка, катушка и колпачок были правильно установлены.

Использование

1. Используйте газонокосилку только при дневном свете или хорошем искусственном свете.
2. Избегайте использовать Вашу газонокосилку на мокрой траве, где это возможно.
3. Будьте осторожны на мокрой траве, Вы можете поскользнуться.
4. На склонах будьте особенно осторожны, чтобы не поскользнуться, и носите обувь на нескользкой подошве.
5. Не делайте шагов назад во время работы. Вы можете споткнуться. Ходите, никогда не бегите.
6. Держите режущую головку ниже уровня талии.
7. Никогда не работайте с газонокосилкой, у которой повреждены заслоны или без заслонов, установленных на своем месте.
8. Никогда не подгоняйте металлические режущие элементы.
9. Всегда держите руки и ноги в стороне от режущих поверхностей и особенно когда Вы включаете электродвигатель.
10. Не наклоняйтесь над предохранителем триммера во время стрижки или обработки кромки – обрезки могут отбрасываться режущей струной.
11. если Вы удалились о какой-либо предмет. Не используйте Вашу газонокосилку до тех пор, пока Вы не будете уверены, что она полностью в безопасном рабочем состоянии;
12. если газонокосилка начала ненормально вибрировать. Немедленно проверьте. Чрезмерная вибрация может послужить причиной ранения.

Ход и хранение

1. Держите все гайки, болты и винты крепко закрученными для обеспечения безопасного рабочего состояния газонокосилки.
2. Для безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.

Меры предосторожности

3. Для замены используйте только нейлоновую струну, предназначенную специально для этого триммера.
4. Для замены используйте только детали и комплектующие, рекомендованные компанией Husqvarna Outdoor Products.
5. Чтобы избежать риска ранения, держите пальцы и руки в стороне от обрезателя струн на передней кромке предохранителя.
6. Очищайте триммер сухой тканью. Никогда не используйте металлические предметы для очистки триммера.
7. Регулярно проверяйте триммер и проводите техническое обслуживание. Любой ремонт должен проводиться только авторизованным мастером.

Уход за батарейным источником питания

1. Если со временем батарея будет быстро разряжаться после полного 24-часового периода зарядки, это значит, что батарея нуждается в замене.
2. В батарее может еще оставаться заряд, но для обеспечения максимального времени работы зарядите Ваш триммер в течение 24 часов перед использованием.
3. Постоянное соединение с зарядным устройством в хорошо проветриваемом помещении будет автоматически поддерживать Вашу батарею в полностью заряженном состоянии, готовой для использования.
4. Чтобы предотвратить необратимое повреждение батареи, никогда не храните ее в разряженном состоянии.
5. Для приобретения батареи для замены и для безопасного избавления от Вашей старой батареи свяжитесь с Вашим местным авторизованным центром обслуживания, дилером или агентом по продаже.

6. Батарея

12 вольт 7 ампер/час "Большая мощность"
Загерметизировано на все время использования
Не требуется никакого технического обслуживания

- **ВАЖНО**
**ВЫБРОСИТЕ ВАШУ СТАРУЮ БАТАРЕЮ
БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ. НЕ ВСКРЫВАЙТЕ
И НЕ СЖИГАЙТЕ.**

Замена батареи

Если Ваша батарея нуждается в замене, свяжитесь с Вашим местным авторизованным центром обслуживания или дилером, который вынет Вашу старую батарею и вставит новую подлинную батарею Flymo.

ВАЖНО

Красный вывод должен всегда подсоединяться к красной клемме на батарее. Черный вывод должен всегда подсоединяться к черной клемме на батарее.

Рабочее место для подзарядки

Для подзарядки Вашего беспроводного триммера в качестве "рабочего места" может также использоваться кронштейн.

Зимнее хранение

1. Перед зимним хранением полностью зарядите батарею в течение 24 часов.
2. Если Вы не можете оставить Ваш беспроводной триммер в состоянии постоянной зарядки, подзаряжайте батарею каждые 3 - 4 месяца на полный 24 часовой период зарядки, чтобы сохранить батарею в заряженном состоянии во время зимнего хранения.
3. Избегайте продолжительного хранения без подзарядки.
4. Храните в сухом прохладном месте.

Установка кронштейна - Зарядка батареи

• ВАЖНО!

Отсоедините зарядное устройство от стенной розетки перед тем, как повесить триммер на кронштейн или снять его с кронштейна.

1. Рекомендуется, чтобы кронштейн (F2) крепился на гладкой вертикальной внутренней стене, достаточно прочной, чтобы выдерживать вес триммера, в хорошо проветриваемом помещении при температуре между 5°C и 25°C.
2. В кронштейне имеется три отверстия. Расположите кронштейн так, чтобы два отверстия находились вверху. **См. Рис. G.**
3. Убедитесь, что когда триммер помещен на кронштейн, его нижняя часть находится в 4 дюймах (100 мм) от земли, это поможет легче вешать триммер. Убедитесь также, что кронштейн находится вблизи от электрической розетки, чтобы подсоединить зарядное устройство.
4. Надежно прикрепите кронштейн к стене с помощью поставляемых винтов и втулок.
5. Ваш беспроводной триммер может теперь быть помещен на кронштейн для зарядки.

Процедура первоначальной зарядки

- Зарядное устройство будет автоматически подзаряжать батарею во время хранения и обеспечит, чтобы триммер был готов для использования.
- Перед использованием батарея должна заряжаться в течение 24 часов.
- Немедленно подзаряжайте Ваше изделие после каждого использования в течение полного 24-часового периода зарядки.
- Триммер может быть оставлен постоянно подсоединенными к включенному зарядному устройству без опасения быть перезаряженным.
- 1. Используйте зарядное устройство только в

помещении.

2. Убедитесь, что зарядное устройство не подвергается воздействию влаги. Всегда держите зарядное устройство и триммер сухими. Убедитесь, что зарядное устройство хорошо проветривается во время зарядки.
3. Убедитесь, что изделие правильно расположено на кронштейне (F2) и по отношению к зарядному соединителю (G1).
4. Подсоедините зарядное устройство (F1) к подходящей бытовой электрической розетке и включите его.
5. Красные индикаторные лампочки (F3, F4) непрерывно светятся во время зарядки.

- **Красная индикаторная лампочка на изделии (F3) является индикатором питания и будет продолжать светиться красным светом даже тогда, когда батарея полностью заряжена.**

6. Полная зарядка будет выполнена за 24 часа, после чего индикаторная лампочка на зарядном устройстве (F4) загорится зеленым светом. Во время зарядки зарядное устройство нагревается. Это нормально и означает, что зарядное устройство работает правильно.

Подзарядка Вашего триммера

1. Подзаряжайте батарею как только интенсивность стрижки Вашего беспроводного триммера начнет снижаться и замедляться.
2. Избегайте подвергнуть изделие "сильной" зарядке, т.е. избегайте того, чтобы батарея полностью разрядилась.
3. Следуйте процедуре, описанной в пункте "Процедура первоначальной зарядки".
4. Зарядка батареи согласно этим инструкциям обеспечит максимальный срок службы батареи.

Информация по охране окружающей среды

При выбрасывании изделия в конце срока службы следует позаботиться об охране окружающей среды. При необходимости свяжитесь с Вашей местной администрацией, чтобы получить информацию об утилизации.

ВЫБРАСЫВАНИЕ БАТАРЕЙ

- Батарея должна быть отнесена в авторизованный центр обслуживания или в Ваш местный центр переработки для повторного использования.
- НЕ выбрасывайте использованную батарею с бытовым мусором.
- Свинцово-кислотные батареи могут причинить вред здоровью и должны выбрасываться через посредство службы переработки для повторного использования в соответствии с предписаниями Европейского Сообщества.
- НЕ сжигайте.

 на изделии или на упаковке показывает, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого оно должно быть отнесено на подходящий сборный пункт для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив, чтобы это изделие было выброшено правильным образом, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, что могло бы случиться при неправильном обращении с этим изделием, выброшенным в бытовой мусор. Для более подробной информации об утилизации этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с офисом Вашего местного совета, службой удаления бытового мусора или с магазином, где Вы приобрели это изделие.

Рекомендации по техническому обслуживанию

- Ваша газонокосилка однозначно идентифицируется по серебряно-черной этикетке с характеристиками изделия.
- Мы настоятельно рекомендуем проводить техническое обслуживание изделия по крайней мере каждые двенадцать месяцев и более часто, если изделие используется профессионально.

Гарантия и гарантийная политика

Если во время гарантийного периода какая-либо деталь будет признана дефектной из-за неправильного изготовления, компания Husqvarna Outdoor Products через своих мастеров из авторизованных сервисных центров бесплатно произведет ее ремонт или замену для клиента, при условии, что:

- (a) О дефекте было сообщено непосредственно авторизованному мастеру.
- (b) Будет предъявлено доказательство покупки прибора.
- (c) Дефект не был получен в результате неправильного использования, небрежности или неправильной регулировки прибора потребителем.
- (d) Неисправность не случилась из-за обычного износа.
- (e) Машина не обслуживалась, не ремонтировалась, не разбиралась или не была испорчена каким-либо лицом, не авторизованным компанией Husqvarna Outdoor Products.
- (f) Машина не была сдана внаем.
- (g) Машина является собственностью первичного покупателя.
- (h) Машина не использовалась в коммерческих целях.

* Эта гарантия является дополнением к законным правам клиента и ни в какой мере не уменьшает его законных прав.

Неисправности, случившиеся из-за нижеперечисленных случаев, не покрываются этой гарантией, поэтому важно, чтобы Вы прочитали инструкции, содержащиеся в этом Руководстве

оператора и поняли, как работать с Вашей машиной и осуществлять за неё уход.

Неисправности, не покрываемые гарантией

- * Замена изношенных или поврежденных лезвий.
- * Неисправности, полученные в результате первоначальной неисправности, о которой не было сообщено.
- * Неисправности, полученные в результате внезапного удара.
- * Неисправности, полученные в результате не использования продукта в соответствии с инструкциями и рекомендациями, содержащимися в этом Руководстве оператора.
- * Машины, сданные внаем, не покрываются этой гарантией.
- * Следующие нижеперечисленные элементы рассматриваются как детали, подверженные износу, и срок их службы зависит от регулярного ухода и, следовательно, они обычно не являются субъектами юридически действительного гарантиного требования: нейлоновая струна, катушка со струной

* Предупреждение!

Компания Husqvarna Outdoor Products не принимает обязательств по этой гарантии по неисправностям, вызванным в целом или частично, прямо или косвенно, установкой деталей для замены или дополнительных деталей, не изготовленных или не утвержденных компанией Husqvarna Outdoor Products, или по машине, которая была изменена каким-либо способом.

Ohutus



Antud toode võib vale kasutamise korral ohtlik olla! Toode võib põhjustada nii kasutajale kui ka teistele tõsiseid kahjustusi, hoiatuste ja ohutusnõuete järgimine on ohutuse ning toote töhusa kasutamise tagamiseks väga oluline. Nii selles kasutusjuhendis kui ka tootel olevate hoiatuste ja ohutusnõuetete järgimise eest vastutab kasutaja. Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui rohukast või tootjapoolsed kaitset ei ole paigas.

Teie tootel olevate sümbolite seletused



Hoiatus



Lugege kasutamisjuhised hoolikalt läbi, veendumaks, et saate aru kõikidest nuppudest ning nende funktsioonidest.



Hoidke eemalseisjad töölast kaugemal. Ärge kasutage antud toodet inimeste (eriti laste) või siis loomade juuresolekul.



Silmakaitsmete kasutamine on soovitatav



Ärge kasutage vihmaga või jätke toodet vihma käte.

Hoiatus. Lõikejõhv jätkab pöörlemist pärast seadme väljalülitamist.

Üldine

- Ärge mitte kunagi lubage antud toodet kasutada lastel või neid juhisid mittetundvatel isikutel. Vastavalt kohalikele eeskirjadele võib kasutaja vanus olla piiratud.
- Kasutage antud toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ja eesmärgidel.
- Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui te olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all.
- Niiduki operaator või kasutaja vastutab teiste inimestega või nende varaga juhtunud önnestuste või ohtude eest.

Aku

Juhitmeta, aku peal töötavad tooted vajavad erilist hooldust.

- VÄLTIKE JUHUSLIKKE KÄIVITAMISI HOIDKE KÄED JA NÄPUD TOOTE KANDMISE AJAL LÜLITI HOOVAST KAUGEMAL.
- Laadige antud toodet alati siseruumides, ning hoiustage jahedas ja kuivas kohas – laste käevaltuses väljas.
- Kasutage ainult antud tooteaga kaasas olevat laadijat. Mõne muu laadija kasutamine võib akut ja toodet püsivalt kahjustada.
- Kasutage laadijat ainult standardse koduse majapidamise elektriväljundiga.
- Ärge kasutage laadijat või selle juhet halvasti.
- Ärge kasutage laadijat kui laadija või selle juhe on kahjustatud.
- Kasutage laadijat ainult siseruumides.
- Ärge kasutage laadijat välistingimustes.
- Hoiustage ja laadige seda toodet jaheedas, kuivas ja hästi ventileeritud kohas, väljaspool laste käevaltust.
- Ärge laadige akut või kasutage antud üksust plahvatusohlikus või roostetavas keskkonnas. Tulekahju või plahvatuse ärahooldmiseks vältige kohti, kus on kergesti lättivad vedelikud või gaasid.
- Ärge proovige antud toodet või selle akut remontida. Kasutajale lubatud hoolduseks on ainult nailonnööri vahetamine ning toote puhamistamine.
- Ärge pange ühtegi objekti mootorilasse. Ülekuumenemise välimiseks hoidke toode prahist vabanera.
- Ärge pöletage ega vigastage akut. Akud sisaldavad ohtlikke kemikaale. Utiliseerige õigesti.

Ettevalmistamine

- Toote kasutamisel kandke alati tugevaid jalaniönsid ning pikki pükse.
- Enne masina kasutamist ja peale igat

kokkupõrget kontrollige kulumise või kahjustuse märke, ning parandage nagu vaja.

- Kontrollige niidetavat ala enne igat kasutamist. Eemaldage kõik sellised objektid nagu kivid, klaasikillud, naelad, nöör jne, mis võivad öhku paiskuda või trimmeri pea külge kinni jäädva.
- Kontrollige, et lõikepea, pool ja kork oleks korralikult kinnitatud.

Kasutamine

- Kasutage antud toodet ainult päevalguses või hea kunstvalgustuse korral.
- Võimalusel välitiige niiduki kasutamist märgjal murul.
- Märgjal murul olge ettevaatlak, võite jalgealuse kaotada.
- Kallakul olles olge eriti ettevaatlak oma jalgealuse suhtes ning kande libisemisvastaseid jalaniönsuid.
- Niitmise ajal ärge kõndige tagurpidi, te võite komistada. Ärge mitte kunagi jookske, vaid kõndige.
- Hoidke lõikepea võõr kõrgusest alipool.
- Ärge mitte kunagi kasutage niidukit kahjustatud kaitsetega või kui kaitsed pole paigas.
- Ärge mitte kunagi paigaldage metallist lõikeelemente.
- Hoidke alati käed ja jalad masina lõikeosadest eemal, eriti mootori käivitamise ajal.
- Trimmides või piirates ärge kaldooge üle trimmeri kaitse – lõikenöör võib objekte laialti lennudata.
- Mõne esemega kokku puutudes. Ärge kasutage niidukit enne, kui olete veendunud, et niiduk on üleni ohutus töökorratas;
- Juhul kui niiduk hakkab tavatult värisema. Kontrollige seda koheselt. Liigne värisemine võib põhjustada vigastusi.

Hooldamine ja hoistamine

- Hoidke kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et olla kindel seadme ohutus töökorratas.
- Turvalisuse huvides asendage kulunud või kahjustatud osad uutega.
- Kasutage ainult sellele tootele mõeldud varulõikenööri.
- Kasutage ainult Husqvarna Outdoor Products'i poolt soovitatud varuosi.
- Vigastuse riski välimiseks hoidke näpud ja käed lõikenööst eemal, kaitse juhtäärel.
- Puhastage toodet kuiva lapiga. Ärge mitte kunagi kasutage toote puhastamiseks metallobjekte.
- Kontrollige ja hooldage toodet regulaarselt. Kõik parandustööd peavad olema läbi viidud volitatud parandaja poolt.

Aku hooldus

1. Kui mingi aja möödudes saab aku peale 24 tunnist laadimist kiiresti tühjaks, siis on vaja see asendada uue aku vastu.
2. Aku on küll osaline laeng olemas, kuid maksimaalse kasutusaja tagamiseks laadige seda 24 tundi enne kasutamist.
3. Pidev ühendus laadijaga hästi ventileeritud alal hoiabaku täislaengus ning kasutusvalmis.
4. Aku püsiva kahjustuse ära hoidmiseks ärge mitte kunagi hoiustage seda laadimata olekus.
5. Uue akua saamiseks ning vana turvaliseks utiliseerimiseks pöörduge oma kohaliku heakskiidetud teeninduskeskuse/edasimüüja/levitaja poole.
6. **Aku**
12 Volti 1 A/h "Suur võimsus"
Plommitud terveks elueaks Hooldust ei ole vaja

- **OLULINE**
UTILISEERIGE OMA VANA AKU OHUTULT ÄRGE LÖIGAKE SEDA LAHTI, PÖLETAGE VÕI PANGE AHJU.

Aku väljavahetamine

Kui teie tooteaku vajab väljavahetamist, siis pöörduge oma kohaliku heakskiidetud teeninduskeskuse või edasimüüja poole, kes eemaldab vana akut ning paigaldab uue sobiva Flymo akut.

OLULINE

Punane juhe peaks alati olema ühendatud aku punase otsakuga. Must juhe peaks alati olema ühendatudaku musta otsakuga.

Seinakinnitil laadimine

Seinakinnitil saab kasutada ka kui "pingipealset" alust oma juhtmeta trimmerili laadimiseks.

Talveks hoistamine

1. Laadige toodet 24 tundi enne talveks hoiustamist.
2. Kui teil ei ole võimalik jäätta oma juhtmeta trimmerit pidevasse laadimisse, siis laadige akut iga 3-4 kuu tagant 24 tundi, etakuoleks talvel hoiustamise ajal täis.
3. Vältige pikemaajalist hoiustamist ilma laadimiseta.
4. Hoiustage jahedas ja kuivas kohas.

Seinakinniti paigaldamine –aku laadimine

• OLULINE!

Lülitage laadija enne trimmeri seinakinnitile asetamist pistikupesast välja.

1. Seinakinniti (**F2**) peaks olema paigaldatud 50C – 250C-sel hästi ventileeritud alal siledale, vertikaalsele siseseinale, mis on toote hoidmiseks piisavalt tugev.
2. Seinakinnitil on 3 auku. Paigaldage seinakinniti kahe ülemisele auga abil. **Vaadake joonist G.**
3. Veenduge, et toote seinale kinnitamisel oleks toode 100 mm kõrgusel pinnast; see muudab toote riputamise lihtsamaks, ning tagab selle, et seinakinniti on laadija ühendamiseks elektripistikul ulatutes.
4. Kinnitage seinakinniti kaasasolevate tüüblite ja kravidega kindlalt seinale.
5. Nüüd on teie juhtmeta trimmerit võimalik kinnitada laadimiseks seinakinnitile.

Esimene laadimine

- Laadija hoiab akut hoiustamise ajal automaatsest täis, ning tagab toote kasutusvalmiduse.
- Akut tuleks laadida enne kasutamist **24 tundi**.
- Laadige toodet kohe peale igat kasutamist **24 tundi**.
- Toodet võib jäätta sisselülitatud laadijaga pidevasse ühendusse, kartmata ülelaadimist.

1. Kasutage laadijat ainult siseruumides.
2. Veenduge, et laadija ei puutuks kokku

niiskusega. Hoidke laadija ja toode alati kuivanaks. Tagage laadija hea ventileeritus laadimise ajal.

3. Veenduge, et toode oleks korralikult kinnitatud seinakinnitile (**F2**) ning laadijaga ühenduses (**G1**).
4. Ühendage laadija (**F1**) sobivasse majapidamise elektripistikusse, ning lülitage see sisse.
5. Punased indikaatorlambid (**Nr 3 ja 4**) pölevad laadimise ajal.

• **Punane indikaatorlamp, mis asub seadme peal (**Nr 3**), on elektri indikaator ja pöleb ka siis, kuiaku on täis laetud.**

6. Aku saab täis pärast 24 tunnist laadimist, mille järel indikaatorlamp laadijal (**Nr 4**) rohelineks muutub. Laadimise ajal läheb laadija soojaks. See on täiesti normaalne, ning tähendab, et laadija töötab korrektelt.

Toote korduvlaadimine

1. Laadige akut niipea kui teie juhtmeta trimmeri lõikevõimsus hakkab vähenema ja aeglustub.
2. Vältige toote kasutamist "madala" laetustasemeega, see tähendab kuni tooteaku täieliku tühjenemiseni kasutamise vältimist.
3. Järgige "esimese laadimise" all välja toodud punkte.
4. Aku laadimine vastavalt nendele juhistele peaks tagama maksimaalse akut eluea.

Keskkonnateave

- Keskkonnateadlikkusega tuleb arvestada „oma aja ära elanud“ toote utiliseerimise puhul.
- Vajadusel pöörduge utiliseerimisteabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

AKU UTILISEERIMINE

- Aku tuleks viia volitatud teeninduskeskusesse või kohalikku jäätmeäitluspunkti.
- ÄRGE utiliseerige kasutatud akut koos olmejäätmega.
- ÄRGE visake kasutatud akut vette.
- Plii-/happeakud on kahjulikud ning neid tuleks utiliseerida tunnustatud vahendite kaudu, mis on vastavuses Euroopa määrustega.
- MITTE ahju visata.

Tootel või pakendil olev sümbol  viitab sellele, et antud toodet ei tohi käsitleda olmejäätmadena. See tuleb viia hoopis elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümber töötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Tagades selle toote korrektse utiliseerimise, aitata välvida keskkonnale ja inimelule tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi, mille põhjuseks võib olla antud toote vale käitlemine. Antud toote ümber töötlemise kohta edasise teabe saamiseks pöörduge palun oma kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete käitlemisega tegeleva ettevõtte või toote edasimüüja poole.

Hooldussoovitused

- Teie toode on unikaalselt identifitseeritud hõbedase ja musta kasutusvõimsuse tabeli abil.
- Me soovitame tungivalt hooldada oma seadet vähemalt iga 12 kuu järel, professionaalse eesmärgil kasutades isegi tihedamini.

Garantii ja garantiipoliis

Juhul kui ükskõik millise osa tootjapoolne defektsus leiab kinnitust garantiiperioodi jooksul, parandab või asendab Husqvarna Outdoor Products, volitatud hooldajate kaudu vea tasuta kui:

- (a) Veast teatatakse otse volitatud hooldajat.
- (b) Esitatakse ostu töestav t-ekk.
- (c) Viga ei ole põhjustatud valest kasutamisest, hooletust või vigasest seadistamisest.
- (d) Viga ei ole tulenenud kulumisest või möranemisest.
- (e) Masinat ei ole hooldanud, parandanud, lahti võtnud või näppinud ükski Husqvarna Outdoor Products'i poolt volitatamata isik.
- (f) Masinat ei ole välja laenutatud.
- (g) Masina omanikuks on selle algne ostja.
- (h) Masinat ei ole kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel.

* See garantii lisandub kliendi seadusjärgsetele õigustele, ning ei kahanda neid mitte mingil määral.

Järgnevatel põhjustel tekkinud vead ei käi garantii alla, mistõttu on oluline, et te loete antud kasutusjuhendis olevad juhisid läbi, ning mõistate kuidas masinat kasutada ning hooldada:

Vead, mis ei käi garantii alla

- * Kulunud või kahjustatud lõiketerade vahetamine.
- * Vead, mis tulenevad esialgsest veast teavitamata jätmisest.
- * Järsust kokkupõrkest tulenevad vead.
- * Vead, mis tulenevad toote kasutamisest viisil, mis ei ole vastavuses selles kasutusjuhendis olevate juhiste ja soovitustega.
- * Väljalaenutatud masinatele garantii ei kehti.
- * Järgmised esemed on kuluvad osad ning nende eluiga sõltub regulaarsest hooldusest, ning seetõttu need ei käi tavaliselt kehtiva garanti alla: nailonjõhv, pool

* Hoiatus!

Husqvarna Outdoor Products ei võta endale garantivastutust defektide eest, mis on põhjustatud täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt Husqvarna Outdoor Products'i poolt mitte heaksidetud varuosaide või lisaoade kinnitamisest, või kui masinat on mingilgi määral muudetud.

Drošība



Ja šo izstrādājumu neizmanto pareizi, tas var būt bistams! Šis izstrādājums var nopietni savainot operatoru un citus cilvēkus. Izmantojot šo izstrādājumu, jāievēro visi brīdinājumi un drošības norādījumi, lai nodrošinātu piemērotu drošību un efektivitātes līmeni. Operators ir atbildīgs par šo kasgrāmatu iekļaušanu un uz izstrādājuma atzīmēto brīdinājumu un drošības norādījumu ievērošanu. Nekad neizmantojiet šo izstrādājumu, ja rāzotajā nodrošinātās zāles savācējgroz vai aizsargi neatrodas pareizajā stāvoklī.

Uz izstrādājuma norādīto simbolu skaidrojums



Brīdinājums



Uzmanīgi izlasiet lietotāja norādījumus, lai pārliecinātos, ka pārziņāt visas kontrolieres un to funkcijas.



Neļaujiet jums pietuvoties citiem cilvēkiem. Nestrādājet ar izstrādājumu, kamēr tā tuvumā atrodas citi cilvēki, it īpaši bērni, kā arī mājdzīvnieki.



Ieteicams lietot aizsargbrilles



Neizmantojiet šo izstrādājumu lietū, kā arī neatstājiet to ārā lietus laikā.

Uzmanību! Griežējaukla turpina rotēt pēc tam, kad mehānisms ir izslēgts.

Vispārīgi jautājumi

- Nekad neļaujiet šo izstrādājumu izmantot bēriem vai personām, kas nav apmācītas darbam ar to, lespējams, operatora vecumu ierobežo vietējie noteikumi.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tāda veida un tādu funkciju veikšanai, kādas aprakstītas šajos norādījumos.
- Nekad nestrādājet ar šo izstrādājumu, kad esat noguris, slims vai lietojis alkoholu, narkotikas vai medikamentus.
- Operators vai ierītājs ir atbildīgs par negadījumiem vai riskiem, kas apdraud citas personas vai to īpašumus.

Akumulators

Ierīcēm ar akumulatoru bez strāvas pievada ir nepieciešama iipaša apkope.

- IZVĀRIETES NO NEJAUŠĀS IESLĒGŠANAS NESOT ŠO IERĪCI, TURIET ROKAS UN PIRKSTUS TĀLĀK NO SLEDŽA SVIRAS.
- Vienmēr uzlādējiet ierīci telpās un glabājiet vēsā, sausā vieta, kur nevar piekļūt bērni.
- Izmantojiet tikai to lādētāju, kas nācis komplektā ar pašu iekārtu. Cita lādētāja izmantošana var sabojāt akumulatoru, kā arī pašu ierīci.
- Izmantojiet lādētāju tikai ar saimniecības standarta elektriskajām iezījām.
- Neizturēties neverģī pret lādētāju un lādētāja vadu.
- Neizmantojiet lādētāju, ja lādētājs vai lādētāja vads ir bojāts.
- Lādētāji izmantojiet tikai telpās.
- Neizmantojiet lādētāju arā.
- Glabājiet un lādējiet šo ierīci vēsā, sausā un labi vēdinātā vieta, kur nevar piekļūt bērni.
- Nelādējiet akumulatoru un neizmantojiet ierīci sprādziensievā vidē. Nestrādājet vēstās, kur ir viegli uzziesmojoši šķidrumi vai gāzes, lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena.
- Nemēnginiet pats remontēt ierīci, ieskaņot akumulatoru. Vienigais, ko lietotājs drīsk darīt, ir: neilona auklas nomainīšana un ierīces tīrīšana.
- Motora zonā nenovietojiet nekādus priekšmetus. Motora joslai jābūt fīrai, lai izvairītos no pārkāršanas.
- Nepārdedziniet un nesabojājiet akumulatoru. Akumulatori satur bīstamas kīmikālijas. Pareizi atbrīvojieties no akumulatora.

Sagatavošanās

- Kamēr izmantojat savu izstrādājumu, vienmēr Valkājiet izturīgus apavus un garas bīkes.
- Pirms mašīnas izmantošanas un pēc visa veida

triecienam pārbaudiet, vai nav manāmias diluma vai bojājumu pēdas, un, ja neiepiešams salabojet.

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet teritoriju, kur strādās. Aizvāciet tādus priekšmetus kā akmeņus, stikla lauskas, naglas, stieples, virves utt., kurus var ierautēt trimmeri prieķsgalā.
- Pārbaudiet, vai griezējādaja, spole un vāks ir piemontēti pareizi.

Izmantošana

- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- Ja iespējams, neizmantojiet šo izstrādājumu slapjā zālē.
- Slapjā zālē esiet piesardzīgs, jo varat pasīdēt.
- Slipuma esiet iipaši piesardzīgs, lai nezaudētu līdzsvaru, un valkājeti nestīdošus apavus.
- Strādājot ar zāles plāvēju, nekad nepārvietojieties atmuguriski, jo varat paklupt. Solojiet, bet nekad neskrieni.
- Turiet griezējādalu zem vidukļa līnijas.
- Nekad nestrādājiet ar izstrādājumu, ja tā aizsargi ir bojāti vai neatrodas savā vieta.
- Nekad neviepienojiet metāla griešanas elementus.
- Nekad nestrādājiet ar izstrādājumu, ja tā aizsargi ir bojāti vai neatrodas savā vieta.
- Pļaujot vai apmaiļojot, neloliecieties pāri trimmera aizsargam – jums var trāpti dažādi priekšmeti, kurus atsīt griešanas stiepli.
- Ja ir notikusi sadursme ar kādu priekšmetu; neizmantojiet savu izstrādājumu, kamēr neesat pārliecināts, ka tas ir labā darba kartībā;
- Ja izstrādājums sāk neparatī viibrēt. Nekavājoties pārbaudiet.

Apkope un uzglabāšana

- Nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilktais, lai būtu pārliecīgs, ka izstrādājums ir droša darba kartība.
- Drošības nolūkos nomainiet nodilšķību vai bojātas detaljas.
- Nomainīšanai izmantojiet tikai to griešanas stiepli, kas paredzēta tieši šai ierīcei.
- Izmantojiet tikai tās rezerves daļas un piederumus, ko iesaka Husqvarna Outdoor Products.
- Lai izvairītos no traumām, turiet pirkstus un rokas tālāk no aizsarga priekšējās malas, kur atrodas griešanas stieple.
- Tiriet iekārtu ar sausu drānu. Tirot iekārtu, nekad neizmantojiet metāla priekšmetus.
- Regulāri pārbaudiet un apkopiet ierīci. Remontdarbi jāveic pilnvarotam remontstrādniekam.

Akumulatora apkope

- Ja akumulators kādu laiku ātri izlādējas pēc pilna 24 stundu lādēšanas perioda, tas jānomaina.
- Akumulators būs daļēji uzlādēts, tomēr, lai nodrošinātu maksimālu darbības laiku, atkārtoti uzlādējiet trimmeri 24 stundas pirms lietošanas.
- Pastāvīgi savienojums labi vēdinātā telpā automātiski nodrošinās akumulatora pilnīgu uzlādi un gatavību darbam.
- Lai izvairītos no akumulatora bojājumiem, nekad neglābiet tās uz lādētāju.
- Lai nomainītu akumulatoru un droši atbrīvotos no vecā akumulatora, sazinieties ar vietējo, atzīto pakalpojumu centru/tirgotāju/izplatītāju.
- Akumulators**
12 volti 7 amperi/stundā "High Power"
Nodrošināts uz mūžu Nav vajadzīga tehniskā apkope

• SVARĪGI DROŠI ATBRĪVOJETIES NO VECĀ AKUMULATORA NETAISET TO VAĻĀ UN NEDEDZINIET.

Akumulatora nomainīšana

Jā akumulators ir jānomaina, sazinieties ar vietējo atzīto pakalpojumu centru vai tirgotāju, kurš izņems veco akumulatoru un ievietos oriģinālu Flymo akumulatoru.

SVARĪGI

Sarkanajam pievadam vienmēr jābūt savienotam ar akumulatora sarkano spaili. Melnajam pievadam vienmēr jābūt savienotam ar akumulatora melno spaili.

Darba virsmas atkārtota uzlādēšana

Arī sienas kronšteins var tikt izmantots kā "darba virsma" bez strāvas pievada akumulatora uzlādēšanai.

Akumulatora apkope

Uzglabāšana ziemā

- Pirms uzglabāšanas ziemā pilnībā uzlādējiet akumulatoru (24 stundas).
- Ja jums nav iespējams atstāt bez strāvas pievada trimmeri pastāvīgai uzlādei, atkārtoti uzlādējiet

akumulatoru ik pēc 3-4 mēnešiem ar pilnu 24 stundu periodu, lai tas ziemā būtu uzlādēts.

- Izvairieties no ilgošas uzglabāšanas bez uzlādes.
- Glabājet to vēsā, sausā vietā.

Sienas kronšteina piestiprināšana – akumulatora uzlāde

- SVARĪGI !** Atslēdziet lādētāju no sienas līgždas, pirms pievienojet trimmeri pie sienas kronšteina vai atvienojet no tā.
- Ir ieteicams, ka sienas kronšteins (**F2**) tiek piestiprināts pie gludas un vertikālas iekšējās sienas, kura ir pietiekami stipra, lai noturētu iekārtas svaru, un šī vieta ir labi ventilēta ar temperatūru 5°C-25°C.
- Sienas kronšteinam ir 3 caurmui. Novietojiet kronšteinu tā, lai 2 caurmui atrastos augšgalā. **Skatit G attēlu.**
- Nodrošiniet, lai ierīces apakšējā daļā atrastos aptuveni 100 mm no grīdas, kad trimmeris piestiprināts pie kronšteina, tādējādi bus vieglāk novietot trimmeri, kā arī sienas kronšteins bus tuvāk elektriskai līgžda, lai lādētu akumulatoru.
- Uzmanīgi piestipriniet sienas kronšteinu pie sienas, izmantojot paredzētās tapas un skrūves.
- Tagad ir iespējams piestiprināt jūsu trimmeri pie sienas kronšteina, lai tas lādētos.

Sākotnējās uzlādes procedūra

- Uzglabāšanas laikā lādētājs automātiski papildinās akumulatoru un nodrošinās tā gatavību darbam.
- Akumulatoram jābūt uzlādētam 24 stundas pirms lietošanas.
- Uzreiz pēc lietošanas atkārtoti uzlādējiet trimmeri ar pilnu 24 stundu uzlādes periodu.
- Trimmeri drīkst atstāt pastāvīgi pievienotu pie lādētāja, ja ieslēgti lādētāja slēdzi, nebaudoties, ka tas var pārlādēties.

- Lādētāju izmantojiet tikai telpās.

Nodrošiniet, lai lādētājs netiktu pakļauts mitrumam. Vienmēr turiet lādētāju un pašu trimmeri sausus. Nodrošiniet, lai lādēšanas laikā lādētājs atrastos labi ventilētā vietā.

- Nodrošiniet, lai ierīce būtu pareizi novietota uz sienas kronšteina (**F2**) un lādēšanas savienojuma (**G1**).
- Pieslēdziet lādētāju (**F1**) piemērotai sienas līgždai un ieslēdziet to.
- Uzlādes laikā nepārtrauktī deg sarkanās indikatora lampīnas (**F3, F4**).
- Sarkanā indikatora lampīņa, kas atrodas uz izstrādājuma (**F3**), ir jaudas indikators un būs sarkanā krāsā arī tad, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts.**
- Pilnībā uzlādet izstrādājumu iespējams 24 stundu laikā, pēc tam lādētāja indikatora lampīņa (**F4**) degs zājā krāsā. Lādēšanas laikā lādētājs sasilst. Tas ir normāli un liecina, ka lādētāju strādā pareizi.

Atkārtota ierices lādēšanai

- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, tīklīdz trimmera darbības jauda sāk samazināties.
- Izvairieties no darba ar trimmeri pilnīgas izlādes laikā, t.i., izvairieties no akumulatora pilnīgas izlādes.
- Sekojojiet sadāļā Sākotnējās uzlādes procedūra izklāstītajiem norādījumiem.
- Akumulatora lādēšanai saskaņā ar šīm instrukcijām būtu jānodrošina maksimāls akumulatora ekspluatācijas laiks.

Vides informācija

- Utilizējot izstrādājumu pēc tā kalpošanas mūža beigām, jāņem vērā vides apsvērumi.
- Ja nepieciešams, valcājiet par utilizāciju attiecīgajai vietējai iestādei.

ATBRĪVOŠĀS NO AKUMULATORA

- Akumulatori jāaižņemas uz pilnvaroto pakalpojumu centru vai vēlējto otreižējas pārstrādes staciju.
- NEatbrīvojieties no vecā akumulatora kopā ar saimniecības atrikumiem.
- NEatbrīvojieties no akumulatora, metot to ūdeni.
- Svinī/skābū akumulatori ir kaitīgi, un no tiem ir jāatlīvojelas ar atzītu otreižējas pārstrādes iekārtu pakalpību saskaņā ar Eiropas regulāriem.
- NEdedziniet akumulatoru.

Šis simbols  uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīknot rikoties kā ar mājsaimniecības atrikumiem. Tā vieta tās jānodo atiecīgajā atrikumtu savākšanas punktā, lai veiktu elektriskā un elektroniskā apjomīgā pārstrādi otreižējai izmantošanai. Nodrošiniet, ka šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst tās iespējamo negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt šī izstrādājuma nepareiza izmēšana atrikumus. Lai sanemtu plāšāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādāšanu otreižējai izmantošanai, lūzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldības biroju, mājsaimniecības atrikumu utilizācijas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Apkopes ieteikumi

- Jūsu izstrādājumu identificē izstrādājuma unikālā datu uzlīme, kas ir sudrabu un melnā krāsā.
- Mēs iesakām veikt izstrādājuma apkopi vismaz reizi divpadsmit mēnešos vai biežāk, ja to izmanto profesionāli.

Garantijas & garantiju politika

Ja garantijas periodā konstatē, ka kāda no detaljām ir defektīva, jo tā ir ražošanas brāķis, Husqvarna Outdoor Products ar savu pilnvaroto remontdarbu speciālistu starpniecību bez maksas salabo vai nomineina to, ja vien:
(a) par defektu paziņots tiesī pilnvarotajam remontdarbu veicējam;
(b) iesniegts pirkumu apliecinōšs dokuments;
(c) defektu nav izraisījis nepareiza izmantošana, lietotāja nolaidei vai nepareiza regulēšana;
(d) defekts nav radies normāla nodiluma rezultātā;
(e) nevienu personu, ko Husqvarna Outdoor Products nav pilnvarojis, nav veikusi mašīnas apkopes darbus vai remontdarbus, nav to izjaukusi vai neatļauti iejaukties tās darbībai;
(f) mašīna nav bijusi izmornāta;
(g) mašīna pieder tās sākotnējam pircējam;
(h) mašīna nav izmanta komerciāliem mērķiem.
* Šī garantija papildina klienta ar likumu noteiktās tiesības un nekādi neierobežo tās.

Turpmāk norādoti iemesli izraisītos defektus garantija nesedz, tādējādi ir svarīgi, lai jūs izlasītu šajā operatoora

rokasgrāmatā ietvertos norādījumus un saprastu, kā izmantot savu mašīnu un veikt tās apkopi.

Defekti, ko garantija nesedz:

- * nolietotu vai bojātu asmeni nomaiņa;
- * defekti, ko izraisījusi neinformēšana par sākotnējiem defektiem;
- * defekti, kas radušies pēkšņa trieciena rezultātā;
- * defekti, kas radušies tādēj, ka izstrādājums nav izmants saskaņā ar šajā operatoora rokasgrāmatā ietvertajiem norādījumiem un ieteikumiem;
- * šī garantija neatlecas uz mašīnām, kas tikušas iznomātas.
- * Turpmāk norādotos elementos uzskaata par diļostām detaljām, un to kalpošanas mūžs ir atkarīgs no regulārajiem apkopes darbiem, un tādēj parasti garantijas neapplies uz tiem nevar attiecīt: neilona aukla, spole un aukla.

Uzmanību! Husqvarna Outdoor Products neuzņem garantijas saistības attiecībā uz defektiem, ko daļēji vai pilnībā, tieši vai netiesī izraisījusi tādu rezerves daļu vai papildītēuju uzstādīšanai, ko Husqvarna Outdoor Products nav rāzojusi vai apstiprinājusi, vai mašīnas pielāgošana jebkādā veidā.

Siguranța



Dacă nu este utilizat corespunzător, acest produs poate fi periculos! Produsul poate provoca răni grave utilizatorului și persoanelor din jur, din acest motiv, trebuie respectate avertismentele și instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura securitatea și eficiența utilizării produsului. Utilizatorul este responsabil de respectarea avertismentelor și instrucțiunilor privind siguranța din acest manual și de pe produs. Utilizați produsul numai dacă cutia pentru iarbă sau capacetele de protecție livrate de producător sunt montate în poziția corectă.

Semnificația simbolurilor de pe produsul dumneavoastră



Avertisment



Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a vă asigura că ati înțeles toate comenzișe și rolul acestora.



Tineți spectatorii departe. Nu utilizați mașina când în apropiere se află alte persoane, în special copii sau animale de casă.



Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție.



Nu utilizați mașina când plouă și nu lăsați produsul în ploaie.

Avertisment

Firul de tăiere continuă să se rotească după ce echipamentul a fost oprit.

Generalități

1. Nu permiteți folosirea produsului de către copii sau persoanele nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni. Reglementările locale pot restricționa vârstă utilizatorului.
2. Folosiți produsul numai în modul și pentru funcțiile descrise în aceste instrucțiuni.
3. Niciodată nu utilizați produsul dacă sunteți obosit, bolnav sau dacă vă aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor .
4. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentarea sau expunerea la pericole a altor persoane sau bunuri.

Baterie

Echipamentele alimentate cu baterie necesită grijă deosebită.

1. EVITAȚI PORNIREA ACCIDENTALĂ A ECHIPAMENTULUI ÎNȚEȚI MÍNILE ȘI DEGETELE DEPARTE DE SELECTORUL DE VÍTEZĂ ȢN TEMP CE TRANSPORTAȚI PRODUSUL.
2. Întotdeauna încărcați bateria echipamentului în interior și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat - nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor.
3. Utilizați numai încărcătorul livrat cu unitatea dumneavoastră. Utilizarea oricără altă încărcătoare poate provoca deteriorarea permanentă a bateriei și produsului.
4. Utilizați încărcătorul numai cu prize electrice standard pentru produse electrocasnice.
5. Nu abuzați de încărcător sau de cablul de alimentare al încărcătorului.
6. Nu utilizați încărcătorul dacă acesta sau cablul acestuia este deteriorat.
7. Utilizați încărcătorul numai în interior.
8. Nu utilizați încărcătorul în aer liber.
9. Depozitați și încărcați acest echipament într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat; nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
10. Nu încărcați bateria și nu utilizați unitatea într-un mediu exploziv sau corosiv. Evitați zonele în care sunt prezente lichide sau gaze inflamabile pentru a preveni izbucnirea unui incendiu sau producerea unei explozii.
11. Nu încercați să reparați unitatea și nici bateria. Înlocuirea firului de nylon și curățarea unității sunt singurele elemente de întreținere ce pot fi efectuate de utilizator.
12. Nu introduceți nici un obiect în zona motorului. Curățați echipamentul de materiale solide pentru a evita supraîncălzirea acestuia.
13. Nu incinerați sau deteriorați bateria. Bateriile

conțin materiale chimice periculoase. Treceți-le la deșeuri în mod corespunzător.

Pregătirea

1. Întotdeauna purtați pantofi și pantaloni lungi în timpul utilizării produsului.
2. Înainte de a utiliza mașina și după orice impact, verificăți-o pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorărilor și reparăti-o dacă este necesar.
3. Examinați zona ce urmăzează a fi tunsă înainte de fiecare activitate. Îndepărtați toate obiectele, cum ar fi pietre, cobiuri, cuie, sârme, sfuri etc. care pot fi proiectate sau care se pot prinde în capul de retezare.
4. Verificați dacă capul de retezare, rola și capacul sunt fixate corect.

Utilizarea

1. Utilizați produsul numai la lumina zilei sau în lumină artificială corespunzătoare.
2. Evitați pe cât posibil utilizarea produsului pe iarbă umedă.
3. Aveți grijă în iarbă umedă, vă puteți pierde echilibrul.
4. Fiți foarte precauți privind echilibrul pe pante și purtați pantofii care nu luncă.
5. Nu mergeți cu spatele în timpul utilizării mașinii, este posibil să cădeți. Mergeți, niciodată nu alergați.
6. Mențineți capul de tăiere sub nivelul șoldului.
7. Nu utilizați produsul cu dispozitive de protecție deteriorate sau dispozitive de protecție nemontate.
8. Niciodată nu tăiați elemente de metal.
9. Tineți întotdeauna departe mâinile sau picioarele de componente ascuțite, mai ales atunci când porniți motorul.
10. Nu vă aplecați deasupra dispozitivului de protecție al capului de retezare în timp ce tăiați sau utilizați echipamentul - obiectele pot fi proiectate de firul de tăiere.
11. Dacă ati lovit un obiect. Nu utilizați produsul până când nu vă asigurați că produsul se află într-o stare de funcționare sigură.;
12. Dacă produsul începe să vibreze abnormal. Efectuați imediat o verificare. Vibrațiile excesive pot provoca vătămări.

Întreținerea și stocarea

1. Mențineți strânse toate piulițele, suruburile și butoanele pentru a avea siguranța că produsul poate fi exploatat în condiții de siguranță.
2. Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.

Siguranță

- Utilizați numai fir de tăiere de schimb destinate acestui produs.
- Utilizați numai piese și accesorii de schimb recomandate de Husqvarna Outdoor Products.
- Pentru a evita expunerea la pericole, țineți degetele și mâinile cât mai departe de firul de tăiere.
- Curățați unitatea cu o cărpă uscată. Niciodată nu utilizați obiectele de metal pentru a curăța unitatea.
- Examinați și întrețineți produsul în mod regulat. Toate reparațiile trebuie executate de un reprezentant de service autorizat.

Îngrijirea bateriei

- Dacă după un timp, bateria se descarcă rapid după un ciclu de încărcare de 24 de ore, este nevoie de înlocuirea acesteia.
- Este posibil ca bateria să fie încărcată deja la un anumit nivel, dar pentru a asigura un timp de funcționare maxim, reîncărcați bateria timp de 24 de ore înainte de utilizare.
- Conectarea bateriei la încărcător într-un spațiu bine ventilat va menține bateria încărcată complet și pregătită de utilizare.
- Pentru a preveni deteriorarea permanentă a bateriei, niciodată nu depozitați bateria în stare descărcată.
- Adresați-vă centrului/reprezentantului/distribuitorului de service autorizat local pentru a achiziționa o baterie de schimb și a trece la deșeurii bateria uzată.
- Baterie**
12 V – 7 Ah “mare putere”
Sigilată permanent Nu necesită întreținere

IMPORTANT
TRECEȚI LA DEȘEURI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ BATERIA UZATĂ NU TĂIAȚI, NU ARDEȚI ȘI NU INCINERĂTI BATERIA.

Înlocuirea bateriei

Dacă bateria trebuie înlocuită, adresați-vă centrului de service sau reprezentantului autorizat local care va înlocui bateria uzată și o va înlocui cu o baterie originală Flymo.

IMPORTANT

Firul roșu întotdeauna trebuie conectat la borna roșie a bateriei. Firul negru întotdeauna trebuie conectat la borna neagră a bateriei.

Reîncărcarea pe bancul de lucru

Consola de perete poate fi utilizată, de asemenea, ca și suport tip “banc de lucru” pentru reîncărcarea trimmerului cu baterie.

Depozitarea pe timp de iarnă

- Încărcați bateria timp de 24 de ore înainte de a o depozita pe timp de iarnă.
- Dacă nu este posibil să lăsați trimmerul cu baterie încărcat permanent, reîncărcați bateria la fiecare 3-4 luni timp de 24 de ore pentru a menține ridicat nivelul de energie al bateriei pe timp de iarnă.
- Evități perioadele lungi fără reîncărcare.
- A se păstra într-un loc uscat și rece.

Instalarea consolei de perete - Încărcarea bateriei

IMPORTANT!

Deconectați încărcătorul de la rețea înainte de conectarea sau deconectarea trimmerului la/de la consola de perete.

- Se recomandă ca consola de perete (**F2**) să fie montată pe un perete intern neted și vertical, suficient de rezistent pentru a susține greutatea produsului, într-o încăpere bine ventilată între 5 °C și 25 °C.
- În consola de perete există 3 orificii. Poziționați consola de perete cu cele două orificii superioare. Consultați fig. G.
- Asigurați-vă că atunci când produsul este atașat la perete, partea inferioară a acestuia se află la circa 4 inchi (100 mm) de podea, astfel încât să nu fie ușoară amplasarea bateriei și priza de alimentare de la rețea se va afla la îndemână.
- Fixați bine consola pe perete cu ajutorul dopurilor și suruburilor livrate.
- Trimmerul cu baterie poate fi acum atașat pe perete pentru încărcare.

Procedura de încărcare inițială

- Încărcătorul va menține în mod automat încărcătă bateria pe timpul depozitării și va asigura starea de pregătire a acestuia.**
- Bateria trebuie încărcată timp de 24 de ore înainte de utilizare.**
- Reîncărcați bateria timp de un ciclu complet de 24 de ore, imediat după fiecare utilizare.**
- Echipamentul poate fi menținut conectat permanent la încărcător, cu încărcătorul pornit, fără teama supraîncărcării.**

Utilizați încărcătorul numai în interior.

- Asigurați-vă că încărcătorul nu este expus umezelii. Mențineți întotdeauna încărcătorul și produsul uscat. Mențineți bine ventilat încărcătorul în timpul încărcării.
- Asigurați-vă că produsul este montat corect pe consola de perete (**F2**) și la fișa de încărcare.
- Conectați încărcătorul (**F1**) la o priză electrică corespunzătoare și porniți-l.
- Bucurile indicator de culoare roșie (**F3, F4**) sunt permanente aprinse în timpul încărcării.
- Becul indicator de culoare roșie de pe produs (**F3**) este un indicator de alimentare cu energie electrică și va continua să iluminizeze în roșu chiar dacă bateria este complet încărcată.**
- Un ciclu complet de încărcare se va realiza în 24 de ore, după care becul indicator de pe încărcător (**F4**) va deveni verde. Pe timpul procesului de încărcare, încărcătorul se încălzește. Acest lucru este normal și înseamnă că încărcătorul funcționează corect.

Reîncărcarea produsului

- Reîncărcați bateria imediat ce forță de tăiere și viteza trimmerului cu baterie începe să se reducă.
- Evități utilizarea echipamentului până la “epuizarea” completă a bateriei, cu alte cuvinte până la descărcarea completă a bateriei.
- Urmăriți procedura descrisă în Procedura de încărcare inițială.
- Încărcarea bateriei conform acestor instrucțiuni va asigura o durată de funcționare îndelungată pentru baterie.

Informații privind mediul

- Se va lua în considerare responsabilitatea în ceea ce privește mediu când se trece la deșeuri produsul ajuns la "sfârșitul ciclului de viață".
- Dacă este necesar, contactați autoritatea locală pentru informații privind trecerea la deșeuri a produsului.

TRECEREA LA DEȘEURI A BATERIEI

- Bateria trebuie predată unui centru de service autorizat sau centrului de reciclare local.
- NU treceti la deșeuri bateria împreună cu deșeurile menajere.
- NU aruncați bateria în apă.
- Baterile cu plumb/acid pot fi dăunătoare și trebuie trecute la deșeuri într-un centru de reciclare autorizat în conformitate cu reglementările europene.
- NU incinerați bateria.

 Simbolul  de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că este posibil ca acest produs să nu poată fi tratat ca deșeu casnic. În schimb, trebuie predat la un centru de colectare a deșeurilor pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs a fost trecut la deșeuri în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce se poate întâmpla în cazul tratării necorespunzătoare a acestui produs ca deșeu. Pentru mai multe informații privind reciclarea produsului, vă rugăm să contactați oficiul consiliului local, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Recomandări privind întreținerea

- Produsul dumneavoastră este identificat în mod unic printro-o etichetă de identificare de culoare argintie și neagră.
- Recomandăm cu târzie ca produsul dumneavoastră să fie întreținut cel puțin o dată la 12 luni, de preferat de către un specialist.

Garanția și politica de garanție

Dacă pe perioada garanției se constată că o piesă este defectă datorită fabricării gresite, Husqvarna Outdoor Products, prin reprezentantul său de service autorizat, va executa gratuit repararea sau înlocuirea acestuia cu condiția ca:

- (a) defectiunea să fi fost comunicată direct reprezentantului de service autorizat;
- (b) să se prezinte dovada achiziționării;
- (c) defectiunea să nu fi fost cauzată de utilizare necorespunzătoare, neglijență sau reglare greșită făcută de utilizator;
- (d) defectiunea să nu fi fost produsă datorită uzurii mecanice;
- (e) mașina să nu fi fost întreținută sau reparată, demontată sau modificată de o persoană neautorizată de către Husqvarna Outdoor Products;
- (f) mașina să nu fi fost închiriată;
- (g) mașina să fie deținută de cumpărătorul original;
- (h) mașina să nu fi fost utilizată în scopuri comerciale.

* Această garanție completează și în nici un caz nu diminuează drepturile statutare ale clientului.

Defectiunile cauzate de următoarele cazuri nu sunt acoperite, din acest motiv este important să citiți instrucțiunile din acest Manual al utilizatorului și să înțelegeți modul de utilizare și întreținere al mașinii dumneavoastră:

Defectiuni neacoperite de garanție

- * Înlocuirea lamelor uzate sau deteriorate.
- * Defectiuni rezultante în urma necomunicării unei avarii inițiale.
- * Defectiuni rezultante în urma unui impact brusc.
- * Defectiuni rezultante în urma neutilizării produsului conform instrucțiunilor și recomandărilor din acest Manual al utilizatorului.
- * Mașinile închiriate nu sunt acoperite de această garanție.
- * Următoarele componente sunt considerate consumabile și durata lor de viață depinde de întreținerea periodică și, din această cauză, de obicei nu sunt incluse în drepturile oferite de garanție: Fir de nailon, Rolă și fir.

* Atenție!

Husqvarna Outdoor Products își declină responsabilitatea de garanție pentru defectiuni provocate echipamentului sau pieselor, direct sau indirect prin montarea sau înlocuirea pieselor sau pieselor adiționale care nu sunt fabricate sau aprobat de Husqvarna Outdoor Products, sau orice modificare făcută la mașină.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certify that the Lawnmower: Battery Lawn Trimmer Made by Husqvarna Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EC	I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Certify the maximum weighted sound pressure level recorded on a sample of the above product at the operator position under free field conditions was:	I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Certify the maximum weighted root mean square value recorded on a sample of the above product at the operators hand position was:
---	---	---

Type of Cutting Device.....**Cutting Line**
 Identification of Series.....See Product Rating Label
 Conformity Assessment Procedure.....ANNEX VI
 Notified Body.....Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
 Surrey, KT22 7SB England
 Other Directives:.....98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
 & applicable standards.....EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29,
 EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366

Type.....
 Width of Cut.....
 Speed of Rotation of Cutting Device.....
 Guaranteed sound power level.....
 Measured Sound Power Level.....
 Level.....
 Value.....
 Weight.....

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, dass der Rasenmäher: Akkuraskrämertrimmer Fabrikat..... Husqvarna Outdoor Products die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt.	Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, dass der maximale gewichtete Schalldruckpegel, der anhand eines Musters des obigen Produkts an der Bedienerposition unter Freifeldbedingungen aufgezeichnet wurde, den folgenden Wert betrug:	Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, dass der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der anhand eines Musters des obigen Produkts an der Handposition des Bedieners aufgezeichnet wurde, den folgenden Wert betrug:
Schneidwerktyp..... Identifizierung der Reihe..... Konformitätsbestätigungsverfahren..... ANNEX VI Benachrichtigte Behörde..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Andere Direktiven:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC und Normen..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Typ..... Schnittbreite..... Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks..... Garantiertes Geräuschpegel..... D gemessenes Geräuschpegel..... Höhe Wert..... Gewicht.....	A B C D E F G H
Coupe-bordure à batterie Marque..... Husqvarna Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EG	Je soussigné M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certifie que la tondeuse: Coupe-bordure à batterie Marque..... Husqvarna Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EG	Je soussigne M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé et que le niveau maximum pondéré de pression acoustique enregistré à la position de l'opérateur en champ libre était de :
Type d'outil de coupe..... Fil de coupe Identification de la série..... Voir La Plaquelette D'identification Procédure d'évaluation de la conformité..... ANNEX VI Organisme notifié..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Autres directives:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC et aux normes..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Largeur de coupe..... Vitesse de rotation de l'outil de coupe..... Niveau garanti de puissance sonore..... Niveau mesuré de puissance sonore..... Niveau..... Valeur..... Poids.....	A B C D E F G H

EC DECLARATION DE CONFORMITÉ

Je soussigné M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certifie que la tondeuse: Coupe-bordure à batterie Marque..... Husqvarna Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EC	Je soussigne M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé et que la moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de :	Je soussigné M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, GCertifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé et que la moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de :
Type d'outil de coupe..... Fil de coupe Identification de la série..... Voir La Plaquelette D'identification Procédure d'évaluation de la conformité..... ANNEX VI Organisme notifié..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Autres directives:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC et aux normes..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Largeur de coupe..... Vitesse de rotation de l'outil de coupe..... Niveau garanti de puissance sonore..... Niveau mesuré de puissance sonore..... Niveau..... Valeur..... Poids.....	A B C D E F G H

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Ik, ondertekende M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, verklaar dat de grasmaaimachine: Gazonmaaier met accu Merke..... Husqvarna Outdoor Products Voldoet aan de specificaties van directief 2000/14/EC	Ik, ondertekende M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, verklaart hierbij dat de maximum gewogen geluidsdruk die is gemeten bij een monster van het bovengenoemde product op de hoogte van de gebruiker als volgt is:	Ik, ondertekende M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, verklaart hierbij dat de maximum gewogen effectieve waarde die is gemeten bij een monster van het bovengenoemde product bij de hand van de gebruiker als volgt is:
Type maaijer..... Snijdraad Identificatie van serie..... Zie Productlabel Procedure voor het beoordelen van conformatiteit..... ANNEX VI Op de hoogte gestelde instantie..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Andere directieven:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC en aan de volgende normen:..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Maaibreedte..... Toerental maaijer..... Gegarandeerd geluidsvermogen..... Gemeten geluidsvermogen..... Niveau..... Waarde..... Gewicht.....	A B C D E F G H

EC KONFORMITÄTSVERKLÄRUNG

Undertecknede, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, attesterer at følgende grasmakker:- Batteridrevet plenklipper Kategori..... Akkumulatorenplenklipper Merke..... Husqvarna Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i direktiv 2000/14/ETY vaatimukseen.	Undertecknede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Bevitner at maksimalt belastet lydtrykknivva registrert på en prove av produktet ovenfor ved brukerens plassering	Undertecknede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Bevitner at maksimalt belastet effektverdi på en prøve på produktet ovenfor registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:
Type klippenretning..... Snittlinje Serieidentifikasjon..... Se Produktdetalj Prosedyre for konformitetsvurdering..... ANNEX VI Etet det er meldt fra:..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Andre direktiver:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarde..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Klippebredde..... Klippenretningens rotasjonshastighet..... Garantert lydtrykknivva..... Målt lydtrykknivva..... Nivå..... Verdi..... Vekt.....	A B C D E F G H

EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Minä allekirjoitanut M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, vakuutan, että seuraava tuoteoleikkuuri:..... Akkukäytöinen numirkonsolistaaja Luokitus:..... Husqvarna Outdoor Products Vastaan direktiivin 3000/1/ETY vaatimuksesta.	Minä allekirjoitanut M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP, todistan, että yllä olevan tuotteen näyttekappaleesta äänitetyt sururäntäisäkäytäjän kohdalla avoimessa tilassa oli:	Minä allekirjoitanut M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP, todistan, että yllä olevan tuotteen näyttekappaleesta äänitetyt sururäntäisäkäytäjän kädens kohdalla:
Leikkuulaitteen tyyppi:..... Leikkusuoja Sarjan tunnus:..... Katua Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi:..... ANNEK VI Tiedotusosapuoli:..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Muut direktiivit:..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja:..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Typpi:..... Leikkusuoja..... Leikkuulaitteen pyörivimisopeus..... Taatu luottavata tehontaso..... Mitattu luottavata tehontaso..... Taso:..... Arvo:..... Paino:.....	A B C D E F G H

EC FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMLESE

Jag, undertecknad M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, intygar härmed att gräsklippaning: Kategori... Batteridriven kantklippare Tillverkare... Husqvarna Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EC	Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, intygar härmed att det maximala viktade ljudtrycket inspelat på ett prov av den ovan nämnda produkten vid operatörspositionen under frifältsförhållanden var:	Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, intygar härmed att det maximala viktade effektivvärde inspelat på ett prov av den ovan nämnda produkten vid operatörspositionen under frifältsförhållanden var:
Type för klippanordning..... Skärrad Identificering av serie..... Se Produktidentificeringskettet Metod för bedömning av överensstämmelse..... ANNEK VI Notifierat organ..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Andre direktiv..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Klipplappbredd Vikt..... Vikt vid klippanordning Garanterad ljudnivå på motor..... Uppmätt ljudnivå på motor Nivå..... Nivå Värde..... Värde Vikt..... Vikt	Type..... A B C D E F G H

EC ÖVERENSSTÄMMELESERKLÄRING

Undertecknede, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, bekræfter hermed, at planen følger..... Kategori... Batteridrevet græstrimmer Fabrikat.... Husqvarna Outdoor Products overholder specifikationerne i direktivet 2000/14/EOF	Undertecknede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at det maksimale vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på en prøve af overstående produkt på brugerpositionen under frifæltsforhold, var:	Undertecknede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at den maksimale vægtede effektivværdi, som er blevet målt på en prøve af overstående produkt ved brugerenes håndposition, var:
Type klippehoved..... Klippetræd Identifikation af serie..... Se Produktnavn Frengangsmåde til vurdering af overensstämmelserna..... ANNEK VI Undrettet organ..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Andre direktiver..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type..... Klippebrede Klippehovedens rotationshastighed..... Garanteret lydefteffektivniveau Målt lydefteffektivniveau..... Niveau Værdi..... Værdi Vægt..... Vægt	Type..... A B C D E F G H

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante M. Bowden de Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP. Certifica que el cortacésped:- Categoría... Cortadora de césped de batería Marca..... Husqvarna Outdoor Products Está conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/14/CE	El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP. Certifica que el nivel máximo de presión de ruido medio registrado en una muestra del producto anterior en la posición del operario bajo condiciones de campo libre ha sido de:	El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP. Certifica que el valor cuadrático medio ponderado registrado en una muestra del producto anterior en la posición de la mano del operario ha sido de:
Tipo de dispositivo de corte..... Cordón de corte Identificación de la serie..... Ver Etiqueta de Identificación Del Producto Procedimiento de evaluación de conformidad..... ANNEX VI Organismo notificado..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Otras directivas..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC y con las normativas..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tipo..... Anchura de corte. Velocidad de rotación del dispositivo de corte..... Nivel de potencia sonora garantizado. Nivel de potencia sonora medida..... Nivel. Valor..... Peso.	Type..... A B C D E F G H

EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP. Certifico que a Máquina de Cortar Relva:- Categoría... Máquina de Cortar Relva (Trimmer) a Bateria Marca..... Husqvarna Outdoor Products Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CE	Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP. Certifico que o nível de pressão sonora máxima ponderada e registrada numa amostra do produto supracitado na posição do operador em condições de campo livre foi de:	Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP. Certifico que o valor médio quadrático máximo ponderado e registrado numa amostra do produto supracitado na posição da mão do operador foi de:
Tipo de Dispositivo de Corte..... Linha de Corte Identificação da série..... Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto Procedimento de Avaliação de Conformidade..... ANNEK VI Órgão Notificado..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Outras Directivas..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC e com as normas..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tipo..... Largura de Corte. Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte..... Nível de Intensidade de Som Garantido. Nível de Intensidade de Som Medido..... Nível. Valor..... Peso.	Type..... A B C D E F G H

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che il tagliaerba:- Categorie... Tosacorta a batteria Marca..... Husqvarna Outdoor Products è conforme alle normative della Direttiva 2000/14/CE	Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certifica che il livello massimo di pressione sonora registrato su un campione del prodotto indicato sopra in corrispondenza della posizione dell'operatore e in condizioni di campo libero è risultato pari a:	Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certifica che il valore quadratico medio ponderato massimo registrato su un campione del prodotto indicato sopra in corrispondenza della posizione della mano dell'operatore è risultato pari a:
Tipo di lama..... Línea tagliente Identificación serie..... Vedi Etiqueta Dati Prodotto Procedura de valutazione della conformità..... ANNEK VI Ente notificato..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Altre direttive..... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC e alle normative..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tipo..... Largheza di taglio. Velocità di rotazione della lama..... C Livello sonoro garantito..... D Livello sonoro misurato..... E Livello sonoro..... F Valore..... G Peso..... H	Type..... A B C D E F G H

EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Alulirott, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, hogyan tűrődök:- Kategória... Akkumulátoros trimmelő Gyártánya... Husqvarna Outdoor Products Megfelel a 2000/14/EK direktívák specifikációinak	Alulirott, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, hogyan tűrődök:- Kategória... Akkumulátoros trimmelő Gyártánya... Husqvarna Outdoor Products Megfelel a 2000/14/EK direktívák specifikációinak következő volt:	Alulirott, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, hogyan tűrődök:- Kategória... Akkumulátoros trimmelő Gyártánya... Husqvarna Outdoor Products Megfelel a 2000/14/EK direktívák specifikációinak következő volt:
Vágóeltípus..... Vágókés Szerz azonosítószám... Lásd a Termékminősítő Cédulát Termékmegfelelőség... ANNEK VI Ertesített testület... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Egyéb direktívák... 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC valamint az... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Típus..... Vágószélesség... Vágóél fogassélessége..... C Garantált hangerőszint... D Mér hangerőszint... E Szint... F Érték... G Súly... H	Type..... A B C D E F G H

EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Ja, niżej podpisany M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Zaświadczam że Kosiarka do strzyżenia trawników:- Kategoria..... Kosiarka do trawników napędzana z akumulatorem Wykonanie... Husqvarna Outdoor Products Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/14/EC	Ja, niżej podpisany M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co.Durham DL5 6UP. Oświadczam, że maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w przestrzeni otwartej mierzony w pozycji operatora na modelu powyższego wyrobu wynosi:	Ja, niżej podpisany M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co.Durham DL5 6UP. Oświadczam, że maksymalna wartość średniej kwadratowej mierzonej na modelu powyższego wyrobu w pozycji ręki operatora wyniosła:
Typ Urządzenia Tracącego..... Linika lanku Identyfikacja serii..... Pełna Tablica Znamionowa Wyrobu Procedura Oceny Zgodności..... ANNEX VI Organ Rejestrujący..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Inne Dyrektywy..... 98/37/EEC, 89/363/EEC, 73/23/EEC oraz normy..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type Szerokość koszenia Predkoscia Obrotowa Urzadzenia Tracacego Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej Mierzony Poziom Mocy Akustycznej Poziom Wartosc Odwaznik	A B C D E F G H
Kategoria..... Zarównowaz trawniku na baterie Znacznik..... Husqvarna Outdoor Products Spuśczenie specyfikacje Smernice 2000/14/EC	Já, níže podepsaný M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Potvrzuji, že akustický tlak namárený pri maximálnom zatížení vzorku súbra uvedeného výrobku v užívateľskom nastavení za podmienok volného pole byl:	Já, níže podepsaný M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Potvrzuji, že efektívna hodnota namárenia pri maximálnom zatížení vzorku súbra uvedeného výrobku na rúčnym užívateľském nastavení bola:
Typ rezného nástroje..... Rezné lanko Identifikácia Série..... Viz Stítek Technických Údajov Výrobku Postup výhodcovania súladu..... ANNEX VI Oznámenie orgánu..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Jiné smernice..... 98/37/EC, 89/363/EEC, 73/23/EEC a normy..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type Šírka sekáni Rotační rýchlosť rezného nástroja Zaručená hladina akustického výkonu Namárená hladina akustického výkonu Úroveň Hodnota Váha	A B C D E F G H

ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

Ja, níže podepsaný M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. potvruji, že kosáčka:- Kategória..... Kosáčka trávy na batérie Výroba..... Husqvarna Outdoor Products Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 2000/14/EC	Ja, níže podepsaný M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Potvrzuji, že akustický tlak namárený pri maximálnom zatížení vzorku súbra uvedeného výrobku v užívateľskom nastavení za podmienok volného pole byl:	Ja, níže podepsaný M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Potvrzuji, že efektívna hodnota namárenia pri maximálnom zatížení vzorku súbra uvedeného výrobku na rúčnym užívateľském nastavení bola:
Typ rezného nástroje..... Rezné lanko Identifikácia Série..... Viz Stítek Technických Údajov Výrobku Postup výhodcovania súladu..... ANNEX VI Informované orgány..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Dátum nariadenia..... 98/37/EC, 89/363/EEC, 73/23/EEC a normy..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type Šírka sekáni Rotační rýchlosť rezného nástroja Zaručená hladina akustického výkonu Namárená hladina akustického výkonu Úroveň Hodnota Váha	A B C D E F G H

EC PREHLASENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU

Ja, dolupodpisany, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. týmto potvrdzujem, že kosáčka:- Kategória..... Kosáčka trávy na batérie Výroba..... Husqvarna Outdoor Products Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 2000/14/EC	Ja, dopupodpisany, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP, potvrdzujem, že maximálna zvuková hladina, nameraná na vzorku vyššie uvedeného výrobku v pozícii operátora, v podmienkach otvoreného prístranstva, bola:	Ja, dopupodpisany, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP potvrdzujem, že maximálna zvuková hladina, nameraná na vzorku vyššie uvedeného výrobku v pozícii ruky operátora,bola:
Typ rezného telesa..... Rezné lanko Identifikácia série..... Viz Stítek Parametrov Výrobku Postup určenia právnej spôsobilosti tovaru..... ANNEX VI Informované orgány..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Dátum nariadenia..... 98/37/EC, 89/363/EEC, 73/23/EEC a normy..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Type Šírka skosu Rýchlosť rotácie rezného telesa Garantovaný stupeň sily zvuku Nameraný stupeň sily zvuku Úroveň Hodnota Váha	A B C D E F G H

EC IZJAVA PROIZVJAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Spodaj podpisany M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP, potvrijem, že je kosáčka:- kategória..... obrezávalník na baterie za travne površine blagovna znamka..... Husqvarna Outdoor Products v skladu z določenih Direktive 2000/14/EC	Spodaj podpisany M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham DL5 6UP potvrijem, da je bila najvišja utežena raven zvognične pritiska izmerjena na primerku zgornjega izdelka na mestu uporabnika pod pogoj uporabe na prostem:	Spodaj podpisany M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP potvrijem, da je bila najvišja utežena raven zvognične pritiska izmerjena na primerku zgornjega izdelka na mestu roke uporabnika:
Vrsta naprave za rezanje..... Rezalna nitka Identifikácia serii..... Glej Etiketo Označbe Proizvoda Postopek ugotavljanja skladnosti..... ANNEX VI Obvezeno telo..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Druge direktive..... 98/37/EEC, 89/363/EEC, 73/23/EEC in po standarh..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tip..... Spira reza Hitrost rotacie rezneho telesa Zajamčen nivo hrupa Izmerjen nivo hrupa Nivo Vrednost Obtežil	A B C D E F G H

EC atitikimo deklaracija

Aš, žemiu pasirašiusysis M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP. Garantuju, kad gaminis:- Kategorija..... Baterija žales plėvėjs Modelis..... Husqvarna Outdoor Products Atitinkame 2000/14/EC direktorių reikalavimus	Aš, žemiu pasirašęs M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP tvirtinu, kad maksimalus balansuoto triukšmo poveikio lygis, užregistruotas naudojant šio gaminio pavyzdį operatoriui esant atviru lauko sąlygomis, sudarę:	Aš, žemiu pasirašęs M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Acylife Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham. DL5 6UP tvirtinu, kad maksimalus kvadratinio vidurkio rodiklis, užregistruotas naudojant šio gaminio pavyzdį, operatorius rankos padėtyje sudarę:
Pjovimo irenginio tipas..... Griešanas linija Serijos identifikacija..... Zlurėti gamino klasės etiketė Atitinkamo ivertinimo procedūra..... ANNEX VI Informuojuose organuose..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB England Kitos direktyvos..... 98/37/EEC, 89/363/EEC, 73/23/EEC Ir taikomi standartai..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tipas..... Pjovimo plotis Irenginio irenginio skaidumas Garantuotas garso stiprumo lygis Išmatuotas garso stiprumo lygis Lygis Reikšmė Svoris	A B C D E F G H

Декларация соответствия стандартам Европейского Сообщества

Я, николаподписавший M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, подтверждаю, что изделие:-
Батарей газонный триммер
изготовленная компанией.....**Husqvarna Outdoor Products**
соответствует спецификациям Директивы 2000/14/EC Европейского экономического сообщества.

Я, николаподписавший M. Bowden от имени компании Husqvarna Outdoor Products, находящейся по адресу Alycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, подтверждаю, что максимальный взвешенный уровень звукового давления, зарегистрированный для образца вышеуказанного изделия в положении оператора в условиях беззокой камеры, был:

Я, николаподписавший M. Bowden от имени компании Husqvarna Outdoor Products, находящейся по адресу Alycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, подтверждаю, что максимальное квадратичное значение, зарегистрированное для образца вышеуказанного изделия в положении руки оператора, было:

Тип режущего устройства..... **Режущая струна**
Идентификация серии..... См. этикетку с характеристиками изделия
Порядок аттестации соответствия..... **ANNEX VI**
Уполномоченный Орган..... **Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, England**
Другие Директивы:- 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
& применимые стандарты:- EN786, EN60335-1, EN60335-2-91,
EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366

Тип..... Широкина скшивания..... **A**
Скорость вращения режущего устройства..... **B**
Гарантийный уровень акустической мощности..... **C**
Измеренный уровень акустической мощности..... **D**
Уровень..... **E**
Значение..... **F**
Вес..... **G**
..... **H**

ЕÜ Vestavusudeklaratsioon

Mina, allakirjutanu M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Kinnitan, et vahelduvasti.	Mina, allakirjutanu M. Bowden, esindades ettevõtet Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP Kinnitan, et ülaltoodud toote puuhul mõõdetud maksimummõõrk töötavas asendis vaba välja tingimustes oli:	Mina, allakirjutanu M. Bowden, esindades ettevõtet Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP Kinnitan, et ülaltoodud toote mõõdetud maksimummõõrk töötavas asendis vaba välja tingimustes oli:
Löikesade tüüp..... Löikejõhn Seerifitunnus..... Vaadatu toote kasutusvõimuse tabelit Vastavushinngu protseduurid..... ANNEX VI Teavitatud asutus..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, England Teised direktiivid:- 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC & rakendatavad standardid:- EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tüüp..... Löikelalatus..... A Löikealatus..... B Löikesade põhilemmikirrus..... C Garanteeritud helivõimusi tase..... D Mõõdetud helivõimusi tase..... E Tase..... F Väärustus..... G Kaal..... H	
kategooria..... Aku murutrimmer Väljalase..... Husqvarna Outdoor Products Vastab direktiivi 2000/14/EC nõuetele		

EK DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU

Es, apakšā parakstījis M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, aplicinu, ka izstrādājums:- kategoorija..... Akumulators mauriņa trimers razotājs..... Husqvarna Outdoor Products atbilst direktīvas 2000/14/EK specifikācijām	Es, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, aplicinu, ka maksimālais trošķa līmenis, operatoram strādājot, tika pārbaudīts brīvā dabas apstākļiem pietuvinātā viēd un tas bija:	Es, Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, aplicinu, ka ierices maksimālu novērtētās vidēji kvadrātiskais vibrāciju līmenis operatora rokām bija:
Griešanas ierices veids..... Griežejauka Sērijas identifikators..... Skatelet Iztārdājuma datu uzlīmi Atbilstības novērtēšanas procedūra..... ANNEX VI Pilnvarotā iestāde..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, England Citas direktīvas:- 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC un piemērojamie standarti:- EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366	Tips..... A Griešanas platumis..... B Griešanas ierices rotācijas ātrums..... C Garantētais skapas intensitātes līmenis..... D Izmērītais skapas intensitātes līmenis..... E Līmenis..... F Vērtība..... G Svars..... H	

Declarație de conformitate CE

Eu, subsemnatul M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, Certific că producția:	Eu, subsemnatul M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certific că nivelul maxim ponderat de presiune acustică înregistrat la un eșantion al produsului de mai sus la operator în condiții de câmp liber este:	Eu, subsemnatul M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Alycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE , Co. Durham, DL5 6UP, certific că valoarea ponderată maximă pătrată medie înregistrată la un eșantion al produsului de mai sus la operator este:
Tipul dispozitivului de tăiere..... Tip de tăiat Identificator de serie..... A se vedea eticheta de identificare a produsului Procedura de evaluare a conformității..... ANNEX VI Autoritatea instițuată..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, England	Tip..... A Lățimea lamei..... B Viteza de rotație a dispozitivului de tăiere..... C Nivelul puterii acustice garantate..... D Nivelul puterii acustice măsurate..... E Nivelul..... F Valoarea..... G Greutatea..... H	
Alte directive:..... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC și standarde aplicabile:..... EN786, EN60335-1, EN60335-2-91, EN60335-2-29, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50366		

A	CCT25
B	25 cm
C	7000 RPM
D	92 dB(A)
E	84 dB(A)
F	81 dB(A)
G	1.94 m/s²
H	5.3 kg



Newton Aycliffe, 20/11/2006
M. Bowden,
Research & Development Director

BELGIQUE/BELGIË	Husqvarna BELGIUM NV, BERGENSESTEENWEG 719, 1502 LEMBEEK Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA	Husqvarna Cesko s.r.o., oz Husqvarna Outdoor Products, Dobronická 635, 148 25 Praha 4 Tel: 02/6111 2408-9, Info-linka: 0800/110 220 Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz
DANMARK	Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvæj 93A, 2800 Kgs.Lyngby Tel: 4587 7577, Fax: 45933308, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND	Husqvarna Deutschland GmbH, Julius Hofmann Str. 4, 97469 Gochsheim Tel: 097 21 7640, Fax: 097 21 764202
ESTONIA	Husqvarna Eesti OÜ, Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn Tel: +372 6650030
FRANCE	Husqvarna Jardin SAS54, 54, rue Lambrechts, BP316, 92402 COURBEVOIE cedex Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI	OY Husqvarna AB, PL185, 00511 HELSINKI Tel: 00 39611, Fax: 00 39 612632
ITALIA	McCulloch Italiana s.r.l. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO) Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND	Flymo Ireland Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG	Husqvarna Magyarország Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87 Tel: 06-1-467 32 72, Fax: 06-1-221 50 56
NORGE	Flymo/Partner, div. av Husqvarna Norge AS Postboks 200, 1541 Vestby Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND	Husqvarna Nederland BV, Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn Tel: +31(0) 172468322, Fax: +31(0) 172468219
ÖSTERREICH	HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: 0732 770101-60, Fax: 0732 795922
POLSKA	Husqvarna Poland Sp. z.o.o. 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B Tel: (22) 8332949
SLOVENIJA	SKANTEH d.o.o. Tel: (061) 133 70 68, Fax: -(061) 133 70 68
SLOVENSKA	Husqvarna Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA	Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil Tel 062/889 93 50, Fax 062/889 93 60
SVERIGE	Husqvarna AB, Sverige Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM	Husqvarna Outdoor Products United Kingdom Tel: 0870 609 1905, Fax: 0870 609 1904

Husqvarna Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 302302 Fax - (00) 44 1325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.

